



KODAKEKTRA

دليل مستخدم هاتف KODAK EKTRA الذكي

يُرجى القراءة قبل المتابعة

احتياطات السلامة

يرجى قراءة احتياطات السلامة بعناية لضمان الاستخدام الصحيح لهاتفك المحمول.

- تجنب ارتطام الهاتف المحمول أو رميه أو سقوطه أو تصادمه أو انثناءه أو انثقاله.

- تجنب استخدام هاتفك المحمول في مكان رطب مثل الحمام. احم هاتفك المحمول من الانغماس بشكل متعمد أو غسله في سائل.

- لا تستخدم الهاتف المحمول الخاص بك عندما يحظر استخدام الهواتف أو عندما يكون الهاتف سببا في حدوث تشويش أو خطر.

- لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- اتبع جميع اللوائح أو القواعد الموجودة في المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية. ينبغي إيقاف تشغيل الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية.

- أغلق الهاتف المحمول في الطائرة. فقد يسبب الهاتف التشويش على أجهزة التحكم في الطائرة.

- أغلق هاتفك المحمول بالقرب من الأجهزة الإلكترونية عالية الدقة. فقد يؤثر الهاتف على أداء تلك الأجهزة.

- لا تحاول تفكيك هاتفك المحمول أو ملحقاته. يتم السماح للأفراد المؤهلين فقط بصيانة الهاتف أو إصلاحه.

- لا تضع هاتفك المحمول أو ملحقاته في حاويات بها حقل كهرومغناطيسي قوي.

- لا تضع وسيط التخزين المغناطيسي بالقرب من هاتفك المحمول. قد يسبب الإشعاع من الهاتف محو المعلومات المخزنة عليها.

- لا تضع هاتفك المحمول في درجة حرارة عالية أو تستخدمه في مكان به غاز قابل للاشتعال مثل محطة الوقود.

- احتفظ بهاتفك المحمول وملحقاته بعيدا عن متناول أطفالك. لا تسمح للأطفال باستخدام هاتفك المحمول دون توجيه.

- استخدام الشواحن والبطاريات المعتمدة فقط.

- اتبع جميع القوانين أو اللوائح عند استخدام الأجهزة اللاسلكية. احترم خصوصية الآخرين والحقوق القانونية عندما تستخدم جهازك اللاسلكي.

- لا تستخدم الهاتف المحمول على متن الطائرات أو داخل المستشفيات أو في محطات الوقود أو المرائب المتخصصة.

- وبالنسبة لمرضى الغرسات الطبية (القلب والأنسولين وغيرها) ضع الهاتف المحمول على بعد ١٥ سم من الغرسة، وأثناء الاتصال، اترك الهاتف في الجانب المعاكس للغرسة في الجسم.

- اتبع الإرشادات ذات الصلة من هذا الدليل بدقة عند استخدام كابل USB. وإلا قد يتعرض هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر للتلف.

إشعار قانوني

شركة Bullitt Mobile Ltd حاصلة على ترخيص من Kodak.

علامة كلمة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. كما يخضع استخدام هذه العلامات من قِبل مجموعة Bullitt Group لترخيص. كما أن جميع العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها.

لا يجوز استنساخ أو نقل أي جزء من أجزاء هذا المستند بأي شكل أو بأية وسيلة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من Kodak.

قد يشتمل المنتج الموصوف في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر والحاصلين على التراخيص محتملين. لا يحق للملاء بأية طريقة كانت استنساخ البرامج أو الأجهزة المذكورة أو توزيعها أو تعديلها أو تحويلها برمجيًا أو تفكيكها أو فك تشفيرها أو استخراجها أو عكس هندستها أو تأجيرها أو تخصيصها أو ترخيصها من الباطن، ما لم تحظر القوانين المعمول بها هذه القيود أو إذا وافق أصحاب حقوق الملكية المعنيون على هذه الإجراءات بموجب تراخيص.

ملاحظة

تعتمد بعض ميزات المنتج وملحقاته الموصوفة هنا على البرامج المثبتة والقدرات وإعدادات الشبكة المحلية، وقد لا يتم تفعيلها أو قد تكون محدودة من قبل مشغلي الشبكات المحلية أو مزودي خدمة الشبكة. لذلك، قد لا تتوافق الأوصاف المذكورة هنا تماما مع المنتج أو ملحقاته التي اشتريتها.

يحتفظ المُصنِّع بحقه في تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات واردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو التزام من جانبه.

لا يتحمل المُصنِّع مسؤولية مشروعية أو جودة جميع المنتجات التي تقوم بتحميلها أو تنزيلها من خلال هذا الهاتف المحمول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النصوص والصور والموسيقى والأفلام والبرامج غير الأساسية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر. يتحمل مالك الهاتف المحمول أية عواقب ناجمة عن تثبيت أو استخدام المنتجات السابقة على هذا الهاتف المحمول.

للحصول على أحدث إصدار من دليل المستخدم، يرجى زيارة: **www.kodakphones.com**

لا يوجد ضمان

المحتويات الواردة في هذا الدليل مقدمة "في صورتها الأصلية". وليست هناك أية ضمانات من أي نوع حول دقة محتويات هذا الدليل أو موثوقيته، سواءً أكانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ضمانات ضمنية بالتسويق التجاري والملاءمة لغرض مُعين، باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها.

لن يتحمل المُصنِّع بأي حال من الأحوال وإلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق مسؤولية أي أضرار خاصة أو طارئة أو غير مباشرة أو أضرار ناتجة أو فقد أرباح أو أعمال أو إيرادات أو بيانات أو مدخرات متوقعة أو الإضرار بسُمعته.

لوائح الاستيراد والتصدير

يلتزم العملاء بجميع قوانين التصدير والاستيراد ولوائحهما واجبة التطبيق ويحصلون على جميع الأذون والتراخيص الحكومية الضرورية لتصدير المنتج المذكور في هذا الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده بما في ذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذا الدليل.

١٩	Google Play Music	٢٤-١٢	٦
١٩	متجر Google Store™	٢٥-١٢	٧
١٩	الضبط	٢٦-١٢	٧
١٩	Wi-Fi	١-٢٦-١٢	٨
٢٠	البلوتوث®	٢-٢٦-١٢	٨
٢٠	استخدام البيانات	٣-٢٦-١٢	٩
٢٠	أكثر	٤-٢٦-١٢	٩
٢٠	الشاشة	٥-٢٦-١٢	٩
٢٠	الأصوات والإشعارات	٦-٢٦-١٢	٩
٢٠	التطبيقات	٧-٢٦-١٢	١٠
٢٠	التخزين وUSB	٨-٢٦-١٢	١٠
٢٠	البطارية	٩-٢٦-١٢	١٠
٢١	الذاكرة	١٠-٢٦-١٢	١٠
٢١	المستخدمون	١١-٢٦-١٢	١٠
٢١	اللمس والدفع	١٢-٢٦-١٢	١٠
٢١	الموقع	١٣-٢٦-١٢	١٠
٢١	الأمان	١٤-٢٦-١٢	١٠
٢١	الحسابات	١٥-٢٦-١٢	١١
٢١	Google	١٦-٢٦-١٢	١١
٢١	اللغة والإدخال	١٧-٢٦-١٢	١١
٢١	النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط	١٨-٢٦-١٢	١١
٢١	التاريخ والوقت	١٩-٢٦-١٢	١١
٢٢	تشغيل/إيقاف الطاقة المُجدول	٢٠-٢٦-١٢	١٢
٢٢	إمكانية الوصول	٢١-٢٦-١٢	١٢
٢٢	الطباعة	٢٢-٢٦-١٢	١٢
٢٢	تطبيق Prints	٢٣-٢٦-١٢	١٢
٢٢	حول الهاتف	٢٤-٢٦-١٢	١٢
٢٣	معرض الصور	٢٧-١٢	١٢
٢٣	Snapseed™	٢٨-١٢	١٣
٢٣	مسجل الصوت	٢٩-١٢	١٣
٢٣	YouTube™	٣٠-١٢	١٣
٢٣	APPENDIX -١٣		١٤
٢٣	التحذيرات والاحتياطات	١-١٣	١٤
٢٤	الملحقات	٢-١٣	١٥
٢٥	التنظيف والصيانة	٣-١٣	١٥
٢٥	الوقاية من فقدان السمع	٤-١٣	١٥
٢٥	التوافق مع معدل الامتصاص النوعي وحسب التوافق الأوروبي	٥-١٣	١٥
٢٦	الطيف والسلطة	٦-١٣	١٥
٢٦	بيان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي	٧-١٣	١٥
٢٦	معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره		١٥
٢٧	الحد من المواد الخطرة		١٦
٢٧	إعلان المطابقة		١٧
٢٧	الإسناد القانوني		١٧
٢٨	إعلان المطابقة		١٨
			١٨
			١٩

١- مقدمة	
٢- هاتف KODAK EKTRA الذكي	
٣- الوظائف الرئيسية	
٤- إدراج بطاقة SIM	
٥- إدراج بطاقة الذاكرة	
٦- شحن البطارية	
معلومات هامة عن البطارية:	
٧- تشغيل الهاتف المحمول الخاص بك وإيقاف تشغيله	
١-٧ تشغيل الهاتف المحمول	
٢-٧ إيقاف تشغيل الهاتف المحمول	
٨- التعرف على الشاشة الرئيسية	
٩- استخدام شاشة اللمس	
١-٩ إجراءات شاشة اللمس	
٢-٩ تدوير شاشة الهاتف المحمول	
١٠- قفل الشاشة وفتحها	
١-١٠ قفل الشاشة	
٢-١٠ فتح الشاشة	
١١- الاتصال	
١-١١ إجراء المكالمات المحلية	
٢-١١ إجراء المكالمات الدولية	
٣-١١ مكالمات الطوارئ	
١٢- الدليل إلى العمليات اليدوية	
١-١٢ خدمة دفع Android Pay™	
٢-١٢ AVG Anti-Virus	
٣-١٢ النسخ الاحتياطي والاستعادة	
٤-١٢ الآلة الحاسبة	
٥-١٢ Google Calendar™	
٦-١٢ الكاميرا	
٧-١٢ Chrome™	
٨-١٢ الساعة	
٩-١٢ جهات الاتصال	
١٠-١٢ التنزيلات	
١١-١٢ Google Drive™	
١٢-١٢ File Commander	
١٣-١٢ Gmail™	
١٤-١٢ Google	
١٥-١٢ Google Hangouts	
١٦-١٢ تطبيق Super 8	
١٧-١٢ Google Keep™	
١٨-١٢ خرائط Google™	
١٩-١٢ الرسائل	
٢٠-١٢ OfficeSuite	
٢١-١٢ الهاتف	
٢٢-١٢ Google Photos™	
١-٢٢-١٢ تطبيق المعرض	
٢٣-١٢ متجر Google Movies	



١. فتحة SIM/SD
٢. الكاميرا الأمامية
٣. مقبس سماعات الرأس
٤. مفاتيح القائمة
٥. نقطة الشريط
٦. زر المصراع
٧. زر التشغيل
٨. زرا رفع/خفض مستوى الصوت
٩. فلاش LED
١٠. الكاميرا ٢١ ميغا بكسل

٣ - الوظائف الرئيسية

زر التشغيل	اضغط مطولاً للتشغيل. اضغط مطولاً لفتح قائمة الخيارات. اضغط عليه لقفل الشاشة أو فتحها في أثناء تشغيل الهاتف.
زر الشاشة الرئيسية	اضغط عليه في أي وقت لعرض الشاشة الرئيسية. سيؤدي الضغط مطولاً على زر الصفحة الرئيسية إلى تشغيل Google Search.
زر التطبيقات الحديثة	اضغط للحصول على قائمة بالتطبيقات المفتوحة حالياً.
زر الرجوع	اضغط لعرض الشاشة السابقة التي كنت تعمل فيها. استخدمه لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
زر مستوى الصوت	مستوى الصوت: اضغط على زر زيادة مستوى الصوت (+) لزيادة مستوى الصوت، أو خفض مستوى الصوت (-) لخفض مستوى الصوت. لالتقاط لقطة شاشة، اضغط مطولاً على زر الطاقة والصوت في وقت واحد.
زر المصراع	عند استخدام تطبيق الكاميرا، اضغط على زر المصراع لالتقاط الصور مباشرة. عند التقاط صورة، اضغط نصف ضغطاً لتركيز الصورة و اضغط ضغطاً كاملة لالتقاطها. لبدء تشغيل كاميرا Ektra على الفور للوصول السريع، اضغط مرتين على زر المصراع.



نشرك على شراء الهاتف الذكي Kodak Ektra ومرحباً بك في عهد جديد من صور الهواتف الذكية.

من خلال اختيار الهاتف الذكي Ektra فقد اخترت الحصول على تحكم إبداعي في صورك الفوتوغرافية من خلال تجربة كاميرا هاتف ذكي فريدة من نوعها ستبدو مماثلة لتجربة مستخدمي DSLR بصورة أكبر مع ضمان سهولة الاستخدام من خلال مجموعة من البرامج الفريدة وأجهزة العدسات المذهلة. ويتم تسخير كل هذا هو من خلال تجربة التصوير الخاصة بمهندسي Kodak ورواد الصور الفوتوغرافية لدينا.

في دليل المستخدم هذا، سوف نرشدك خلال النقاط الأهم للهاتف الذكي Ektra لتزويدك بالأدوات التي تحتاجها لضمان جاهزيتك عندما تظهر اللقطة المثالية. فبدءاً من تطبيق الكاميرا المضمن المخصص وصولاً إلى برامج تحرير الصور المعقدة، والقدرة على طباعة صورك مباشرة من هاتفك الذكي، نرجو أن تستمتع بتجربة الصور الجديدة تمامًا هذه.

لا تنس مشاركة أفضل لقطاتك معنا، ولا تلتقط صورة فحسب. بل التقط صورة إبداعية.

Facebook.com/kodakphones



@kodakphones



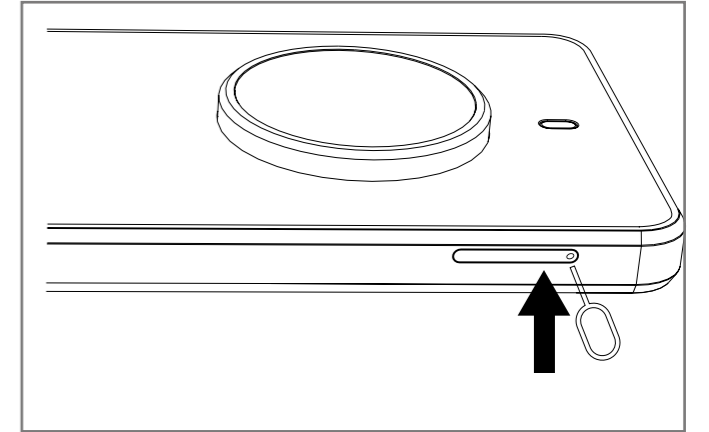
@kodakphones



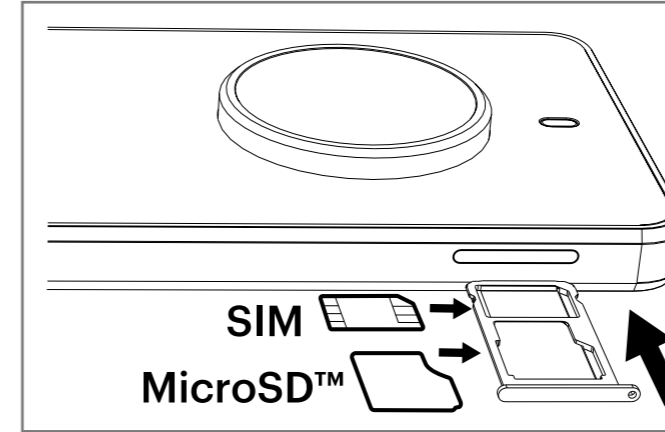
٤- إدراج بطاقة SIM

١. لإدراج بطاقة Nano SIM، استخدم الأداة التي تم توفيرها لفتح فتحة بطاقة SIM وmicroSD™.

٢. ضع بطاقة Nano SIM في الدرج الخاص بها هو موضع أدناه:

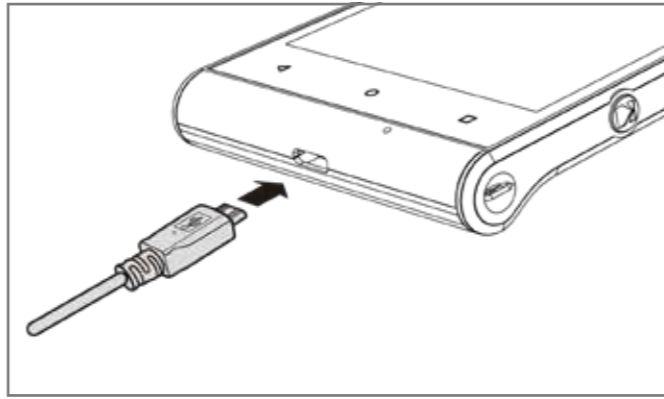


٣. استبدل بطاقة SIM ودرج بطاقات microSD.



٦. شحن البطارية

يحتوي الهاتف الذكي Kodak Ektra على بطارية مضمنة. لشحن البطارية:



١. أوصل كابل USB المرفق مع الهاتف المحمول الخاص بك بالشاحن. **ملاحظة:** استخدم كابل والشواحن المعتمدة من شركة Kodak فقط. يستخدم الهاتف الذكي Kodak Ektra كابلات وموصلات USB 3.0. قد تسبب الأجهزة غير المتوافقة تلف الجهاز.

٢. ضع كابل USB 3.0 بمنفذ USB في الهاتف. **ملاحظة:** اتجاه كابل USB 3.0 غير هام في كابلات شحن USB 2.0. يجب عليك الحرص على عدم استخدام القوة المفرطة عند توصيل كابل USB. يمكن أن يحدث الضرر بمحاولة إدخال الموصل بشكل غير صحيح.

ملاحظة: لا يغطي الضمان ذلك.

٣. صِل USB بقابس التيار الكهربائي المتردد الرئيسي المناسب وصله بأمان بمصدر التيار الكهربائي.

٤. سوف تحتاج لشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى. عند اكتمال الشحن، تظهر كلمة "تم الشحن" على شاشة القفل أو "١٠٠%" في مكان أيقونة البطارية (في أعلى اليمين). قم بإزالة الموصل من الجهاز ثم افصل الشاحن الجداري.

معلومات هامة عن البطارية:

إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فقد تستغرق عدة دقائق قبل ظهور أيقونة الشحن.

إذا لم يتم استخدام البطارية لفترة طويلة من الزمن، فقد لا تتمكن من تشغيل هاتفك المحمول على الفور بعد بدء عملية شحن البطارية. ضع البطارية في الشحن لبضع دقائق مع إغلاق الهاتف قبل محاولة تشغيله مرة أخرى. قد لا تظهر علامة الشحن المتحركة على الشاشة خلال هذا الوقت.

يعتمد الوقت المطلوب لشحن البطارية على درجة الحرارة البيئية وعمر البطارية.

عندما يكون مستوى طاقة البطارية منخفضًا، يصدر الهاتف تنبيهًا مع ظهور مطالبة. عندما يتم استنفاد طاقة البطارية تقريبًا، سيتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائيًا.

٧- تشغيل الهاتف المحمول الخاص بك وإيقاف تشغيله

١-٧ تشغيل الهاتف المحمول

١. اضغط باستمرار على زر الطاقة.

٢. عندما تقوم بتشغيل هاتفك لأول مرة، سوف تظهر لك شاشة الترحيب. حدد اللغة المفضلة والمس أيقونة البدء لمتابعة عملية الإعداد.

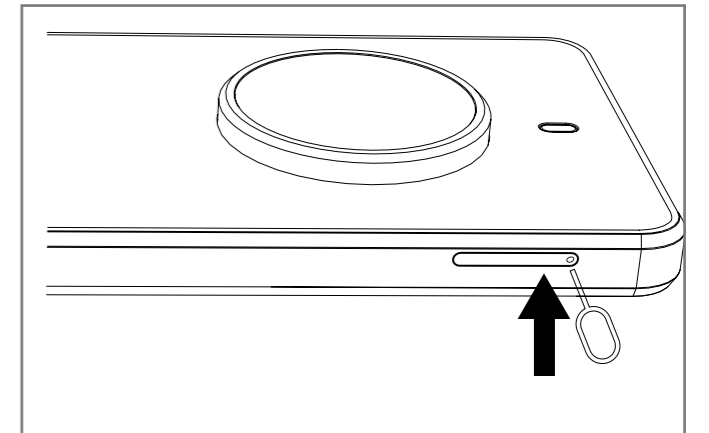
ملاحظة: إذا تم تفعيل الحماية برقم بالتعريف الشخصي (PIN) على بطاقة SIM الخاصة بك، فسوف يُطلب منك إدخال رمز PIN الخاص بك قبل شاشة الترحيب. ويتطلب ذلك توفير اتصال بشبكة Wi-Fi أو اتصال البيانات لاستكمال عملية الإعداد. ستم الآن مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي على Google، أو إنشاء حساب جديد وإكمال عملية الإعداد.

ملاحظة: يمكنك تخطي عملية إنشاء الحساب وإكمالها في وقت آخر. يلزم وجود حساب على Google لاستخدام بعض خدمات Google عند عرضها على جهازك.

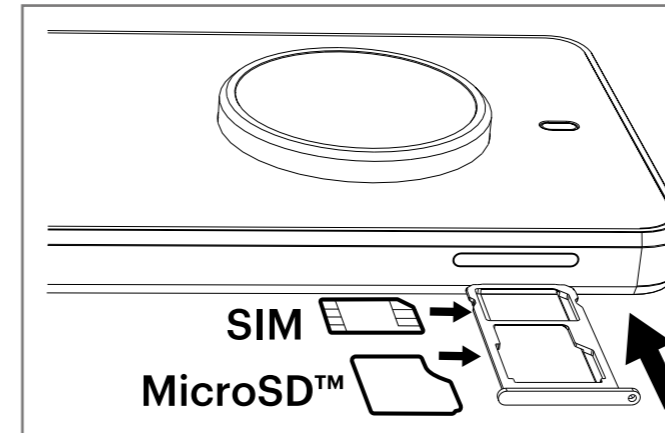
٥- إدراج بطاقة الذاكرة

١. لإدراج بطاقة microSD، استخدم الأداة التي تم توفيرها لفتح فتحة بطاقة SIM وmicroSD.

٢. ضع بطاقة الذاكرة في الدرج الخاص بها هو موضع أدناه:



٣. استبدل بطاقة SIM ودرج بطاقات microSD.



٢-٧ إيقاف تشغيل الهاتف المحمول

- اضغط باستمرار على زر الطاقة لفتح قائمة خيارات الهاتف.
- المس إيقاف التشغيل.

٨- التعرف على الشاشة الرئيسية

بعد تسجيل الدخول أو عند تشغيل الهاتف، يتم فتح الشاشة الرئيسية. تُعد الشاشة الرئيسية نقطة البدء للوصول إلى جميع الميزات على الهاتف. وهذا يعرض أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم والاختصارات والميزات الأخرى. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية مع وضع خلفيات مختلفة وعرض العناصر التي تريدها.

⊞ توجد على الشاشة الرئيسية أيقونة المشغّل. المس هذه الأيقونة لعرض التطبيقات المثبتة وتشغيلها.

ملاحظة: سيؤدي الضغط على أيّ مكان فارغ بالشاشة الرئيسية إلى تشغيل الاختصارات إلى الخلفيات وعناصر واجهة المستخدم والضبط.

٩- استخدام شاشة للمس

١-٩ إجراءات شاشة للمس

المس: استخدم طرف إصبعك لتحديد أي عنصر أو لتأكيد التحديد أو بدء تشغيل تطبيق.

المس مطوّلاً: المس أحد العناصر بطرف إصبعك واستمر بالضغط عليه حتى يستجيب الهاتف المحمول. فعلى سبيل المثال، لفتح قائمة الخيارات للشاشة النشطة، المس الشاشة باستمرار حتى تظهر القائمة.

التمرير: حرك إصبعك عبر الشاشة إما رأسيًا أو أفقيًا. على سبيل المثال، اسحب لليساار أو اليمين للتبديل بين الصور في المعرض.

السحب: المس مطوّلاً العنصر المرغوب بإصبعك. اسحب العنصر إلى أي جزء من الشاشة. يمكنك سحب أيقونة لنقلها أو حذفها.

٢-٩ تدوير شاشة الهاتف المحمول

تم إعداد وتصميم معظم الشاشات لكي تدور مع الهاتف عندما تحركه من الوضع العمودي إلى الأفقي وعند العودة مرة أخرى إلى نفس الوضع. يمكن تعطيل هذه الميزة من "قائمة الضبط" (قسم الشاشة).

١٠- قفل الشاشة وفتحها

١-١٠ قفل الشاشة

عند تشغيل هاتفك المحمول، اضغط على زر الطاقة لقفّل الشاشة. عند قفل الشاشة، فلا يزال بإمكانك تلقي الرسائل والمكالمات.

إذا تركت الهاتف المحمول الخاص بك على وضع عدم النشاط لفترة من الوقت، فسوف يتم قفل الشاشة تلقائيًا.

٢-١٠ فتح الشاشة

اضغط على مفتاح Power (تشغيل) لفتح الشاشة. ثم اسحب أيقونة القفل 🔒 لمنتصف الشاشة للفتح.

لاستخدام وظيفة الكاميرا مباشرة من الشاشة المغلقة، اسحب أيقونة الكاميرا 📷 إلى اليسار لتشغيل تطبيق الكاميرا.

لاستخدام Google voice search™ مباشرة من الشاشة المغلقة، اسحب أيقونة Google voice search 🗣️ لليساار لتشغيل Google voice search.

ملاحظة: إذا قمت بإعداد قفل الشاشة، فسوف يُطلب منك فتح الشاشة.

١١- الاتصال

١-١١ إجراء المكالمات المحلية

استخدام مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام، ثم اضغط على مفتاح الاتصال لطلب الرقم. يمكنك إدخال المكالمات المحلية بهذا الترتيب: أطلب رمز المنطقة ثم رقم الهاتف ثم مفتاح الاتصال.

٢-١١ إجراء المكالمات الدولية

لإجراء مكالمات دولية ينبغي الضغط مطوّلاً على مفتاح 0، حتى يظهر مفتاح الهاتف الدولي "+" على الشاشة. سوف يسمح هذا لك بإجراء مكالمة دولية إلى أي بلد بغض النظر عن مفتاح الاتصال الدولي.

يمكنك إدخال المكالمات الدولية بهذا الترتيب:

+ ثم رمز البلد ثم رمز المنطقة ثم رقم الهاتف ثم مفتاح الطلب.

بعد إدخال المفتاح، أدخل رمز البلد والرقم الكامل الذي تريد الاتصال به.

٣-١١ مكالمات الطوارئ

إذا كنت توجد في منطقة تغطيها الشبكة (يمكنك معرفة ذلك بالرجوع إلى مؤشر قوة الشبكة الموجود في الزاوية اليسرى العليا من شاشة الهاتف المحمول)، حتى إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فسوف تكون قادرًا على إجراء المكالمات الطارئة.

١٢- الدليل إلى العمليات اليدوية

فيما يلي كل خيارات الوظائف المتاحة على الهاتف المحمول مع وصف مختصر.

يجب تسجيل الدخول إلى حساب Google لاستخدام Gmail، ومتجر Google Movies، والوصول إلى مجموعة كاملة من الوظائف المقدمة من تطبيقات Google الأخرى. لتنزيل التطبيقات إلى متجر متجر Google، سيطلب منك أيضًا تسجيل الدخول بحساب Google الخاص بك.

ملاحظة: إذا لم يوجد بالهاتف المحمول بطاقة SIM مثبتة، فلن يمكنك الاتصال بشبكات المحمول للحصول على الخدمات الصوتية أو خدمات البيانات، وعلى الرغم من ذلك يمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi لتسجيل الدخول إلى حسابك على Google لاستخدام جميع مزايا هاتفك المحمول باستثناء إجراء مكالمة هاتفية.

إذا قمت بتشغيل الهاتف لأول مرة بدون بطاقة SIM، فسيطلب منك لمس "اتصال بشبكة Wi-Fi" (بدلاً من "شبكة المحمول") واتباع التعليمات لإعداد هاتفك. إذا كان لديك بالفعل حساب على جوجل، المس "تسجيل الدخول" وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

١-١٢ خدمة دفع Android Pay™

خدمة دفع Android Pay هي وسيلة مريحة للغاية للدفع الخاص بالمحمول. يمكنك إضافة بطاقة موجودة في حساب Google الخاص بك عن طريق تأكيد بعض التفاصيل أو إضافة بطاقة جديدة من أي من البنوك المشاركة. للدفع، قم فقط بفتح الهاتف الخاص بك والمس عند المتاجر المشاركة (لا يلزم تشغيل التطبيق).

فتح خدمة Android Pay:

المس ⓘ < Android Pay لفتح التطبيق.

٢-١٢ AVG Anti-Virus

برنامج مكافحة الفيروسات هو تطبيق يراقب جهازك ويفحصه في الوقت المناسب. ويمكنك لمس "فحص الآن" للفحص بحثًا عن التهديدات الخفية.

فتح برنامج AVG Anti-virus:

المس ⓘ < Anti-virus لفتح التطبيق.

٣-١٢ النسخ الاحتياطي والاستعادة

في شريط النسخ الاحتياطي، يمكنك تحديد تطبيق البيانات الشخصية للنسخ الاحتياطي لبطاقات الذاكرة. في شريط الاستعادة، حدد الملف المطلوب لإعادته إلى الهاتف.

فتح النسخ الاحتياطي والاستعادة:

المس ⓘ < النسخ الاحتياطي والاستعادة لفتح التطبيق.

٤-١٢ الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة لحل المسائل الحسابية البسيطة أو استخدم خياراتها المتقدمة لحل المعادلات الأكثر تعقيدًا.

فتح الآلة الحاسبة:

المس ⓘ < الآلة الحاسبة لفتح التطبيق.

٥-١٢ Google Calendar™

استخدام Google Calendar لإنشاء الأحداث والاجتماعات والمواعيد وإدارتها. وبناءً على إعدادات المزامنة، تتم مزامنة التقويم على الهاتف الخاص بك على الهاتف تلقائيًا مع إمكانية الوصول إلى التقويم الخاص بك الوصول إليها عن طريق الويب الأجهزة الأخرى.

فتح Google Calendar:

المس ⓘ < Google Calendar لفتح التطبيق. المس لعرض خيارات الضبط والعرض المختلفة.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم وظيفة التقويم لأول مرة، يمكنك تمرير إصبعك على الشاشة إلى اليسار بشكل متكرر للتمرير خلال ميزات هذه الوظيفة. في الصفحة الأخيرة من النظرة العامة ("Events from Gmail") المس "تم".

٦-١٢ الكاميرا

تطبيق Kodak Camera فريد بالنسبة لـ الهاتف الذكي Ektra، حيث يوفر وظائف شاملة من خلال واجهة المستخدم الملهمة من خلال DSLR التي توفر المعرفة وسهولة الاستخدام لكل من الصور والفيديو.

فتح كاميرا Kodak لديك:

لفتح التطبيق، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- المس في الشاشة الرئيسية.

- اضغط على زر كاميرا Kodak نصف ضغطة للتركيز والتقاط صورة بالكامل. يمكنك أيضًا لمس لالتقاط صورتك، وعرض الصورة من خلال لمس الصورة المصغرة لأحدث صورة تم التقاطها.

المس مفتاح الرجوع (مرتين) أو مفتاح الشاشة الرئيسية لإغلاق الكاميرا.

في شاشة معاينة الكاميرا، انقر فوق الأيقونة في الجزء العلوي من الشاشة لإعداد الكاميرا. المس لتغيير إعدادات الخيار والكاميرا والفيديو.

في "الوضع اليدوي"، يمكنك تمرير الميزات المتقدمة لإجراء تعديلات أثناء التقاط الصورة وعرض التغييرات مباشرة. استخدم الاتصال للتمرير خلال التعرض ووضع المشهد وموازنة الأبيض وISO وسرعة المصراع والتشغيل التلقائي الذكي. في إعدادات الكاميرا، يمكنك أيضا تحديد: اكتشاف الوجه، الاكتشاف التلقائي للمشهد، تنسيق الملف، المؤقت الذاتي، حجم الصورة، حجم المعاينة، وضع جمال الوجه.

حدد وضع الفيديو عبر عجلة الأوضاع، في إعدادات الفيديو، للتعيين كما يلي: الحد من الضوضاء، EIS، الميكروفون، وضع الصوت، جودة الفيديو.

المس لبدء التسجيل، والمس مرة أخرى لإيقاف التسجيل. بعد تسجيل مقطع فيديو، المس الصورة المُصغرة لآخر مقطع فيديو مُسجل بجوارها لمشاهدته. المس لتشغيل الفيديو.

٧-١٢ Chrome™

يمكنك تشغيل المستعرض مع هذه الوظيفة إذا كنت متصلاً عبر بياناتك أو موفر Wi-Fi.

فتح Chrome:

لفتح التطبيق، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- المس Chrome في الشاشة الرئيسية.
- المس ⓘ < Chrome لفتح التطبيق.

٨-١٢ الساعة

أدخل القائمة ويمكنك عرض البيانات والوقت، أو استخدمها لتعيين منبه، أو ساعة إيقاف، أو مؤقت، أو ساعة عالمية.

فتح المنبه:

المس ⓘ < الساعة لاستخدام منبه هاتفك المحمول.

إضافة تنبيه:

- في شاشة قائمة المنبه، المس لإضافة منبه.
- لضبط المنبه، قم بما يلي:

- قم بتعيين الساعة والدقائق بتحديد الحقل ذي الصلة ونقل المؤشر لأعلى أو لأسفل. عند تعيين الوقت المطلوب، المس "موافق".
- لإضافة تسمية للمنبه، المس "تسمية". أدخل التسمية والمس "موافق".
- لضبط وضع التكرار، المس "تكرار". المس خيارًا واحدًا أو أكثر.
- لضبط نغمة الرنين، المس . اختر أحد الخيارات، ثم المس "موافق".
- للاهتزاز عند التنبيه، المس خانة الاختيار *"هتزاز"*.

ملاحظة: يتم تنشيط المنبه تلقائيًا افتراضيًا.

٩-١٢ جهات الاتصال

يتيح لك تطبيق "جهات الاتصال" حفظ المعلومات وإدارتها، مثل أرقام الهواتف وعناوين جهات الاتصال. المس لتعيين وظائف جهات الاتصال للعرض، الاستيراد/التصدير، المجموعات، الحسابات، الضبط.

إذا لم تقم بعدُ بإضافة أية جهات اتصال، سيتم عرض رسالة مع تلميحات حول كيفية بدء إضافة جهات الاتصال إلى جهازك.

فتح جهات الاتصال:

المس ⓘ < جهات الاتصال 📠 . سيقوم هذا بتّشغيل علامة تبويب "جميع جهات الاتصال".

يتم عرض جميع جهات الاتصال الخاصة بك أبجديًا في قائمة تمرير.

إضافة جهة اتصال:

- . في قائمة جهات الاتصال، المس ➕ لإضافة جهة اتصال جديدة.
- . أدخل اسم جهة الاتصال، ثم أضف أي معلومات أساسية مثل رقم الهاتف أو العنوان.
- . عند الانتهاء، المس *"إضافة جهة اتصال جديدة"* ✓ لحفظ معلومات جهات الاتصال.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة لديك:

- . المس جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى المفضلة.
- . المس ☆ في الركن الأيسر العلوي، وسوف تتحول الأيقونة إلى مصمتة ★.

البحث عن جهة اتصال:

- . في قائمة جهات الاتصال، المس 🔍 للبحث عن جهة اتصال.
- . ادخل اسم جهة الاتصال الذي تبحث عنه. أثناء الكتابة، سوف تظهر جهات الاتصال ذات الأسماء المطابقة أسفل مربع البحث.

تعديل جهة اتصال:

يمكنك دائما عمل تغييرات على المعلومات التي قمت بتخزينها لجهة اتصال.

- . في قائمة جهات الاتصال، المس جهة الاتصال التي ترغب في تحرير التفاصيل الخاصة بها.
- . المس ✎.
- . قم بإجراء التغييرات المطلوبة على معلومات جهة الاتصال، ثم المس *"تحرير جهة الاتصال"* . لإلغاء جميع التغييرات التي أجريتها على معلومات جهة الاتصال، المس الزر الرجوع ⏪.

التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك:

من جهة الاتصال أو علامة تبويب المفضلة، يمكنك الاتصال بسرعة أو إرسال رسالة نصية (SMS) أو رسالة وسائط متعددة (MMS) إلى رقم الهاتف الافتراضي لجهة الاتصال. يمكنك أيضًا فتح التفاصيل لعرض قائمة بجميع الطرق التي يمكنك من خلالها التواصل مع جهة الاتصال هذه. يصف هذا القسم كيفية التواصل مع جهة اتصال عند عرض قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

يتم الاتصال بجهة اتصال كما يلي:

- . في قائمة جهات الاتصال، المس جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- . في شاشة تفاصيل جهة الاتصال، يمكنك القيام بأحد الأمور التالية:
 - المس رقم الهاتف لإجراء مكالمة.
 - المس ✉ لإرسال رسالة.

١٠-١٢ التنزيلات

لعرض المحتوى القابل للتنزيل.

فتح التنزيلات:

المس ⓘ < التنزيلات 📄 لفتح التطبيق.

١١-١٢ Google Drive™

Google Drive عبارة عن خدمة تخزين سحابي على الإنترنت. من خلال تسجيل الدخول بحساب Google يمكنك الوصول إلى ١٥ غيغابايت من المساحة المجانية لجميع الصور والمستندات الخاصة بك. إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، فيمكنك ترقية الخطة الخاصة بك لتضمنين سعة تخزينية أكبر.

فتح محرك الأقراص:

المس ⓘ < Google Drive 📁 لفتح التطبيق.

١٢-١٢ File Commander

يمكنك استخدام File Commander لتنظيم الملفات في المجلدات الموجودة على بطاقة الذاكرة أو هاتفك الذكي Kodak.

فتح File Commander:

المس ⓘ < File Commander 📁 لفتح التطبيق.

١٣-١٢ Gmail™

هو خدمة بريد إلكتروني على الويب خاص بشركة Google. عندما تبدأ أولا في إعداد الهاتف الخاص بك، يمكنك تكوينه لاستخدام حساب Gmail الموجود أو إنشاء حساب جديد. وفي أول مرة تفتح فيها تطبيق Gmail على هاتفك، ستتم مزامنة صندوق الوارد الخاصة بك تلقائيًا مزامن لحساب Gmail الخاص بك الحالي.

فتح Gmail:

المس ⓘ < Gmail ✉. وستظهر قائمة بريد صندوق الوارد.

١٤-١٢ Google

يمكنك استخدام Google للبحث على شبكة الإنترنت. وهذا بديل لمستعرض Chrome.

فتح تطبيق Google:

المس ⓘ < Google 🌐 لفتح التطبيق.

١٥-١٢ Google Hangouts

يمكنك استخدام منصة تواصل Google Hangouts لمشاركة بسهولة والاتصال بالأشخاص الآخرين من خلال المراسلة الفورية ومكالمات الفيديو، مع ما يصل إلى ١٠ أشخاص مسموح لهم بالاتصال في وقت واحد.

فتح تطبيق Google Hangouts:

المس ⓘ < Google Hangouts 💬 لفتح التطبيق.

١٦-١٢ تطبيق Super 8

التقط مقاطع الفيديو العصرية وشاركها وطبّق طبع الأفلام، وتدرج الإضاءة وغير ذلك من المؤثرات القديمة على مقاطع الفيديو التي تم التقاطها مسبقًا من خلال مسجل فيديو iSupr8 في جهاز Kodak Ektra.

فتح تطبيق Super 8:

المس ⓘ < iSupr8 📹 لفتح التطبيق.

١٧-١٢ Google Keep™

Google Keep هو تطبيق أخذ ملاحظات على السحابة يتيح لك مشاركة المقالات والصور والملاحظات الصوتية بسهولة، ويمكن الوصول إليها جميعًا على السحابة. قم بتسجيل الدخول من خلال حساب Google الخاص بك للوصول إلى ملاحظاتك الشخصية.

فتح تطبيق Google Keep:


المس ⓘ < Google Keep 📌 لفتح التطبيق.

١٨-١٢ Google™ خرائط

توفر خرائط Google الملاحه في الوقت الحقيقي والظروف المرورية وتحديثات النقل مع معلومات الموقع التفصيلية والخرائط التي يمكن تنزيلها.

تمكين الموقع:

قبل فتح الخرائط للعثور على موقعك أو البحث عن الأماكن ذات الأهمية، ينبغي عليك تشغيل "الموقع وضبط الموقع".

١. المس  < الضبط
٢. المس الموقع.
٣. قم بتعيين إعدادات الموقع إلى "تشغيل".
٤. المس "الوضع" واختر الخيار المرتبط.

ملاحظة: لاستخدام ميزة الملاحة، فسوف يتطلب منك ضبط وظيفة الوضع على الوضع عالي الدقة أو الجهاز فقط.

فتح خرائط Google:

المس  < خرائط Google لفتح التطبيق.

ملاحظة: عند فتح التطبيق لأول مرة، سوف تظهر شاشة ترحيب. المس **قبول ومتابعة** للاستمرار ومتابعة التعليمات على الشاشة لتكوين الإعدادات الأولية.

١٢-١٩ الرسائل

يتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) مع أي شخص باستخدام إمكانيات الهاتف لإرسال SMS أو MMS.




فتح الرسائل:

لفتح التطبيق، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- المس  في الشاشة الرئيسية.
- المس  < الرسائل .




إنشاء وإرسال رسالة نصية:

يتم فتح نافذة الرسائل، حيث يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو فتح سلسلة رسائل حالية.



١. المس  لبدء كتابة رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة جديدة أو المس الرسالة المترابطة القائمة لفتحها.
٢. قم بإدخال رقم هاتف في "كتابة الاسم أو الرقم" أو المس  لإضافة رقم هاتف من قائمة جهات الاتصال. عند إدخال رقم الهاتف، تظهر جهات الاتصال المتطابقة. يمكنك لمس مستلم مقترح أو متابعة إدخال رقم الهاتف.
٣. المس مربع "كتابة رسالة نصية" للبدء في إدخال الرسالة.
٤. إذا كنت على اتصال على المفتاح مرة أخرى أثناء إنشاء رسالة، يتم حفظه كمسودة في قائمة الرسائل الخاصة بك. المس الرسالة لاستئناف كتابتها.
٤. بمجرد الانتهاء من إنشاء الرسالة، المس .

ملاحظة: تظهر الردود في النافذة. بمجرد عرض رسائل إضافية وإرسالها، يتم إنشاء سلسلة الرسائل.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط متعددة:

١. في شاشة الرسائل، المس .
٢. قم بإدخال رقم هاتف في "كتابة الاسم أو الرقم" أو المس  لإضافة رقم هاتف من قائمة جهات الاتصال.
٣. المس مربع "كتابة رسالة نصية" للبدء في إدخال الرسالة.
٤. المس  < إضافة الموضوع لإضافة موضوع الرسالة.
٥. أدخل موضوعًا.

أصبح هاتفك المحمول الآن في وضع رسائل الوسائط المتعددة.

٦. المس  وحدد نوع ملف الوسائط لإرفاقه في الرسالة.
٧. بمجرد الانتهاء من إنشاء الرسالة، المس .


فتح وعرض رسائل الوسائط المتعددة:

١. في قائمة الرسائل، المس سلسلة الرسائل لفتحها.


٢. المس رسالة الوسائط المتعددة لعرضها.

٣. حرك لأعلى أو لأسفل لعرض الشريحة السابقة أو التالية.

الرد على الرسالة:

١. في قائمة الرسائل، المس سلسلة رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة لفتحها.
٢. المس "كتابة رسالة نصية" لإنشاء الرسالة.
٣. المس .

تخصيص إعدادات الرسالة:

في قائمة الرسائل، المس ، للاختيار بين حذف جميع سلاسل الرسائل، والضبط، والرسائل المراد تعيينها.

OfficeSuite ١٢-٢٠

يتيح لك OfficeSuite عرض مستندات Word وExcel وPowerPoint وتحريرها بسهولة، وتحويلها إلى PDF، وإدارة ملفاتك من خلال حل office للمحمول غني بالميزات.




فتح OfficeSuite:

المس  < OfficeSuite لفتح التطبيق.

١٢-٢١ الهاتف






هناك عدة طرق لإجراء مكالمة هاتفية. يمكنك طلب الرقم، حدد رقمًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو من على صفحة ويب، أو من مستند يحتوي على رقم هاتف. عندما تكون في مكالمة هاتفية، يمكنك الإجابة إما على المكالمات الواردة أو إرسالها إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. يمكنك أيضا إعداد المكالمات الجماعية مع العديد من المشاركين.

ملاحظة: اتصل بمشغل الشبكة لمعرفة ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وكيف يمكنك إضافة عدد من المشاركين.

لإجراء مكالمة، يمكنك استخدام تطبيق الهاتف، أو اختر رقم من المفضلة ، أو سجل المكالمات  أو جهات الاتصال .

عندما تكون في وسط مكالمة هاتفية، يمكنك لمس مفتاح الشاشة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية واستخدام وظائف أخرى. للرجوع إلى شاشة الاتصال، اسحب شريط الإشعارات لأسفل والمس *"المكالمة الحالية"*.




إجراء مكالمة باستخدام الطالب:

١. من الشاشة الرئيسية، المس . ثم المس  لعرض الطالب.
- ملاحظة:** يمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق الهاتف عن طريق لمس  < الهاتف .
٢. المس المفاتيح الرقمية الصحيحة لإدخال رقم الهاتف.
- تلميح: يدعم هاتفك المحمول وظيفة SmartDial، أي أنه عندما تلمس الأرقام على الطالب، يبحث الهاتف تلقائيًا بين جهات الاتصال الخاصة بك، ويسرد النتائج مطابقة استنادًا إلى الدقة.
- قم بإغلاق لوحة المفاتيح لعرض المزيد من النتائج المطابقة المحتملة.
٣. بعد إدخال الرقم أو تحديد جهة اتصال، المس .






إجراء مكالمة من المفضلة:

المس  < الهاتف  < المفضلة . المس جهة الاتصال لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات:

١. المس  < الهاتف  < سجل المكالمات . سوف تظهر لك قائمة بأخر المكالمات. إذا لم تتمكن من العثور على جهة الاتصال المرغوبة، فاضغط على "عرض" محفوظات المكالمات بالكامل لعرض كافة محفوظات المكالمات.
٢. المس جهة الاتصال في القائمة واضغط على "معاودة الاتصال" لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال:

١. المس  < الهاتف  < جهات الاتصال .
- ملاحظة:** يمكنك أيضا الوصول إلى تطبيق جهات الاتصال من خلال لمس  < جهات الاتصال .

٢. في القائمة، المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.

٣. المس رقم الهاتف للاتصال بجهة اتصال.

١٢-٢٢ Google Photos™

قم بعرض وتخزين كل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في مكان واحد.

فتح Google Photos:

المس Ⓞ < Google Photos 🌈 لفتح التطبيق.

عرض الصورة:

١. المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. عند عرض إحدى الصور في وضع ملء الشاشة، قم بتمرير الصورة إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

٢. لتكبير الصورة، حرك اثنين من أصابعك بعيدًا عن بعضها البعض في الموقع للشاشة حيث تريد التكبير. في وضع التكبير/التصغير، اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل ولليسار أو اليمين.

عرض فيديو:

المس الفيديو لتشغيله.

تحرير الصور ومشاركتها:

عند استعراض الصور، سوف تجد الخيارات التالية متاحة لك:

- مشاركة: المس 🔗 وقم بمشاركة الصور من خلال مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة على الجهاز.
- تحرير: المس 🪄 وقم بتحرير الصور من خلال مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة.
- معلومات: المس ℹ️ لعرض تفاصيل الصور.
- حذف: المس 🗑️ لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.

١٢-٢٢-١ تطبيق المعرض

قم بعرض الصور الخاصة بك في تطبيق المعرض وتحريرها ومشاركتها للاستمتاع بتجربة Ektra بالكامل. اختر الألبوم / المجلد وقم بتشغيل عرض شرائح أو حدد العناصر لمشاركتها مع التطبيقات الأخرى.

فتح الصور:

المس Ⓞ < Kodak Gallery 📷 لفتح التطبيق أو الوصول إلى المعرض مباشرة من الكاميرا مع تحديد آخر صورة في الركن العلوي الأيسر واختيار المعرض. يُصنف تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين، فضلاً عن تخزينها في شكل مجلدات. المس أحد المجلدات لعرض الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة بداخله.

عرض الصورة:

- المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. عند عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اقلب الصورة لليسار أو إلى اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.
- لتكبير الصورة، حرك اثنين من أصابعك بعيدًا عن بعضها البعض في الموقع للشاشة حيث تريد التكبير. في وضع التكبير/التصغير، اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل ولليسار أو اليمين.
- معلومات: المس ℹ️ لعرض تفاصيل الصور.
- حذف: المس 🗑️ لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.

عرض فيديو:

المس الفيديو داخل المعرض لتشغيل آخر تسجيل قمت به.

أضف التعديلات بعد الإنتاج لصورك من خلال Snapseed:

استخدم محرر Snapseed المضمن في الهاتف الذكي Ektra لتحرير صورك ونقلها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

- حدد تطبيق Snapseed من الشاشة الرئيسية أو اضغط على الصورة الأخيرة من تطبيق الكاميرا واختر Snapseed 🌿 للوصول إلى حزمة التحرير.
- المس 🪄 ، وقم بتحديد أداة تحتاجها لإجراء تعديلات على الصورة الخاصة بك.

- اضغط ✓ لتأكيد التغيير. وبمجرد الانتهاء من عمل جميع تعديلاتك/ حدد حفظ لإضافة الصورة التي تم تحريرها لمعرض الصور الخاص بك أو 👤 لمشاركتها.

مشاركة صورك على الوسائط الاجتماعية:

- المس 🔗 وشارك صورك عن طريق Facebook وTwitter وInstagram. قم بتنزيل التطبيقات الاجتماعية الإضافية لزيادة التحديد المتاح.

١٢-٢٣ متجر Google Movies

قم بدفق وتنزيل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وشاهدها على جهازك.

فتح Play Movies:

المس Ⓞ < متجر Google Movies 🎬 لفتح التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لشراء الأفلام.

١٢-٢٤ Google Play Music

يمكنك نقل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى بطاقة microSD أو شراء الموسيقى على Play Store للاستماع إلى الموسيقى على الهاتف المحمول الخاص بك.

فتح Google Music:

المس Ⓞ < Google Play Music 🎵 لفتح التطبيق. المس الأغنية التي ترغب في تشغيلها.

تلميح: عند الاستماع إلى الموسيقى، المس مفتاح الرجوع ⏮ لاستخدام تطبيق آخر. يستمر تشغيل الموسيقى الخاصة بك. للعودة إلى عناصر التحكم في الموسيقى، افتح لوحة الإشعارات ثم المس أغنية.

١٢-٢٥ متجر Google Store™

يوفر متجر Google الوصول المباشر إلى تطبيقات Google Android والألعاب، حيث يمكنك التنزيل والتثبيت على هاتفك.

فتح Play Store:

المس Ⓞ < متجر Google Store 📦 لفتح التطبيق.

عندما تقوم بفتح Play Store لأول مرة، ستظهر صفحة النظرة العامة. المس "بدء الاستخدام" للمتابعة، واتبع الإرشادات على الشاشة.

١٢-٢٦ الضبط

١٢-٢٦-١ Wi-Fi

تمنحك شبكة Wi-Fi الوصول اللاسلكي إلى الإنترنت واسع النطاق. لاستخدام Wi-Fi على هاتفك المحمول، سوف تحتاج إلى الوصول إلى نقاط الوصول اللاسلكية (نقاط الاتصال). سوف تضعف العوائق التي تمنع شبكة Wi-Fi من قوة الإشارة.

تشغيل Wi-Fi:

- المس Ⓞ < الضبط ⚙️.
- في اللاسلكي والشبكات، المس Wi-Fi وقم بتعيينها إلى تشغيل.

التوصيل بشبكة لاسلكية:

- بمجرد التشغيل، المس Wi-Fi.
- سيتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi التي يمكن ملاحظتها. المس إحدى شبكات Wi-Fi للاتصال بها.
- إذا قمت بتحديد شبكة مفتوحة، فسوف تكون متصلاً بالشبكة تلقائيًا. إذا قمت بتحديد شبكة مؤمنة ورغيت في الاتصال بها لأول مرة، فأدخل كلمة المرور، ثم المس اتصال.

ملاحظة: عند اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة قد سبق لك استخدامها، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى فقط إذا كنت قد أعدت ضبط هاتفك المحمول على الإعدادات الافتراضية.

١٢-٢٦-٢ **البلوتوث®**

يحتوي هاتفك المحمول على البلوتوث، والذي يسمح لك بإنشاء اتصال لاسلكي مع أجهزة البلوتوث الأخرى بحيث يمكنك مشاركة الملفات مع أصدقائك، والتحدث وأنت حر اليديين من خلال سماعه البلوتوث، أو حتى نقل الصور على هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إذا كنت تستخدم تقنية البلوتوث، تذكر البقاء على مسافة ١٠ أمتار (٣٣ قدما) من أجهزة البلوتوث الأخرى. كن على علم بأن الحواجز مثل الجدران أو غيرها من المعدات الإلكترونية قد تتداخل مع اتصال البلوتوث الخاص بك.

تشغيل البلوتوث:

١. المس Ⓜ < الضبط ⚙

٢. في اللاسلكي والشبكات، المس البلوتوث وقم بتعيينه إلى تشغيل.

عند تشغيل البلوتوث، يظهر رمز البلوتوث في شريط الإشعارات.

١٢-٢٦-٣ استخدام البيانات

في اللاسلكي والشبكات، المس استخدام البيانات لعرض استخدام البيانات.

ملاحظة: يعرض الهاتف المحمول بيانات حركة المرور محسوبة بالهاتف، وقد يختلف ذلك عن حساب العوامل الأخرى، وينبغي أن يستخدم فقط كمرجع.

ملاحظة: قد يؤدي الوصول إلى خدمات البيانات على وجه الخصوص أثناء التجوال إلى تحمّل تكاليف إضافية كبيرة. اسأل مزود خدمة الشبكة عن الرسوم وتكلفة تجوال البيانات.

١٢-٢٦-٤ أكثر

في اللاسلكي والشبكات، المس أكثر لإجراء الإعدادات بما في ذلك وضع الطيران، وNFC، والتقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة، وVPN، وشبكات الهواتف المحمولة.

١٢-٢٦-٥ الشاشة

في الجهاز، المس الشاشة لإجراء الإعدادات بما في ذلك ClearMotion™ وMiraVision™ ومستوى الإضاءة والخلفية والخمول وحلم اليقظة وحجم الخط.

١٢-٢٦-٦ الأصوات والإشعارات

يتم تزويد الهاتف المحمول بمجموعة متنوعة من خيارات الأصوات والإشعارات بشكل مسبق. في الأوضاع المعرفة مسبقًا، اختر وضع مشهد مختلف لتنشيط وتخصيص الوضع المفضل مثل عام، صامت، اجتماع، في الخارج. في الإشعارات وغيرها، قم بالضبط إلى الإشعار، أو عدم الإزعاج، أو الوصول إلى عدم الإزعاج أو تحسين الصوت.

١٢-٢٦-٧ التطبيقات

لعرض التطبيقات المثبتة، من الشاشة الرئيسية، المس < الضبط ⚙.

في شاشة الضبط، المس التطبيقات.

١٢-٢٦-٨ التخزين وUSB

في الجهاز، المس التخزين وUSB، يمكنك عرض نموذج المعلومات لتخزين الهاتف أو بطاقة SD.

١٢-٢٦-٩ البطارية

في الجهاز، المس البطارية لعرض استخدام البطارية. يمكنك اختيار تشغيل/إيقاف تشغيل تجهيز توفير الطاقة الذكي.

١٢-٢٦-١٠ الذاكرة

لعرض الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات.

١٢-٢٦-١١ المستخدمون

يمكنك تعيين عدة ملفات تعريف للمستخدمين. إذا قمت بإضافة مستخدم جديد، فسوف يحتاج الشخص إلى إعداد تفضيلات ملف التعريف الخاصة به. يمكن لأي مستخدم تحديث التطبيقات لجميع المستخدمين الآخرين.

١٢-٢٦-١٢ اللمس والدفع

الجهاز المطابق ذو الشاشة التي تعمل باللمس الذي يمكن الدفع من خلاله.

١٢-٢٦-١٣ الموقع

قم بالتشغيل في الضبط لاستخدام خدمة مواقع Google بالاشتراك مع التطبيقات الأخرى التي تستخدم GPS لتحديد الموقع بالقمر الصناعي شاملة خرائط Google.

١٢-٢٦-١٤ الأمان

في الوضع الشخصي، المس الأمان لتعريف إعدادات أمانك المفضل شاملة قفل الشاشة وجعل النمط مرتبًا والقفل التلقائي وقفل زر التشغيل على الفور ورسالة شاشة القفل والقفل الذكي وتشفير الهاتف وإعداد قفل بطاقة SIM وجعل كلمات المرور مرئية ومسؤولو الجهاز وإعادة ضبط المصنع التلقائي والمصادر غير المعروفة ومنع سرقة المحمول ونوع التخزين وبيانات الاعتماد الموثوقة والتثبيت من بطاقة SD ومسح بيانات الاعتماد والوكلاء الموثوقين وتخطيط الشاشة والتطبيقات مع إمكانية الاستخدام.

١٢-٢٦-١٥ الحسابات

في الوضع الشخصي، المس حساب لإنشاء حساب جديد.

١٢-٢٦-١٦ Google

في الوضع الشخصي، المس Google، يمكنك تعيين وظيفة اكتشاف الأجهزة القريبة والنسخ الاحتياطي لصور Google والموقع والإعلانات والبحث والآن والأمان وإعداد جهاز قريب.

١٢-٢٦-١٧ اللغة والإدخال

في الوضع الشخصي، المس اللغة والإدخال، ويمكنك تعيين وظيفة اللغة، والمدقق الإملائي، والقاموس الشخصي، ولوحة المفاتيح الحالية، ولوحة مفاتيح Google، وكتابة Google الصوتية وتحويل النص إلى كلام والتحكم الصوتي وسرعة المؤشر.

١٢-٢٦-١٨ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

في الوضع الشخصي، المس النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط لتنفيذ الإعدادات بما في ذلك النسخ الاحتياطي لبياناتي، وحساب النسخ الاحتياطي، والاستعادة التلقائية، وإعادة تعيين إعدادات الشبكة، وإعادة تعيين DRM، وإعادة تعيين بيانات المصنع.

١٢-٢٦-١٩ التاريخ والوقت

عند بدء تشغيل الهاتف، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا باستخدام الوقت المحدد من قبل الشبكة.

ملاحظة: إذا كان الوقت المقدم من الشبكة يتم استخدامه تلقائيًا، فلا يمكنك تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية. لتعيين التاريخ والوقت يدويًا:

١. في شاشة الضبط، المس النظام < التاريخ والوقت.
٢. تعطيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.
٣. تعطيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية.
٤. المس تعيين التاريخ. في شاشة ضبط التاريخ، المس التاريخ المرغوب والمس موافق عند اكتمال الضبط.
٥. المس ضبط الوقت. في شاشة ضبط الوقت، المس حقل الساعة أو الدقائق وحرك المؤشر لأعلى أو لأسفل لضبط الوقت. المس موافق عند اكتمال التكوين.
٦. المس تحديد المنطقة الزمنية، ثم قم بتحديد المنطقة الزمنية المطلوبة من القائمة. قم بتمرير القائمة لعرض المزيد من المناطق الزمنية.
٧. قم بتمكين أو تعطيل استخدام تنسيق ٢٤ ساعة للتبديل بين تنسيق ٢٤ ساعة وتنسيق ١٢ ساعة.

٢٠-٢٦-١٢ تشغيل/إيقاف الطاقة المُجدول

في النظام، المس تشغيل/إيقاف الطاقة المجدول لتعيين وضع تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة والتكرار تلقائيًا.


٢١-٢٦-١٢ إمكانية الوصول

في النظام، وتلمس إمكانية الوصول لتنفيذ إعدادات مثل TalkBack، وتحويل الوصول، والتسميات التوضيحية، وإيماءات التكبير، والنص الكبير، والنص عالي التباين، وإنهاء زر الطاقة للمكالمات، وتدوير الشاشة تلقائيًا، وكلمات مرور الكلام، واختصار الوصول، وتحويل النص إلى الكلام، وتأخير اللمس والإبقاء، وتحويل اللون، وتصحيح اللون.

٢٢-٢٦-١٢ الطباعة

قم بتثبيت الخدمات المطلوبة للاتصال بطابعة لاسلكية.

٢٣-٢٦-١٢ تطبيق Prints


حدد تطبيق Prints  لطباعة صورك مباشرة من الهاتف. حدد الصور التي تريد إرسالها للطباعة واختر نوع التوصيل للحصول على طباعات عالية الجودة على ورق صور Kodak المصمم خصيصًا المقدم مباشرة إلى بابك أو المتجر المحلي.

٢٤-٢٦-١٢ حول الهاتف

يعرض معلومات الهاتف الخاص بك.


عرض التسمية الإلكترونية

لكي يتم عرض المعلومات التنظيمية على الهاتف الجوال، قم بما يلي:


١. المس < الضبط .
٢. في شاشة الضبط، المس حول الهاتف < المعلومات التنظيمية.








٢٧-١٢ معرض الصور

يستطيع تطبيق Snap Gallery البحث تلقائيًا عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف أو بطاقة SD. اختر الألبوم / المجلد وقم بتشغيل عرض شرائح أو حدد العناصر لمشاركتها مع التطبيقات الأخرى. المس < Snap Gallery  لفتح التطبيق. يُصنف تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين، فضلاً عن تخزينها في شكل مجلدات. المس أحد المجلدات لعرض الصور أو مقاطع الفيديو الموجودة بداخله.

٢٨-١٢ Snapseed™

المس < Snapseed  لفتح التطبيق. Snapseed هو محرر صور كامل واحترافي سيسمح لك بتحويل أي صورة إلى صورة مثيرة ورائعة. استخدم التطبيق لتحرير الصور وتصحيحها، أو لتطبيق مجموعة كبيرة من المؤثرات والتحسينات.

٢٩-١٢ مسجل الصوت

المس < مسجل الصوت  لفتح التطبيق. يمكنك تسجيل المذكرات الصوتية. المس  لبدء التسجيل، والمس  لإيقاف التسجيل مؤقتًا، والمس  لإيقاف التسجيل. عند الانتهاء من التسجيل، يمكنك لمس **حفظ** لحفظ التسجيل. المس  لمشاهدة قائمة التسجيلات، يمكنك اختيار ملف تسجيل واحد ولمسه لتشغيله.

٣٠-١٢ YouTube™

موقع YouTube عبارة عن خدمة مجانية لبث الفيديو عبر الإنترنت من Google لعرض مقاطع الفيديو والبحث عنها وتحميلها.

فتح YouTube:

المس < YouTube  لفتح التطبيق.

APPENDIX - ١٣

١-١٣ التحذيرات والاحتياطات

يحتوي هذا القسم على معلومات مهمة بشأن تعليمات تشغيل الجهاز. كما يحتوي أيضًا على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان. يُرجى قراءة هذه المعلومات بعناية قبل استخدام الجهاز.

الغطاء المقاوم للماء:

ثبت أغطية منفذ USB وسماعة الرأس بإحكام وثبت الغطاء الخلفي بشكل صحيح وقم بقلبه لضمان تحقيق مستوى الحماية المطلوب للجهاز.

الجهاز الإلكتروني:

قد يسبب إيقاف تشغيل الجهاز عند استخدامه خطراً أو تداخلاً مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

الجهاز الطبي:

التزم بقواعد ولوائح المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية. ولا تستخدم الجهاز عندما يحظر استخدامه.

توصي الشركات المصنعة لأجهزة تنظيم ضربات القلب بالإبقاء على مسافة قدرها ١٥ سم على الأقل بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل مع جهاز تنظيم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم أحد أجهزة تنظيم ضربات القلب، فاستخدم الهاتف في الجانب المعاكس لجهاز تنظيم ضربات القلب ولا تحمل الهاتف في جيبك الأمامي.

الأجواء القابلة للانفجار:

قم بإيقاف تشغيل الجهاز في أية منطقة ذات أجواء قابلة للانفجار والتزم بجميع اللافتات والتعليمات. تشمل المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار المناطق التي يُنصح عادة فيها بإيقاف تشغيل محرك السيارة. قد يسبب تطاير الشرر في مثل هذه المناطق حدوث انفجار أو حريق. لا تشغل الجهاز في أماكن إعادة التزود بالوقود، مثل محطات الخدمات. التزم بالقيود المفروضة على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مستودعات الوقود وأماكن التخزين ومناطق التوزيع والمصانع الكيميائية.

وقبل استخدام الجهاز، توخ الحذر في المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار التي يتم تحديدها بوضوح غالبًا، وليس دائمًا. تشمل بعض هذه الأماكن المناطق أسفل سطح السفن ومنشآت التحويلات الكيميائية أو مخازن الكيماويات والأماكن التي يحتوي الهواء الموجود فيها على مواد أو جزيئات كيماوية، مثل الحبوب أو الغبار أو المساحيق المعدنية. استفسر من شركات تصنيع السيارات الذين يستخدمون الغازات البترولية السائلة (مثل غاز البروبان أو البوتان) عن إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق المجاورة لهم.

السلامة المرورية:

التزم بالقوانين واللوائح المحلية عند استخدام الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، التزم بالإرشادات العامة إذا كنت تستخدم الجهاز في أثناء قيادة سيارة:

ركّز في القيادة. مسؤوليتك الأولى هي القيادة بأمان.

لا تحدث في الجهاز أثناء القيادة. استخدم الملحقات الحرة.

عند ضرورة إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة، قم بإيقاف السيارة على جانب الطريق قبل استخدام الجهاز.

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي (RF) على الأنظمة الإلكترونية بالسيارات. للحصول على مزيدٍ من المعلومات، استشر شركة تصنيع السيارة.

لا تضع الجهاز وأنت في السيارة على الوسادة الهوائية أو في مكان انتشارها.

لا تستخدم الجهاز على متن الطائرة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز بناءً على تعليمات من طاقم الطائرة.

بيئة التشغيل:

- لا تستخدم الجهاز ولا تشحنه بالطاقة في أماكن بها غبار أو رطوبة أو اتساخ أو أماكن بها مجالات مغناطيسية.
- يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات اللاسلكية (RF) عند استخدامه بالقرب من الأذن أو على مسافة ٠,٥ سم من الجسم.
- تأكد من أن ملحقات الجهاز مثل الغطاء والجراب لا تتكون من عناصر معدنية.
- لا تستخدم الجهاز عند شحنه بالطاقة في أيام العواصف والرعد لمنع وقوع أيّ خطر بسبب البرق.
- لا تلمس الهوائي في أثناء المكالمة. فلمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمة ويؤدي زيادة في استهلاك الطاقة. ونتيجة لذلك، يقل وقت المكالمة ووقت الاستعداد.
- عند استخدام الجهاز، التزم بالقوانين واللوائح المحلية واحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم القانونية.
- حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين ٠ و٤٠ درجة مئوية عند شحن الجهاز. حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين -١٠ درجات مئوية و٥٥ درجة مئوية عند استخدام الجهاز بواسطة بطارية.

الوقاية من الإضرار بالسمع:

قد يؤدي استخدام سماعه الرأس بصوت مرتفع لإلحاق ضرر بحاسة السمع. للتحليل من احتمالات إلحاق ضرر بحاسة السمع، اخفض صوت السماعه حتى تصل لمستوى صوت آمن ومريح.

سلامة الأطفال:

التزم بجميع الاحتياطات التي تتعلق بسلامة الأطفال. قد يؤدي ترك الأطفال يعيثون بالجهاز أو ملحقاته، التي تشمل أجزاء منفصلة عن الجهاز، لتعرضهم لمخاطر الاختناق. تأكد من إبقاء الجهاز وملحقاته بعيدًا عن الأطفال.

١٣-٢ الملحقات

لا تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمد استخدامها مع هذا الموديل من الشركة المصنعة للجهاز. قد يؤدي استخدام أيّ نوع آخر من أجهزة الشحن أو الملحقات إلى إلغاء ضمان الجهاز، وقد يمثل انتهاكًا للوائح والقوانين المحلية ومن الممكن أن يشكل خطرًا. يُرجى الاتصال بالموزع للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بتوافر البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة في منطقتك.

البطارية وجهاز الشحن:

انزع كابل جهاز الشحن من الكهرباء في حالة عدم استخدام الجهاز. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات قبل أن تبلى في نهاية الأمر. استخدم مصدر تيار كهربائي متردد كما هو موضح في مواصفات جهاز الشحن. قد تتسبب الفلطية غير المناسبة في نشوب حريق أو تعطل جهاز الشحن.

إذا تسرب الإلكتروليت من البطارية، فتأكد من عدم ملامسته لبشرتك أو عينيك. إذا لمس الإلكتروليت بشرتك أو طار رذاذها في عينيك، فاغسل عينيك بماء نظيف في الحال واستشر الطبيب. إذا تشوهت البطارية، أو تغير لونها، أو أصبحت تزداد سخونة بشكل غير معتاد في أثناء الشحن، أوقف تشغيل الجهاز على الفور.

إذا تلف كابل الطاقة (انكشف السلك أو تقطع) أو انحل المقبس، فتوقف عن استخدام الكابل في الحال.

- لا تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار لأنه قد ينفجر. وقد تنفجر البطارية أيضًا إذا تلفت.
- لا تعديل أو إعادة تصنيعها، محاولة لإدراج كائنات خارجية في الجهاز، وتزج أو تعرض للمياه أو سوائل أخرى، تعرض للحريق أو الانفجار أو المخاطر الأخرى.
- تجنب إسقاط الجهاز. إذا تم إسقاط الجهاز، لا سيما على سطح صلب، ومع شك المستخدم في حدوث تلف، اتصال بمركز خدمة مؤهل للفحص.
- قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو وقوع أيّ خطر آخر.
- تخلص من الأجهزة المستخدمة على وجه السرعة وفقًا للوائح المحلية.
- ينبغي توصيل الجهاز فقط بمنتجات تحمل شعار USB-IF أو التي اجتازت برنامج الامتثال لاختبار USB-IF.

معدل ناتج طاقة جهاز الشحن الكهربّي هو ٥ فولت من التيار المباشر (٢ أمبير).
تحذير - قد تنفجر البطارية إذا تم تغييرها بأخرى من نوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات. لا يمكن الصيانة في أماكن خلاف المراكز المعتمدة الذين سوف يتخلصون من البطارية وفقًا لتوجيه التخلص من الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونية (WEEE).

١٣-٣ التنظيف والصيانة

- حيث لا يقارم الشاحن الماء، اتركه جافًا وبعيدًا عن الماء أو الأبخرة. لا تلمس الشاحن عند بلل اليد.
- لا تضع الجهاز وجهاز الشحن في أماكن يمكن أن تتسبب في تلفها.
- لا تضع وسائط تخزين مغناطيسية مثل البطاقات المغناطيسية بالقرب من الجهاز. قد يحو الإشعاع من الجهاز المعلومات المخزنة عليه.
- لا تترك الجهاز وجهاز الشحن في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية. عندما تكون درجة الحرارة أقل من ٠ درجة مئوية، يتأثر أداء البطارية.
- لا تضع أشياء معدنية حادة مثل الدبابيس بالقرب من سماعة الأذن.
- قبل تنظيف الجهاز أو صيانتّه، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من جهاز الشحن.
- لا تستخدم أيّ منظف أو مسحوق كيماوي أو أيّ مواد كيماوية أخرى (مثل الكحول و البنزين) في تنظيف الجهاز والشاحن. يمكنك تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة.
- لا تفك الجهاز أو أيّ ملحق من ملحقاته. في حالة العبث بالجهاز أو الملحقات، فسيكون الضمان على الجهاز والملحقات لاغيًا ولن تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي أضرار.
- إذا كانت شاشة الجهاز مكسورة، فلا تلمسها أو تحاول إزالة القطع المكسورة. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز فورًا واتصل بمركز خدمة معتمد.

١٣-٤ الوقاية من فقدان السمع



لكي تتجنب الإضرار المحتمل بحاسة السمع، لا تستمع إلى مستويات مرتفعة من الصوت لفترات طويلة.

١٣-٥ التوافق مع معدل الامتصاص النوعي وحسب التوافق الأوروبي

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد نطاق تعرض الجمهور للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق حماية الصحة.

تعد القيود جزءًا من التوصيات الشاملة الخاصة بحماية الصحة العامة. تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال إجراء عمليات تقييم منتظمة وشاملة للدراسات العلمية. وحدة قياس الحد الموصى به في الأجهزة المحمولة طبقًا للمجلس الأوروبي هي "Specific Absorption Rate" (معدل الامتصاص النوعي،

(SAR) وحد معدل الامتصاص النوعي هو ٠,٢ واط/كجم مع كل ١٠ جرام من الأنسجة. يستوفي الجهاز شروط اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP).

وفيما يخص تعليق الجهاز على الجسم، فإن هذا الجهاز قد تم اختياره ويتفق مع إرشادات ICNIRP والمعيار الأوروبي EN 62311 وEN 62209-2 بخصوص استخدام الملحقات المخصصة. قد لا يضمن استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية التوافق مع إرشادات اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.

يتم قياس معدل الامتصاص النوعي في الجهاز على مسافة ٠,٥ سم من الجسم في حين أن الإرسال يتم في أعلى مستوى معتمد لإنتاج الطاقة في جميع حزم ترددات الأجهزة المحمولة.

المسافة المفروض الحفاظ عليها بين الجهاز والجسم هي ٠,٥ سم.

فيما يلي أعلى قيم معدلات الامتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية للتوافق الأوروبي الخاصة بالهواتف:

معدل الامتصاص النوعي للرأس: ٠,٥٣٤ واط/كجم

معدل الامتصاص النوعي للجسم: ١,٥١٠ واط/كجم

٦-١٣ الطيف والسلطة

الطيف	مفتاح التشغيل
GSM 900	٢٨,٨٧ ديسبل ملي واط
GSM 1800	٢٧,٨١ ديسبل ملي واط
WCDMA B1	٢٤,٣٩ ديسبل ملي واط
WCDMA B8	٢٠,٤٩ ديسبل ملي واط
FDD-LTE B1	٢٣,٣ ديسبل ملي واط
FDD-LTE B3	٢١,٣ ديسبل ملي واط
FDD-LTE B7	١٦,٦٢ ديسبل ملي واط
FDD-LTE B20	١٩,٣٧ ديسبل ملي واط
Wi-Fi 2.4G	١٥,٢٨ ديسبل ملي واط
Wi-Fi 5G	النطاق ١ ٨,٣٦ ديسبل ملي واط النطاق ٢ ٧,٧٩ ديسبل ملي واط النطاق ٣ ٨,٤٦ ديسبل ملي واط النطاق ٤ ٥,٩٣ ديسبل ملي واط
BT 2.0	٧,٤٤ ديسبل ملي واط
BT 4.1	٢,٧٥ ديسبل ملي واط
NFC	-12.38dBuA/m

٧-١٣ بيان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستخدام المنزلي فقط عند تشغيله في نطاق تردد من ٥١٥٠ إلى ٥٣٥٠ ميغاهرتز.

القيود في:

بلجيكا (BE)، وبلغاريا (BG)، وجمهورية التشيك (CZ)، والدانمرك (DK)، وألمانيا (DE)، وإستونيا (EE)، وأيرلندا (IE)، واليونان (EL)، وإسبانيا (ES)، وفرنسا (FR)، وكرواتيا (HR)، وإيطاليا (IT)، وقبرص (CY)، ولاتفيا (LV)، وليتوانيا (LT)، ولكسمبرغ (LU)، والمجر (HU)، ومالطة (MT)، وهولندا (NL)، والنمسا (AT)، وبولندا (PL)، والبرتغال (PT)، ورومانيا (RO)، وسلوفينيا (SI)، وسلوفاكيا (SK)، وفنلندا (FI)، والسويد (SE)، المملكة المتحدة (UK)، وسويسرا (CH)، والنرويج (NO) ، وأيسلندا (IS)، وليشتنشتاين (LI) وتركيا (TR).

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره

يشير هذا الرمز الموجود على الجهاز (وأية بطاريات مرفقة به) إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات منزلية عادية. غير مسموح بالتخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات بلدية غير مصنفة. ينبغي تسليم الجهاز (وأية بطاريات) إلى نقطة تجميع معتمدة لإعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة مناسبة عند نهاية عمرها الافتراضي.

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير الجهاز أو البطاريات، يُرجى الاتصال بمقر الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو منفذ البيع الذي اشتريت منه الجهاز.

يخضع التخلص من هذا الجهاز لتوجيه التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) الصادر عن الاتحاد الأوروبي. ويرجع السبب في فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن النفايات الأخرى إلى الحد من تأثيرها البيئي المحتمل على صحة الإنسان من أيّ مواد خطيرة قد تتواجد فيها.

الحد من المواد الخطرة

يتوافق هذا الجهاز مع لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم تسجيل وتقييم وتفويض وتقييد المواد الكيميائية (REACH) (وهي اللائحة رقم 1907/2006/EC للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي) ويمتثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي بتقييد المواد الخطرة (RoHS) (التوجيه رقم 2011/65/EC للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي).

إعلان المطابقة

تعلن شركة Bullitt Mobile Ltd. بموجب هذه الوثيقة أن الجهاز اللاسلكي من نوع Ektra يمثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوربي على الموقع التالي على الإنترنت:

www.kodakphones.com/support

الإسناد القانوني

تعتبر Android وGoogle وGoogle Play وشعار Google Play والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google Inc.

إعلان المطابقة

الشركة المصنعة:

الاسم: Bullitt Group
العنوان: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK
أجهزة الراديو:
الطراز: EKTRA
الوصف: هاتف ذكي
اسم التسويق: هاتف KODAK EKTRA الذكي
إصدار البرنامج المرتبط بالراديو: 1.1.1.1
الملحقات والمكونات التي يتم توفيرها: المحول، كابل USB، سماعة الأذن

نعلن نحن مجموعة Bullitt Group بموجب مسؤوليتنا الحصرية أن المنتج المذكور أعلاه مطابق للوائح تنسيق الاتحاد ذات الصلة: توجيه (RE (2014/53/EU)، (RoHS Directive (2011/65/EU)

تم تطبيق المعايير المتناسقة التالية و/أو المعايير ذات الصلة الأخرى:

١. الصحة والسلامة (المادة ١.٣ (أ) الخاصة بتوجيه (RE

- EN 62479:2010، EN 62311:2008
- EN 62209-1:2006، EN 50360:2001/A1:2012
- EN 62209-2:2010، EN 50566:2013/AC:2014
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-2:2013، EN 50332-1:2013

٢. التوافق الكهرومغناطيسي (المادة ٣-١ (ب) من التوجيه (RE

- مسودة EN 301 489-1 V2.1.0، مسودة ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
- مسودة ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- مسودة اللجنة 0.5_0.0 V1.1.1_0.5 ETSI EN 301 489-52
- EN 55032:2015 Class B، EN 55032:2012/AC:2013 Class B
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-3:2013، EN 61000-3-2:2014 Class A

٣. استخدام مجال الترددات اللاسلكية (المادة ٣-٢ من التوجيه (RE

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1، ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- مسودة ETSI EN 300 440 V2.1.0
- مسودة ETSI EN 300 330 V2.1.0
- المسودة النهائية ETSI EN 300 328 V2.1.0
- مسودة اللجنة 0.9_v0.0 ETSI EN 301 893 V2.0.0
- مسودة اللجنة 1.6_12.1.6 ETSI EN 301 511 V12.5.1

٤. توجيه تقييد المواد الخطرة (RoHS) (EU/2011/65)

- EN 50581:2012

الجهة التي يتم إخطارها (الاسم: CETECOM ICT SERVICES GMBH، المعرف: ٠٦٨٢) أجرت تقييم التطابق على الملحق الثالث من توجيه RE وأصدرت شهادة اختبار من النوع EU (رقم المرجع: T817663D-01-TEC).

تم التوقيع بالنيابة عن: Bullitt Group

المكان: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK، التاريخ: ٢ نوفمبر ٢٠١٦

الاسم: واين هوانج، الوظيفة: مدير إدارة اتخاذ القرارات التشغيلية، التوقيع: