



# KODAKEKTRA

KODAK EKTRA nutitelefonu kasutusjuhend

## Palun lugege enne jätkamist

### OHUTUSNÕUDED

Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada.

- Vältige mobiiltelefoni pörutamist, loopimist, mahapillamist, muljumist, painutamist ja vigastamist.
- Vältige mobiiltelefoni kasutamist niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas. Ärge kastke mobiiltelefoni teadlikult vette ega peske seda vedelikega.
- Ärge lülitage mobiiltelefoni sisse kohtades, kus telefoni kasutamine on keelatud või kus telefon võib tekitada häired või ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage mobiiltelefoni sõiduki juhtimise ajal.
- Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtivaid eeskirju. Meditsiiniseadmete läheduses lülitage mobiiltelefon välja.
- Lülitage mobiiltelefon välja lennureisi ajal. Telefon võib tekitada häired lennuki juhtimisseadmetes.
- Lülitage mobiiltelefon välja täppiselektronikaseadmete läheduses. Telefon võib mõjutada nende seadmete tööd.
- Ärge proovige mobiiltelefoni või selle tarvikud osadeks lahti võtta. Ainult kvalifitseeritud personal võib telefoni hooldada või parandada.
- Ärge asetage mobiiltelefoni ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga mahutitesse.
- Ärge asetage mobiiltelefoni lähedusse magnetandmekandjaid. Telefonist lähtuva kiirguse toimel võib neile salvestatud teave kustuda.
- Ärge hoidke mobiiltelefoni kõrgel temperatuuril ega kasutage seda tuleohtlike aurude läheduses, näiteks bensiinijaamas.
- Hoidke mobiiltelefoni ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel kasutada mobiiltelefoni ilma järelevalveta.
- Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja akulaadijaid.
- Järgige juhtmeta seadmete kasutamist reguleerivaid seadusi ja eeskirju. Ärge rikkuge juhtmeta seadme kasutamisel kaasinimeste eraelu puutumatust ja seadusega kehtestatud õigusi.
- Ärge kasutage mobiiltelefoni lennukis, haiglas, bensiinijaamas ega autoremonditöökojas.
- Meditsiiniliste implantaatidega (südamestimulaator, insuliinipump jne) patsiendid peavad hoidma mobiiltelefoni 15 cm kaugusel implantaadist ja helistamise ajal teisel kehapoolel.
- USB-kaabli kasutamisel järgige rangelt käesolevas juhendis toodud asjaomaseid juhiseid. Muidu võite mobiiltelefoni või arvutit kahjustada.

## ÕIGUSALANE TEAVE

Bullitt Mobile Ltd on Kodaki litsentsiaat.

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Bullitt Group kasutab neid litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Ühtki selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada mis tahes kujul või viisil ilma Kodaki eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada autoriõigusega kaitstud tarkvara ja võimalikke litsentsiaate. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara või riistvara ükskõik mis viisil reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, lahti võtta, dekrüptida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda või edasi litsentsida, välja arvatud juhul, kui need piirangud on kehtivate seadustega keelatud, või kui niisugused toimingud kiidab heaks vastava autoriõiguse omanik litsentsi alusel.

### MÄRKUS

Mõned toote ja selle tarvikute selles juhendis kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja seadistustest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seega ei pruugi siin toodud kirjeldused teie tootele või selle tarvikutele täpselt vastata.

Tootja jätab endale õiguse käesolevas juhendis sisalduvat tooteteavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.

Tootja ei vastuta ühegi käesoleva mobiiltelefoniga alla laaditud toote (sealhulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autoriõigusega kaitstud tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Kõik kahjud, mis on tingitud eespool nimetatud toodete paigaldamisest või kasutamisest selles mobiiltelefonis, jäävad teie enda kanda.

Kasutusjuhendi kõige uuema versiooni leiate aadressilt [www.kodakphones.com](http://www.kodakphones.com)

### GARANTII PUUDUMINE

Käesoleva juhendi sisu on esitatud sellisena, nagu see on. Käesoleva juhendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudseid garantiisid müügikõlblikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seadustega nõutav.

Kohalduvate seadustega lubatud maksimaalsel määral ei saa tootjat lugeda ühelgi juhul vastutavaks mis tahes eriliste, juhuslike, kaudsete või kõrvaliste kahjude ning kasumi või tulude saamatajäämise, andmete kaotsimineku, maine kaotamise või loodetud säästudest ilmajäämise eest.

### IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordieeskirju ning hankima kõik vajalikud riiklikud load ja litsentsid käesolevas juhendis nimetatud toote (sealhulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) ekspordimiseks, uuesti ekspordimiseks või importimiseks.

# SISUKORD

<b>1. SISSEJUHATUS</b>	<b>6</b>			
<b>2. KODAK EKTRA NUTITELEFON</b>	<b>7</b>			
<b>3. PÕHIFUNKTSIOONID</b>	<b>7</b>			
<b>4. SIM-KAARDI SISESTAMINE</b>	<b>8</b>			
<b>5. MÄLUKAARDI SISESTAMINE</b>	<b>8</b>			
<b>6. AKU LAADIMINE</b>	<b>9</b>			
Oluline teave aku kohta	9			
<b>7. MOBIILTELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE</b>	<b>9</b>			
7.1 Mobiiltelefoni sisselülitamine	9			
7.2 Mobiiltelefoni väljalülitamine	10			
<b>8. AVAEKRAANIGA TUTVUMINE</b>	<b>10</b>			
<b>9. PUUTEEKRAANI KASUTAMINE</b>	<b>10</b>			
9.1 Toimingud puutekraanil	10			
9.2 Mobiiltelefoni kuva pööramine	10			
<b>10. EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE</b>	<b>10</b>			
10.1 Ekraani lukustamine	10			
10.2 Ekraani avamine	11			
<b>11. HELISTAMINE</b>	<b>11</b>			
11.1 Kodumaised kõned	11			
11.2 Rahvusvahelised kõned	11			
11.3 Hädaabikõned	11			
<b>12. MENÜÜTOIMINGUTE JUHEND</b>	<b>11</b>			
12.1 Android Pay™ makseteenus	12			
12.2 AVG viirusetõrje	12			
12.3 Varundus ja taaste	12			
12.4 Kalkulaator	12			
12.5 Google Calendar™	12			
12.6 Kaamera	12			
12.7 Chrome™	13			
12.8 Kell	13			
12.9 Kontaktid	13			
12.10 Allalaadimised	14			
12.11 Google Drive™	14			
12.12 Failihaldur	15			
12.13 Gmail™	15			
12.14 Google	15			
12.15 Google Hangouts	15			
12.16 Rakendus Super 8	15			
12.17 Google Keep™	15			
12.18 Google Maps™	15			
12.19 Sõnumside	16			
12.20 OfficeSuite	17			
12.21 Telefon	17			
12.22 Google Photos™	18			
12.22.1 Galeriirakendus	18			
12.23 Google Play filmid	19			
		12.24	Google Play muusika	19
		12.25	Google Play™ pood	19
		12.26	Seadistused	19
		12.26.1	Wi-Fi	19
		12.26.2	Bluetooth®	20
		12.26.3	Andmekasutus	20
		12.26.4	Rohkem seadistusi	20
		12.26.5	Kuva	20
		12.26.6	Heli ja teavitus	20
		12.26.7	Rakendused	20
		12.26.8	Salvestusruum ja USB	20
		12.26.9	Aku	20
		12.26.10	Mälu	21
		12.26.11	Kasutajad	21
		12.26.12	Puuduta ja maksa	21
		12.26.13	Asukoht	21
		12.26.14	Turvalisus	21
		12.26.15	Kontod	21
		12.26.16	Google	21
		12.26.17	Keel ja sisestamine	21
		12.26.18	Varundamine ja lähtestamine	21
		12.26.19	Kuupäev ja kellaaeg	21
		12.26.20	Sisse- ja väljalülitamise ajastamine	22
		12.26.21	Hõlbustus	22
		12.26.22	Printimine	22
		12.26.23	Printimisrakendus	22
		12.26.24	Telefoni teave	22
		12.27	Fotogalerii	23
		12.28	Snapseed™	23
		12.29	Helisalvesti	23
		12.30	YouTube™	23
		<b>13. LISA</b>		<b>23</b>
		13.1	Hoiatused ja ettevaatusabinõud	23
		13.2	Tarvikud	24
		13.3	Puhastamine ja hooldamine	25
		13.4	Kuulmiskahjustuste vältimine	25
		13.5	Vastavus EÜ SAR-i nõuetele	25
		13.6	Sagedus ja võimsus	26
		13.7	ELi vastavusdeklaratsioon	26
			<b>Teave kasutuselt kõrvaldamise ja taasinglussevõtu kohta</b>	<b>26</b>
			<b>Ohtlike ainete vähendamine</b>	<b>27</b>
			<b>Vastavusdeklaratsioon</b>	<b>27</b>
			<b>Õiguslik seisund</b>	<b>27</b>
			<b>Vastavusdeklaratsioon</b>	<b>28</b>

## 1. SISSEJUHATUS



Täname, et ostsite Kodak Ektra nutitelefoni, ja tere tulemast uude nutitelefoni fotode ajastusse.

Valides Ektra nutitelefoni, olete te otsustanud võtta loomingulise kontrolli oma fotode üle koos unikaalse nutitelefoni kaameraga, mis on tuttav DSLR-i kasutajatele ja mis tagab kasutusmugavuse, ühendades ainulaadse tarkvara muljetavaldava objektiivi riistvaraga. Seda kõike on rikastatud Kodaki inseneride ja meie fotograafia suursaadikute pildistamistehnoloogia kogemustega.

Selles kasutusjuhendis tutvustame teile Ektra nutitelefoni peenemaid funktsioone ja anname teile kõik vajalikud tööriistad, et oleksite valmis, kui täiuslik pildijäädvustamise hetk saabub. Alustades intuiitivse teile kohandatud kaamera rakendusega ja lõpetades keerulise pilditöötlustarkvara ja võimalusega printida pilte otse nutitelefoni, loodame, et naudite seda täiesti uut fotograafiaalast kogemust.

Ärge unustage meiega jagada oma parima pilte ning: „Ärge lihtsalt pildistage. Looge!”



Facebook.com/kodakphones




@kodakphones



@kodakphones

## 2. KODAK EKTRA NUTITELEFON

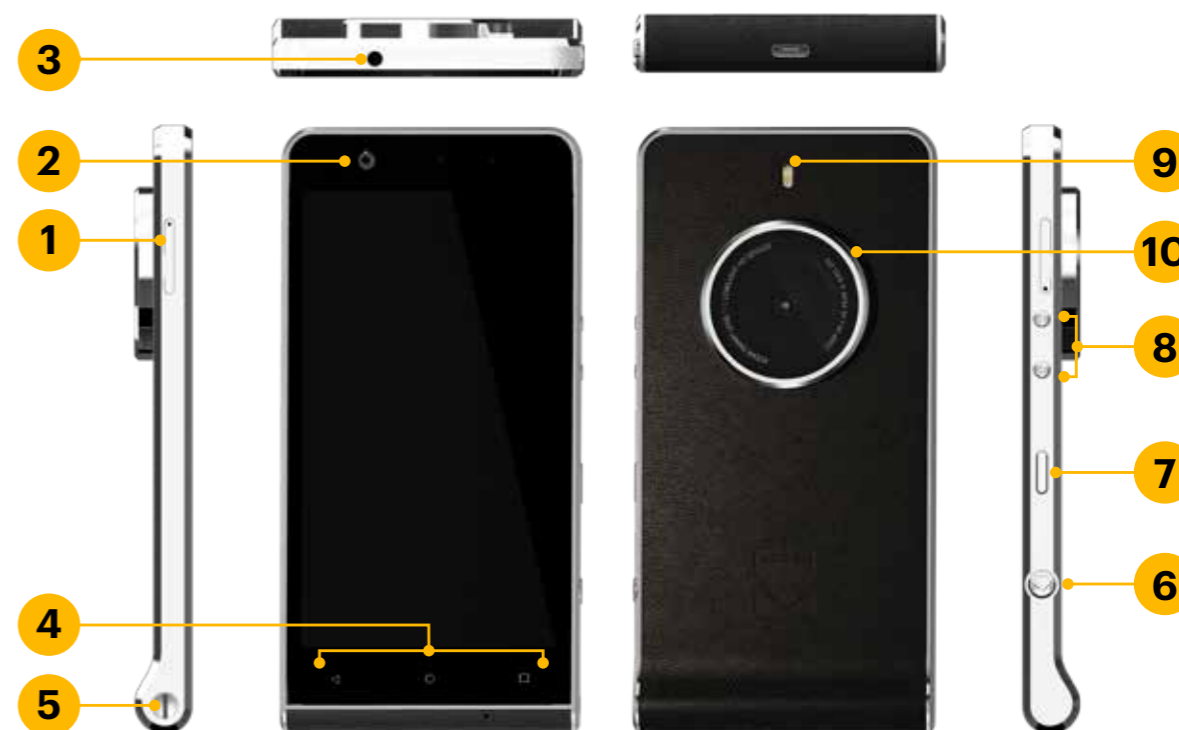


1. SIM-/SD-kaardi pesa
2. Esikaamera
3. Kõrvaklappide pesa
4. Menüüklahvid
5. Rihma kinnituspunkt
6. Katikunupp
7. Toitenupp
8. Helitugevuse nupud
9. LED-välg
10. 21 MP kaamera

## 3. PÕHIFUNKTSIOONID


<b>Toitenupp</b>	Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all. Suvandite menüü avamiseks vajutage ja hoidke all. Vajutage ekraani lukustamiseks või aktiveerimiseks, kui mobiiltelefon on sisselülitatud.
<b>Avaekraani nupp</b>	Vajutage mis tahes ajal avaekraani kuvamiseks. Pikk vajutus avaekraani nupule käivitab Google'i otsingu.
<b>Viimaste rakenduste nupp</b>	Vajutage praegu avatud rakenduste loendi avamiseks.
<b>Tagasilikumisnupp</b>	Vajutage eelmise kuva avamiseks. Kasutage ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.
<b>Helitugevuse nupp</b>	Helitugevus: helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) ja helitugevuse vähendamiseks helitugevuse vähendamise nuppu (-). Ekraanitõmmise tegemiseks vajutage samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.
<b>Katikunupp</b>	Kaamerarakenduses olles saate katikunuppu vajutades kiirelt pildistada. Pildistamisel tehke poolvajutus fokuseerimiseks ja täisvajutus pildistamiseks. Ektra kaamera kiirelt otsekäivitamiseks tehke katikunupule topeltvajutus.

## 4. SIM-KAARDI SISESTAMINE

1. Nano-SIM-kaardi sisestamiseks avage SIM- ja microSD™-kaardi pesa kaasasoleva seadisega.

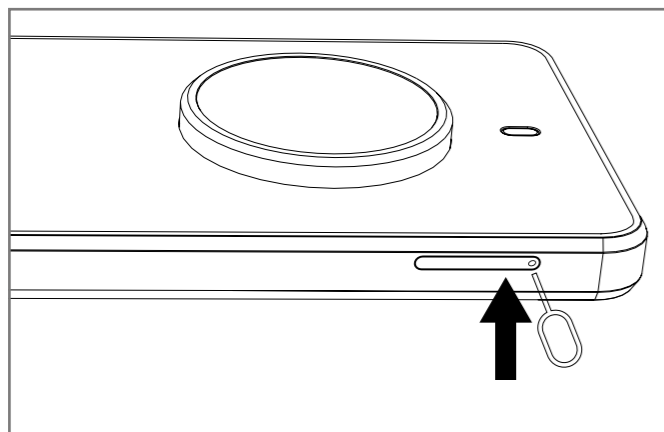


2. Sisestage Nano-SIM-kaart salve, nagu allpool näidatud:

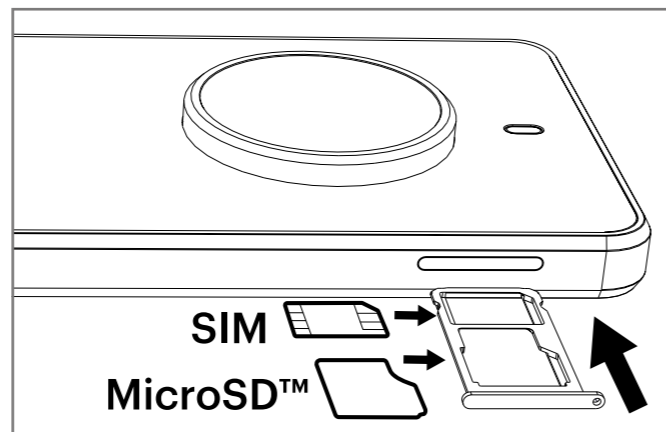


3. Pange SIM- ja microSD-kaardi salv seadmesse tagasi.

## 5. MÄLUKAARDI SISESTAMINE

1. MicroSD-kaardi sisestamiseks avage SIM- ja microSD-kaardi pesa kaasasoleva seadisega.

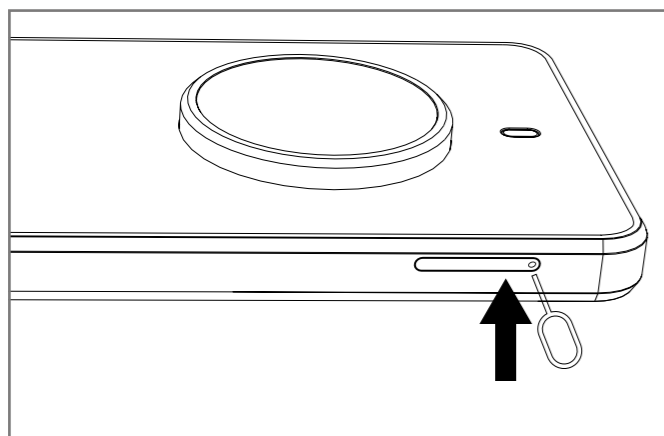


2. Sisestage mälukaart salve, nagu allpool näidatud:

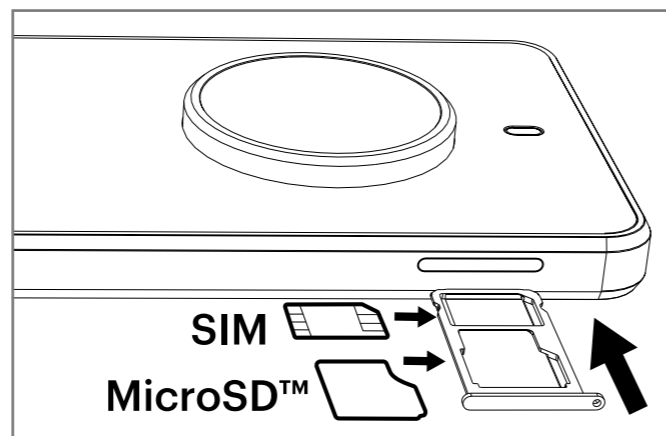

3. Pange SIM- ja microSD-kaardi salv seadmesse tagasi.

## 6. AKU LAADIMINE

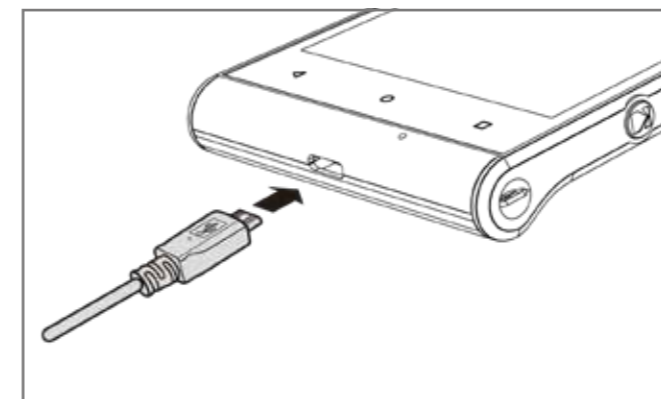

Kodak Ektra nutitefonil on sisseehitatud aku. Aku laadimiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage mobiiltelefoniga kaasas olev USB-kaabel laadijaga.

**Märkus.** Kasutage ainult Kodaki poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Kodak Ektra nutitefon kasutab USB 3.0 kaableid ja pistikud. Heakskiitmata seadmete kasutamine võib telefoni kahjustada.

2. Ühendage USB 3.0-kaabel telefoni USB-pordiga.

**Märkus.** Vastupidiselt USB 2.0-toitekaablitele pole USB 3.0-kaabli puhul oluline, mis pidi see sisestada. Ärge rakendage USB-kaabli ühendamisel liigset jõudu. Püüdes sisestada pistikut valesti, võite tekitada kahjustusi.

**Märkus.** See ei kuulu garantii alla.

3. Ühendage USB-kaabel sobiva vahelduvvoolupistikuga ja seejärel ühendage seade turvaliselt vooluvõrku.
4. Enne esmakordset kasutamist peate seadet laadima. Kui laadimine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil kas sõna „laetud“ või akuikooni asemel (üleval paremal) „100%“. Eemaldage pistik seadme küljest ja seejärel eemaldage seinalaadija.

### Oluline teave aku kohta

Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda paar minutit, enne kui ilmub laadimise ikoon ekraanile ilmub.

Kui akut pole pikka aega kasutatud, ei pruugi teil õnnestuda mobiiltelefoni sisselülitamine kohe pärast aku laadima panemist. Enne kui üritate telefoni sisse lülitada, laadige telefoni akut mõni minut väljalülitatuna. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni.

Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub keskkonnatemperatuurist ja aku vanusest.

Kui aku on tühjaks saamas, annab telefon hoiatussignaali ja kuvab teate. Kui aku on peaaegu tühi, lülitub telefon automaatselt välja.

## 7. MOBIILTELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

### 7.1 Mobiiltelefoni sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Telefoni esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse tervitusekraan. Valige soovitud keel ja puudutage stardiikooni, et jätkata seadistamisega.

**Märkus.** Kui SIM-kaart on kaitstud personaalse identifitseerimisnumbriga (PIN-kood), palutakse teil enne tervitusekraani kuvamist sisestada PIN-kood. Seadistamise lõpuleviimiseks on vaja Wi-Fi- või andmesideühendust. Nüüd palutakse teil seadistamise lõpuleviimiseks logida sisse oma Google'i kontole või luua uus konto.


**Märkus.** Konto seadistamise võib ka vahele jätta ja seda hiljem teha. Google'i kontot on vaja mõnede seadme kaudu pakutavate Google'i teenuste kasutamiseks.

## 7.2 Mobiiltelefoni väljalülitamine

1. Telefoni suvandite menüü avamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Puudutage käsku Lülita välja.

## 8. AVAEKRAANIGA TUTVUMINE

Pärast sisselogimist või telefoni sisselülitamist avaneb avaekraan. Avaekraanilt pääseb ligi kõigile telefoni funktsioonidele. Sellel on kuvatud rakenduste ikoonid, vidinad, otseteed ja muud funktsioonid. Avaekraani saab kohandada erinevate taustapiltidega ning kuvada üksusi teile sobival viisil.

 Avaekraanil on käivitusikoon. Puudutage seda installitud rakenduste (äppide) vaatamiseks ja käivitamiseks.

**Märkus.** Vajutades avakuval pikalt tühja kohta, käivitatakse taustapiltide, vidinate ja seadistuste otsetee.

## 9. PUUTEEKRAANI KASUTAMINE

### 9.1 Toimingud puutekraanil

**Puudutamine:** puudutage sõrmeotsaga üksuse valimiseks, valiku kinnitamiseks või rakenduse käivitamiseks.

**Puudutamine ja all hoidmine (pikk puudutus):** hoidke sõrme soovitud üksuse peal, kuni mobiiltelefon reageerib. Näiteks aktiivse ekraani suvandite menüü avamiseks hoidke sõrme ekraanil, kuni ilmub menüü.

**Nipsamine:** tõmmake sõrmega vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani. Näiteks nipsake vasakule või paremale piltide vaatamiseks galeriis.

**Lohistamine:** puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Lohistage üksus ekraanil soovitud kohta. Ikooni lohistades saab seda teisaldada või kustutada.

### 9.2 Mobiiltelefoni kuva pööramine

Enamik ekraane läheb vertikaalpaigutusest horisontaalpaigutusse ja vastupidi koos telefoni pööramisega. Selle funktsiooni saab keelata seadistuste menüüst valiku Kuva alt.



## 10. EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE


### 10.1 Ekraani lukustamine

Kui mobiiltelefon on sisse lülitatud, vajutage ekraani lukustamiseks toiteklahvi. Sõnumeid ja kõnesid saate vastu võtta ka lukustatud ekraaniga.

Kui mobiiltelefon on mõnda aega tegevusetult, lukustub ekraan automaatselt.

### 10.2 Ekraani avamine

Ekraani äratamiseks vajutage toiteklahvi. Seejärel lohistage lukustusikoon  ekraani avamiseks ekraani keskele. Kaamerafunktsiooni kasutamiseks otse lukustatud ekraanilt lohistage kaameraikooni  vasakule, et avada kaamerarakendus.

Google voice search™-i kasutamiseks otse lukustatud ekraanilt lohistage Google'i häälotsingu ikooni  paremale, et avada Google'i häälotsingu rakendus.

**Märkus.** Kui olete seadistanud ekraaniluku, palutakse teil ekraan avada.

## 11. HELISTAMINE

### 11.1 Kodumaised kõned

Helistamisel kasutage numbri sisestamiseks numbriklahve ja seejärel vajutage helistamise klahvi. Kodumaiste kõnede puhul toimige järgmiselt: sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage helistamisklahvi.

### 11.2 Rahvusvahelised kõned

Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks vajutage pikalt klahvi 0, kuni ekraanile ilmub rahvusvahelise kõne eesliide „+”. See võimaldab teil teha rahvusvahelisi kõnesid kõigisse riikidesse olenemata rahvusvahelise kõne eesliitest.

Rahvusvaheliste kõnede puhul toimige järgmiselt: sisestage +, riigi kood, suunakood, telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Pärast eesliite sisestamist sisestage riigi kood ja telefoninumber, millele soovite helistada.

### 11.3 Hädaabikõned

Kui asute võrgu teeninduspiirkonnas (seda näitab võrgutugevuse indikaator, mis asub mobiiltelefoni ekraani vasakus ülannurgas), saate teha hädaabikõnesid, isegi kui teil pole SIM-kaarti.

## 12. MENÜÜTOIMINGUTE JUHEND

Allpool on loetletud ja lühidalt kirjeldatud kõiki mobiiltelefoni võimalike funktsioone.

Gmaili ja Google Play Movies teenuste kasutamiseks ning muude Google'i rakenduste pakutavatele funktsioonidele täies ulatuses juurdepääsemiseks peate sisse logima oma Google'i kontole. Samuti palutakse teil Google'i kontole sisse logida rakenduste allalaadimiseks Google Play poest.


**Märkus.** Kui teie telefonil puudub SIM-kaart, ei saa te kõne- ja andmeteenuste kasutamiseks mobiilsidevõrkudega ühendust luua, kuid teil on võimalik ühendus luua Wi-Fi võrguga, et Google'i kontole sisse logida ja kasutada kõiki oma telefoni funktsioone, välja arvatud helistamine.

Kui käivitate telefoni esimest korda, ilma et SIM-kaart oleks sisestatud, palutakse teil puudutada käsku *Ühenda Wi-Fi võrku* (ja mitte *Ühenda mobiilvõrku*). Telefoni seadistamiseks järgige juhiseid. Kui teil juba on Google'i konto, puudutage käsku Logi sisse ja sisestage oma kasutajanimi ja salasõna.

## 12.1 Android Pay™ makseteenus

Android Pay makseteenus on väga mugav vahend mobiiliga maksmiseks. Saate lisada olemasoleva pangakaardi oma Google'i kontole, kinnitades mõned üksikasjad, või lisada mõne uue teenusega liitunud panga kaardi. Maksmiseks äratage lihtsalt oma telefon üles ja puudutage teenusega liitunud poode (rakendus ei pea olema käivitatud).


### Android Pay makseteenuse avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Android Pay .

## 12.2 AVG viirusetõrje

Viirusetõrje tarkvara on reaalaaja rakendus, mis jälgib ja skannib teie seadet. Peidetud ohtude skannimiseks võite puudutada käsku SKANNI NÜÜD.

### AVG viirusetõrje avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Viirusetõrje .

## 12.3 Varundus ja taaste

Varundusribal saate valida isikuandmete rakenduse, et kopeerida andmed mälukaartidele. Taasteribal valige fail, mida soovite telefonis taastada.

### Varunduse ja taaste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Varundus ja taaste .

## 12.4 Kalkulaator

Kalkulaatori abil saate teha lihtsaid aritmeetilisi tehteid või kasutada lisafunktsioone keerulisemate võrrandite lahendamiseks.




### Kalkulaatori avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Kalkulaator .

## 12.5 Google Calendar™

Rakendust Google Calendar saate kasutada ürituste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks ja haldamiseks. Olenevalt seadistustest sünkroniseerib telefoni kalender oma sisu automaatselt veebis või muudel seadmetel kasutatava kalendriga.

### Rakenduse Google Calendar avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Calendar . Vaatamise ja seadistussuvandite kuvamiseks puudutage ikooni .

**Märkus.** Kui kasutate kalendrit esimest korda, võite selle rakenduse kõikide funktsioonide kerimiseks nipsata ekraanil vasakule. Ülevaate viimasel lehel (Gmaili sündmused) puudutage OK.



## 12.6 Kaamera

Kodaki kaamerarakendus on Ektra nutitelefoniga jaoks unikaalne, pakkudes mitmesuguseid funktsioone DSLR-il põhineva kasutajaliidesega, mis on tuttav ja mida on mugav kasutada nii fotode kui videote puhul.


### Kodaki kaamera avamine

Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.

- Vajutage avaekraanil ikooni .


- Tehke Kodaki kaamera katikunupule  poolvajutus fokuseerimiseks ja täisvajutus pildistamiseks. Pildistamiseks võite ka puudutada ikooni  ja foto vaatamiseks puudutage viimasena jäädvustatud foto pisipilti.

Puudutage tagasiliikumise klahvi  (topeltvajutus) või avaekraani klahvi , et kaamera sulgeda.

Kaamera seadistamiseks klõpsake kaamera eelvaate ekraanil ülaosas asuvat ikooni. Puudutage ikooni , et muuta suvandeid ning kaamera- ja videoseadistusi.

Käsitsirežiimis saate kerida täpsemaid funktsioone, et teha kohandusi pildistamise ajal ja näha muudatusi reaalsajas. Särutuse, stseenirežiimi, valge tasakaalu, ISO, katikukiiruse ja nutika automaatrežiimi seadistuste kerimiseks kasutage valikuketast. Kaameraseadistustest saate valida ka järgmist: näotuvastus, automaatne stseenituvastus, failivorming, taimer, pildi suurus, eelvaate suurus, näoilustamise režiim.

Valige režiimirattaga Videorežiim ja videoseadistustes saate seadistada järgmisi funktsioone: müravähendamine, EIS, mikrofoni, helirežiimi, video kvaliteet.




Salvestamiseks puudutage ikooni , salvestamise lõpetamiseks puudutage seda uuesti. Pärast video salvestamist puudutage video vaatamiseks viimasena jäädvustatud video pisipilti. Puudutage video esitamiseks.

## 12.7 Chrome™

Selle funktsiooniga saate käivitada brauseri, kui olete ühendatud andmeside- või Wi-Fi-võrku.

### Chrome'i avamine



Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.

- Puudutage avalehel ikooni Chrome .
- Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Chrome .


## 12.8 Kell


Menüüst saate vaadata kuupäeva ja kellaaega või seadistada äratuse, stopperi, taimer või maailma kellaajad.

### Äratuse avamine

Mobiiltelefoni äratusfunktsiooni kasutamiseks puudutage ikooni  > Kell .


### Äratuse lisamine

1. Äratuse lisamiseks puudutage äratuste loendi ekraanil ikooni .
2. Äratuse määramiseks toimige järgmiselt.



- Määrake tunnid ja minutid, valides vastava välja ja liigutades kursorit üles või alla. Kui soovitud kellaaeg on määratud, puudutage OK.
- Sildi lisamiseks äratusele puudutage valikut Silt. Sisestage silt ja seejärel puudutage OK.
- Kordusrežiimi määramiseks puudutage valikut Korda. Puudutage ühte või mitut valikut.
- Helina määramiseks puudutage ikooni . Tehke valik ja seejärel puudutage OK.
- Kui soovite, et äratusega kaasneks vibreerimine, puudutage märkeruutu *Vibreerimine*.

**Märkus.** Vaikimisi aktiveeritakse äratus automaatselt.

## 12.9 Kontaktid


Kontaktide rakendusega saate salvestada ja hallata teavet, näiteks kontaktide telefoninumbreid ja aadresse. Kontaktide kuvamise, importimise, eksportimise, gruppide, kontode, seadistuste funktsioonide haldamiseks puudutage ikooni . Kui te pole ühtki kontakti veel lisanud, kuvatakse teade koos soovitudustega, kuidas alustada kontaktide lisamist mobiiltelefoni.

### Kontaktide avamine



Puudutage ikooni  > Kontaktid  . See käivitab vahekaardi KÕIK KONTAKTID.

Kõik teie kontaktid kuvatakse keritavas loendis tähestikulises järjekorras.


### Kontakti lisamine

1. Uue kontakti lisamiseks puudutage kontaktiloendis ikooni .
2. Sisestage kontakti nimi ja seejärel täpsem teave, näiteks telefoninumber või aadress.
3. Kui olete lõpetanud, puudutage kontakti teabe salvestamiseks käsku *Lisa uus kontakt* ✓.

### Kontakti lisamine lemmikutesse



1. Puudutage kontakti, mida soovite lemmikutesse lisada.
2. Puudutage ikooni  vasakul üleval nurgas ja ikoon täidetakse seest ära .

### Kontakti otsimine

1. Kontakti otsimiseks puudutage kontaktiloendis ikooni .
2. Sisestage otsitava kontakti nimi. Sisestamise ajal ilmuvad otsingukasti alla vastavate nimedega kontaktid.

### Kontakti redigeerimine


Kontakti kohta salvestatud teavet saate alati muuta.

1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, kelle andmeid soovite redigeerida.
2. Puudutage ikooni .
3. Tehke kontakti teabes soovitud muudatused ja seejärel puudutage valikut *Redigeeri kontakti*. Kõigi kontakti teabes tehtud muudatuste tühistamiseks vajutage tagasilükkumisnuppu .

### Kontaktidega suhtlemine

Vahekaardilt KÕIK KONTAKTID või LEMMIKUD saate kiiresti helistada, saata tekst- (SMS) või multimeediumsõnumi (MMS) kontakti vaiketelefoninumbrile. Samuti saate avada üksikasjad ja vaadata kõiki võimalusi selle kontaktiga suhtlemiseks. Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas suhelda kontaktiga, kui olete kontaktiloendis.

### Kontaktiga suhtlemine

1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, kellega soovite suhelda.
2. Kontaktandmete ekraanilt on teil võimalik teha ühte järgmistest.
  - Helistamiseks puudutage telefoninumbrit.
  - Sõnumi saatmiseks puudutage ikooni .

## 12.10 Allalaadimised

Kuvatakse allalaaditav sisu.

### Allalaadimiste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Allalaadimised .

## 12.11 Google Drive™

Google Drive on veebipõhine pilvesalvestusteenus. Logides sisse Google'i kontoga, saate te 15 GB vaba ruumi kõigi oma fotode ja dokumentide salvestamiseks. Kui vajate rohkem ruumi, saate võtta enama salvestusruumiga paketi.



### Google Drive'i avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Drive .

## 12.12 Failihaldur

Oma failide paigutamiseks mälukaardi või Kodaki nutitelefoniga kaustadesse saate kasutada failihaldurit.

### Failihalduri avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Failihaldur .

## 12.13 Gmail™

Gmail on Google'i veebipõhine meiliteenus. Telefoni algseadistamisel võite telefoni konfigureerida kasutama olemasolevat Gmaili kontot või luua uue konto. Avades telefonis esimest korda Gmaili rakenduse, sünkroonitakse teie sisendkast automaatselt olemaseoleva Gmaili kontoga.



### Gmaili avamine

Puudutage ikooni  > Gmail  . Ilmub sisendkasti meililoend.

## 12.14 Google

Veebist otsimiseks saate kasutada Google'i otsingut. See on Chrome'i alternatiivne brauser.

### Google'i rakenduse avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google .

## 12.15 Google Hangouts

Teiste inimestega lihtsasti suhtlemiseks, kiirsõnumite ja videokõnede saatmiseks saate kasutada Google Hangouts'i sideplatvormi, kus võite ühte vestlusesse kaasata korraga kuni 10 inimest.

### Rakenduse Google Hangouts avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Hangouts .

## 12.16 Rakendus Super 8

Jäädvustage ja jagage vintage stiilis videoid ja lisage Kodak Ektra videosalvestuse rakendusega Super 8 teralisust, vinjetit ja muid retroefekte varem jäädvustatud videotele.

### Rakenduse Super 8 avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Super 8 .

## 12.17 Google Keep™

Google Keep on pilvepõhine märkmete tegemise rakendus, mis võimaldab teil kergesti luua artikleid, pilte ja hääl märkmeid ning pääseda neile pilve kaudu ligi. Isiklikele märkmetele juurdepääsemiseks logige sisse oma Google'i kontole.

### Rakenduse Google Keep avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Keep .



## 12.18 Google Maps™

Rakendus Google Maps pakub reaajas navigeerimise, liiklus- ja transporditeabe värskendusi koos üksikasjaliku asukohateabe ja allalaaditavate kaartidega.



## Asukohta lubamine

Enne kui avate kaardirakenduse oma asukohta leidmiseks või huvipakkuvate kohtade otsimiseks, tuleb lubada asukoht ja määrata asukoharežiim.

1. Puudutage ikooni  > Seadistused .
2. Puudutage valikut Asukoht.
3. Seadistage asukoht olekusse SEES.
4. Vastava suvandi valimiseks puudutage valikut Režiim.

**Märkus.** Navigeerimisfunktsiooni kasutamiseks tuleb Režiimi funktsiooni seadistuseks määrata Väga täpne või Ainult seade.

## Rakenduse Google Maps avamine:

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Maps .

**Märkus.** Rakenduse esmakordsel avamisel kuvatakse tervitusekraan. Jätkamiseks ja algseadistuste konfigureerimiseks ekraanil kuvatavate juhiste järgimiseks puudutage valikut **NÕUSTU JA JÄTKA**.

## 12.19 Sõnumside

Sõnumside rakendus võimaldab teil vahetada tekstisõnumeid (SMS) ja multimeediumsõnumeid (MMS) kõigiga, kelle telefonid on võimalised SMS-e või MMS-e vastu võtma ja saatma.




### Sõnumside avamine

Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.

- Vajutage avaekraanil ikooni .
- Puudutage ikooni  > Sõnumside .






### Tekstsõnumi koostamine ja saatmine

Avaneb aken, kus saate koostada uue sõnumi või avada poolelioleva sõnumi.

1. Puudutage uue tekst- või multimeediumsõnumi koostamiseks ikooni  või puudutage olemasolevat sõnumilõime selle avamiseks.
2. Sisestage telefoninumber väljale „Tippige nimi või telefoninumber“ või puudutage ikooni , et valida telefoninumber kontaktide loendist. Telefoninumbri sisestamisel kuvatakse neile vastavad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaati või jätkata telefoninumbri sisestamist.
3. Sõnumi sisestamiseks puudutage välja „Tippige tekstisõnum“.  
Kui vajutate sõnumi koostamise ajal tagasilikumisnuppu, salvestatakse sõnum mustandina sõnumite loendisse. Puudutades sõnumit, saate jätkata selle koostamist.
4. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .

**Märkus.** Vastused ilmuvad aknasse. Uute sõnumite vastuvõtmisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.


### Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

1. Puudutage sõnumside ekraanil ikooni .
2. Sisestage telefoninumber väljale „Tippige nimi või number“ või puudutage ikooni , et valida telefoninumber kontaktide loendist.
3. Sõnumi sisestamiseks puudutage välja „Tippige tekstisõnum“.
4. Sõnumi teema lisamiseks puudutage ikooni  > Lisa teema.
5. Sisestage teema.  
Teie mobiiltelefon on nüüd multimeediumsõnumi režiimis.
6. Puudutage ikooni  ja valige sõnumile lisatava meediumfaili tüüp.
7. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .


## Multimeediumsõnumi avamine ja vaatamine

1. Puudutage sõnumite loendis sõnumilõime, et see avada.
2. Multimeediumsõnumi vaatamiseks puudutage seda.
3. Libistage sõrmega üles või alla, et vaadata eelmist või järgmist slaidi.

### Sõnumile vastamine

1. Puudutage sõnumite loendis tekst- või multimeediumsõnumi lõime, et see avada.
2. Sõnumi koostamiseks puudutage välja „Tippige tekstisõnum“.
3. Puudutage ikooni .

### Sõnumi seadistuste kohandamine

Puudutage sõnumite loendis ikooni , et valida kõikide vestluste kustutamise, seadistuste või seadistatavate sõnumite vahel.

## 12.20 OfficeSuite

OfficeSuite abil saate kergesti vaadata, redigeerida ja luua Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumente, teisendada neid PDF-iks ja hallata oma faile funktsiooniderikka mobiilkontori lahendusega.




### OfficeSuite avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > OfficeSuite .





## 12.21 Telefon

Helistamiseks on mitu võimalust. Numbril võib sisestada otse, valida kontaktiloendist, veebilehelt või telefoninumbrit sisaldavast dokumendist. Kui teil on kõne pooleli, võite sissetulevatele kõnedele vastata või saata need kõneposti. Samuti võite alustada konverentskõnet mitme osalejaga.

**Märkus.** Uurige võrguoperaatorilt, kas teie pakett toetab konverentskõnesid ja mitu osalejat on võimalik lisada.

Helistamiseks võite kasutada telefonirakendust või valida numbril lemmikutest , kõnelogist  või kontaktidest . Kui teil on kõne pooleli, saate naasta avaekraanile ja kasutada teisi funktsioone, vajutades avaekraani klahvi. Helistamiseks ekraanile tagasipöördumiseks lohistage teavitusriba alla ja puudutage valikut *Praegune kõne*.




### Helistamine numbrilaua abil

1. Vajutage avaekraanil ikooni . Seejärel puudutage numbrilaua avamiseks ikooni .  
**Märkus.** Helistamiskrakenduse saate avada ka, vajutades ikooni > Telefon .
2. Telefoninumbri sisestamiseks puudutage vastavaid numbriklahve.  
Näpunäide. Teie mobiiltelefon toetab SmartDiali funktsiooni. See tähendab, et kui puudutate numbrilaua numbreid, teeb telefon teie kontaktide seas automaatselt otsingu ja kuvab sarnased tulemused täpsuse järjekorras.  
Klaviatuuri sulgemisel näete rohkem võimalikke vasteid.
3. Pärast numbril sisestamist või kontakti valimist puudutage ikooni .





### Helistamine lemmikute alt

Puudutage ikooni  > Telefon  > Lemmikud . Helistamiseks puudutage kontakti.

### Helistamine kõnelogist

1. Puudutage ikooni  > Telefon  > Kõnelogi . Avaneb viimaste kõnede loend. Kui te soovitud kontakti ei leia, puudutage terve kõneajaloo kuvamiseks käsku *Vaata*.
2. Valige loendist kontakt ja helistamiseks puudutage käsku Helista tagasi.

### Kontaktidest helistamine

1. Puudutage ikooni  > Telefon  > Kontaktid .  
**Märkus.** Kontaktiderakenduse saate avada ka, vajutades ikooni > Kontaktid .

2. Puudutage loendis kontakti, kellele soovite helistada.
3. Kontaktile helistamiseks puudutage telefoninumbrit.

## 12.22 Google Photos™

Vaadake kõiki oma pilte ja videoid ja salvestage need ühte kohta.

### Rakenduse Google Photos avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Photos .

### Pildi vaatamine





1. Puudutage pilti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. Kui vaatate pilti täisekraanirežiimis, libistage eelmise või järgmise pildi vaatamiseks sõrmega vasakule või paremale.
2. Pildil suumimiseks liigutage ekraanil kahte sõrme teineteisest eemale kohas, mida soovite suumida. Suumirežiimis nipsake sõrmega üles või alla, vasakule või paremale.

### Video vaatamine

Puudutage videot selle esitamiseks.

### Fotode redigeerimine ja jagamine



Fotosid sirvides on võimalikud järgmised valikud.

- Jagamine: puudutades ikooni , saate jagada fotosid seadmes olevate eri rakenduste kaudu.
- Redigeerimine: puudutades ikooni , saate kasutada arvukaid võimalusi fotode redigeerimiseks.
- Teave: puudutage ikooni  fotode üksikasjade vaatamiseks.
- Kustutamine: puudutage ikooni , et kustutada fotod, mida te enam ei vaja.



## 12.22.1 Galeriirakendus

Vaadake, jagage ja redigeerige oma fotosid galeriirakenduses, kasutades ja nautides Ektra telefoni kõiki võimalusi. Valige album/kaust ja esitage selle sisu slaidiseansina või valige üksused, mida soovite teiste rakendustega jagada.

### Fotode avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Galerii  või avage galerii otse kaamerarakendusest, puudutades viimast fotot vasakus ülanurgas, ning valige galerii. Galeriirakendus liigitab pildid ja videod salvestuskoha järgi ja salvestab need failid kaustadesse. Puudutage kausta, et vaadata selles olevaid pilte või videoid.

### Pildi vaatamine



1. Puudutage pilti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. Kui vaatate pilti täisekraanirežiimis, libistage eelmise või järgmise pildi vaatamiseks sõrmega vasakule või paremale.
2. Pildil suumimiseks liigutage ekraanil kahte sõrme teineteisest eemale kohas, mida soovite suumida. Suumirežiimis nipsake sõrmega üles või alla, vasakule või paremale.
3. Teave: puudutage ikooni  fotode üksikasjade vaatamiseks.
4. Kustutamine: puudutage ikooni , et kustutada fotod, mida te enam ei vaja.



### Video vaatamine

Puudutage galeriis videot, et esitada viimane salvestus.


### Järelproduktsooni lisamine fotodele Snapseedi abil

Kasutage Ektra nutitelefone sisseehitatud Snapseedi redaktorit, et järelproduktsooni etapis oma fotosid töödelda ja muuta.

- Valige rakendus Snapseed avaekraanilt või puudutage kaamerarakenduses viimast fotot ja valige ikoon Snapseed , et avada redigeerimispakett.
- Puudutage ikooni  ja valige tööriist, mida teil on pildi kohandamiseks vaja.

- Muudatuse kinnitamiseks vajutage ikooni . Kui olete kõik muutused ära teinud, valige SALVESTA ja lisage redigeeritud pilt galeriisse või ikoon , et pilti jagada.


### Fotode jagamine sotsiaalmeedias

- Puudutage ikooni , et jagada fotosid Facebookis, Twitteris ja Instagramis. Valiku suurendamiseks laadige alla teisi sotsiaalmeediarakendusi.

## 12.23 Google Play filmid

Voogesitage ja laadige alla filme ja teleseriaale, et neid oma seadmel vaadata.




### Google Play filmirakenduse avamine:

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Play filmid . Filmide ostmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## 12.24 Google Play muusika

Saate kopeerida muusikafaile arvutist microSD-kaardile või osta muusikat Google Play poest, et seda oma mobiiltelefoniga kuulata.


### Google Play muusikarakenduse avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Play muusika . Puudutage laulu, mida soovite esitada. Näpunäide. Kui soovite muusika kuulamise ajal kasutada mõnda teist rakendust, vajutage tagasilükkumisknappu . Muusika mängib edasi. Muusika juhtelementide juurde naasmiseks avage teavituspaneel ja puudutage laulu.

## 12.25 Google Play™ pood

Google Play poe kaudu pääsete otse Google'i Androidi rakenduste ja mängudeni, mida saate telefoni alla laadida ja installida.

### Google Play poe avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Google Play pood .


Kui avate Google Play poe esimest korda, kuvatakse ülevaate aken. Jätkamiseks puudutage valikut Alustamine.

## 12.26 Seadistused

### 12.26.1 Wi-Fi

Wi-Fi võimaldab teile traadita juurdepääsu lairiba internetiühendusele. Wi-Fi kasutamiseks mobiiltelefonis vajate juurdepääsu traadita ühenduse pääsupunktidele (tugijaamadele). Wi-Fi-signaali teele jäävad takistused võivad signaali nõrgendada.

### Wi-Fi sisselülitamine

1. Puudutage ikooni  > Seadistused .
2. Jaotises Traadita ühendus ja võrgud valige Wi-Fi ja seadistage selle olek sisselülitatud asendisse.

### Ühenduse loomine traadita võrguga

1. Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, puudutage valikut Wi-Fi.
2. Kuvatakse tuvastatud Wi-Fi-võrkude loend. Ühenduse loomiseks puudutage mõnda Wi-Fi-võrku.
3. Kui valite avatud võrgu, ühendatakse teid võrku automaatselt. Kui valite turvatud võrgu ja loote sellega ühendust esimest korda, sisestage parool ning seejärel puudutage käsku Ühenda.



**Märkus.** Kui loote ühenduse turvalise traadita võrguga, mida olete varem kasutanud, ei paluta teil enam parooli sisestada, välja arvatud juhul, kui lähtestate mobiiltelefoni vaikesätetele.

## 12.26.2 Bluetooth®

Teie mobiiltelefonil on Bluetooth, mis võimaldab luua traadita ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega ning jagada sõpradega faile, rääkida käed-vabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid telefonist arvutisse.

Bluetoothi kasutamisel võite olla teistest Bluetooth-seadmetest kuni 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et teised elektroonikaseadmed, seinad või muud takistused võivad Bluetooth-ühendust häirida.

### Bluetoothi sisselülitamine

1. Puudutage ikooni  > Seadistused .
2. Jaotises Traadita ühendus ja võrgud valige Bluetooth ja seadistage selle olek sisselülitatud asendisse.  
Kui Bluetooth on sisse lülitatud, ilmub teavitusribale Bluetoothi ikoon.

## 12.26.3 Andmekasutus

Andmekasutuse vaatamiseks puudutage jaotises Traadita ühendus ja võrgud valikut Andmekasutus.

**Märkus.** Mobiiltelefon kuvab telefoni poolt arvutatud andmeliikluse, mis võib erineda võrguoperaatori arvutustest ja mida tuleb kasutada ainult võrdlusalusena.

**Märkus.** Andmesideteenuste kasutamisega, eriti rändluse ajal, võivad kaasneda märkimisväärsed lisakulud. Teavet andmerändluse tasude kohta küsige võrguteenuse pakkuvalt.

## 12.26.4 Rohkem seadistusi

Jaotises Traadita ühendus ja võrgud puudutage valikut Rohkem seadistusi, et seadistada lennurežiimi, NFC-d, ühenduse jagamist ja kaasakantavat pääsupunkti, VPN-i, mobiilivõrke.

## 12.26.5 Kuva

Puudutades jaotises Seade valikut Kuva, saate seadistada ClearMotion™-i ja MiraVision™-i sätteid, heledust, kohanduvat heledust, taustapilti, unerežiimi, Daydream-funktsiooni ja kirja suurust.

## 12.26.6 Heli ja teavitus

Teie mobiiltelefoni on eelinstallitud mitmesuguseid heli ja teavituse suvandid. Soovitud heliprofiilide aktiveerimiseks ja kohandamiseks valige eelmääratletud profiilide jaotisest erinevaid stseenirežiime, nagu Üldine, Hääletu, Koosolek, Õues. Jaotises Teavitused ja muud saate valida suvandite Teavitus, Mitte segada, Juurdepääs mitte-segada sättele või Heli parandamine vahel.

## 12.26.7 Rakendused

Installitud rakenduste vaatamiseks puudutage avaekraanil ikooni > Seadistused .  
Seadistuste ekraanil puudutage valikut Rakendused.

## 12.26.8 Salvestusruum ja USB

Puudutades jaotises Seade valikut Salvestusruum ja USB, saate näha teavet SD-kaardi või telefoni salvestusruumi kohta.

## 12.26.9 Aku

Puudutades jaotises Seade valikut Aku, saate kuvada aku kasutuse. Saate valida, kas lülitate aruka energiasäästu ooterežiimi sisse või välja.

## 12.26.10 Mälu

Kuvatakse rakenduste poolt kasutatav mälu.

## 12.26.11 Kasutajad

Saate seadistada mitmeid kasutajaprofiile. Kui lisate uue kasutaja, peab see isik seadistama oma profiileelistused ise. Iga kasutaja saab kõigi teiste kasutajate rakendusi värskendada.

## 12.26.12 Puuduta ja maksa

Puudutage ekraanil seadet, mille kaudu makse sooritatakse.

## 12.26.13 Asukoht

Lülitage seadistustes sisse Google'i asukohateenus, mida kasutakse koos teiste globaalsel satelliitpositsioneerimissüsteemil (GPS) põhinevate rakendustega, sh Google Maps'iga.

## 12.26.14 Turvalisus

Puudutades jaotises Isiklik valikut Turvalisus, saate määrata oma eelistatud seadistuse järgmistele turvaselementidele: ekraanilukk, mustri nähtavaks tegemine, automaatlukustus, toitenupu kiirlukustus, lukustusekraani sõnum, Smart Lock, telefoni krüptimine, SIM-kaardi luku paigaldamine, paroolide nähtavaks tegemine, seadme administraatorid, automaatne tehasesätetele lähtestamine, tundmatud allikad, mobiili varguskaitse, salvestusruumi tüüp, usaldusväärsed mandaadid, SD-kaardilt installimine, mandaatide kustutamine, usaldusväärsed agendid, ekraanikuva kinnitamine, kasutusandmetele juurdepääsuga rakendused.

## 12.26.15 Kontod

Uue konto seadistamiseks puudutage jaotises Isiklik valikut Konto.

## 12.26.16 Google

Puudutades jaotises Isiklik valikut Google, saate hallata järgmist üksuste seadistusi: lähedalasuvad avastused, Google'i fotode varundamine, asukoht, reklaam, Search & Now, turvalisus, ja lähedalasuva seadme häälestamine.

## 12.26.17 Keel ja sisestamine

Puudutades jaotises Isiklik valikut Keeled ja sisestamine, saate hallata järgmist üksuste seadistusi: keel, õigekirjakontroll, isiklik sõnastik, praegune klaviatuur, Google'i klaviatuuri, Google häältrükkimine, tekst kõneks väljund, hääljuhtimine, kursori kiirus.

## 12.26.18 Varundamine ja lähtestamine

Puudutage jaotises Isiklik valikut Varundamine ja lähtestamine, et hallata järgmist üksuste seadistusi: minu andmete varundamine, konto varundamine, automaatne taastamine, võrguseadistuste lähtestamine, DRM-i lähtestamine, tehaseseadetele lähtestamine.

## 12.26.19 Kuupäev ja kellaaeg

Telefoni esmakordsel käivitamisel küsitakse, kas soovite värskendada kellaaega ja kuupäeva võrgust saadud aja alusel automaatselt.

**Märkus.** Kui kasutatakse automaatselt võrgust saadud aega, siis ei saa te kuupäeva, kellaaega ega ajavööndit ise määrata. Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadistamine

1. Puudutage seadistuste ekraanil valikut Süsteem > Kuupäev ja kellaeg.
2. Keelake automaatse kuupäeva ja kellaaja võimalus.
3. Keelake automaatse kuupäeva ja ajavööndi võimalus.
4. Puudutage valikut Kuupäeva määramine. Kuupäeva määramise ekraanil puudutage soovitud kuupäeva ja kui olete seadistamise lõpetanud, valige OK.
5. Puudutage valikut Kellaaja määramine. Kellaaja määramise ekraanil puudutage tundide või minutite välja ja kerige kellaaja määramise kursorit üles või alla. Kui olete seadistamise lõpetanud, valige OK.
6. Puudutage käsku Vali ajavöönd ja seejärel valige loendist soovitud ajavöönd. Kui soovite näha rohkem ajavööndeid, kerige loendit allapoole.
7. Lubage või keelake 24-tunnise vormingu funktsioon, kui soovite lülitada 24-tunniselt vormingult 12-tunnisele vormingule või vastupidi.

### 12.26.20 Sisse- ja väljalülitamise ajastamine

Jaotises Süsteem puudutage valikut Sisse- ja väljalülitamise ajastamine, et seadistada automaatselt sisse- ja väljalülitamise kellaeg ja kordusrežiim.


### 12.26.21 Hõlbustus

Puudutage jaotises Süsteem valikut Hõlbustus, et hallata järgmiste üksuste seadistusi: TalkBack, lüliti juurdepääs, pealdised, suurendusliigutused, suur kiri, kõrge kontrastsusega kiri, kõne lõpetamine toitenupu abil, automaatne ekraani pööramine, paroolide ettelugemine, hõlbustusfunktsioonide otsetee, tekst-kõneks väljund, pika puudutuse viivitus, värvide ümberpööramine, värviparandus.

### 12.26.22 Printimine

Juhtmevaba printeriga ühendamiseks installige vajalikud teenused.

### 12.26.23 Printimisrakendus

Fotode printimiseks otse telefonist valige printimisrakendus . Valige fotod, mille soovite välja printida, ja kättetoimetamise viis ning kvaliteetsele Kodaki fotopaberile printitud fotod toimetatakse teile otse koju või kohalikku poodi.

### 12.26.24 Telefoni teave

Kuvab teabe teie telefoni kohta.



#### E-märgise vaatamine

Mobiiltelefonile kohalduvate õigusaktide vaatamiseks tehke järgmist.



1. Puudutage ikooni > Seadistused .
2. Seadistuste ekraanil puudutage jaotist Telefoni teave > Õigusteave.









### 12.27 Fotogalerii

Fotogalerii rakendusega saate automaatselt otsida telefoni või SD-kaardile salvestatud pilte ja videoid. Valige album/kaust ja esitage selle sisu slaidiseansina või valige üksused, mida soovite teiste rakendustega jagada. Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Fotogalerii . Galeriirakendus liigitab pildid ja videod salvestuskoha järgi ja salvestab need failid kaustadesse. Puudutage kausta, et vaadata selles olevaid pilte või videoid.

### 12.28 Snapseed™

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Snapseed . Snapseed on professionaalne ja täielik fotoredaktor, mis võimaldab teil muuta iga pildi põnevaks ja dramaatiliseks. Kasutage rakendust piltide redigeerimiseks või korrigeerimiseks või laia valiku efektide ja paranduste rakendamiseks.



### 12.29 Helisalvesti

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > Helisalvesti . Saate salvestada häälmemosid. Salvestamise alustamiseks puudutage nuppu , salvestamise peatamiseks nuppu  ja salvestamise lõpetamiseks nuppu . Kui salvestamine on lõpetatud, saate salvestise salvestada, vajutades **SALVESTA**. Salvestiste loendi vaatamiseks puudutage ikooni , saate valida esitamiseks ühe salvestusfaili, puudutades seda.

### 12.30 YouTube™

YouTube on Google'i tasuta veebipõhine video voogesitamise teenus videote vaatamiseks, otsimiseks ja üleslaadimiseks.

#### YouTube'i avamine

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni  > YouTube .

## 13. LISA

### 13.1 Hoiatused ja ettevaatusabinõud

See osa sisaldab olulisi juhiseid seadme kasutamiseks. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu kasutamise kohta. Lugege see teave enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

#### Veekindel korpus

Veekindluse tagamiseks peavad USB- ja kõrvaklapipesa katted olema kindlalt suletud ning tagumine kate korralikult paigas ja lukustatud.

#### Elektroonikaseadmete lähedus

Kui seadme kasutamine põhjustab ohtliku olukorra või häirib elektroonikaseadmete tööd, lülitage seade välja.

#### Meditsiiniseadmete lähedus

Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju. Kui seadme kasutamine on keelatud, siis ärge seda kasutage.

Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et see ei saaks häirida südamestimulaatori tööd. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel kehapoolel ja ärge kandke seda rinnataskus.

#### Plahvatusohtlik keskkond

Lülitage seade välja, kui viibite piirkonnas, mis võib olla plahvatusohtlik, ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Potentsiaalselt plahvatusohtlikeks loetakse selliseid piirkondi, kus üldjuhul on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada. Sädemete

tekkimisel sellises piirkonnas võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju. Ärge lülitage seadet sisse bensiinijaamas jm kütusetanklates. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil ning kemikaalitehastes.

Enne seadme kasutamist veenduge, et te ei viibi potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, mis on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide teisaldamis- või ladustamisrajatised ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu või metallipulbrit). Küsige veeldatud naftagaasil (näiteks propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõiduki läheduses on seadme kasutamine ohutu.

#### Liiklusohutus

Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui kasutate seadet sõidukiroolis, siis tuleb lisaks järgida alljärgnevat juhiseid.

Keskenduge juhtimisele. Teie esmane ülesanne on liigelda ohutult.

Ärge rääkige seadmega sõiduki juhtimise ajal. Kasutage vabakäetarvikuid.

Kui teil on vaja helistada või kõnele vastata, parkige sõiduk enne seadme kasutamist teepeenrale.

Raadiosageduslikud signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonikasüsteeme. Lisateavet küsige sõiduki tootjalt.

Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemiskiirkonda.

Ärge kasutage seadet lennukiga sõites. Lülitage seade välja, kui lennuki meeskond teil seda teha palub.

#### Töökeskkond

- Ärge kasutage ega laadige seadet tolmu- ja niiskes ja määrdunud kohas või magnetvälja piirkonnas.
- Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 0,5 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud nõuetele.
- Veenduge, et seadme tarvikud, näiteks vutlar ja ümbris, ei sisalda metallidetaile.
- Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögiga seotud ohte.
- Ärge puudutage kõne ajal antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ja suurendab elektritarbimist. Selle tulemusena väheneb kõne- ja ooteaeg.
- Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatust ja seadusega kehtestatud õigusi.
- Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku -10 °C kuni 45°C.

#### Kuulmiskahjustuste vältimine

Kõrvaklappidest valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Et vähendada kuulmiskahjustuste ohtu, kuulake kõrvaklappidest heli paraja ja ohutu tugevusega.

#### Laste turvalisus

Järgige kõiki lastega ohutusega seotud ettevaatusabinõusid. Mängimine seadme või selle tarvikutega, mis sisaldavad eemaldatavaid osi, on lastele ohtlik, sest võib lõppeda lämbumisega. Hoidke seadet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas.

### 13.2 Tarvikud

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille seadme tootja on selle mudeliga kasutamiseks heaks kiitnud. Muud tüüpi laadija või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning muuta seadme garantii kehtetuks. Heakskiidetud akude, laadijate ja tarvikute saadavust oma piirkonnas uurige edasimüüjalt.

#### Aku ja laadija

Kui laadija pole kasutusel, eemaldage see vooluvõrgust ja seadme küljest. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid ajapikku aku siiski väsib. Kasutage laadijale märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektripinge tagajärjeks võib olla tulekahju või laadija rike.

Aku elektrolüüdi lekkimise korral vältige selle sattumist nahale ja silma. Elektrolüüdi sattumisel nahale või silma peske silmi viivitamata puhta veega ja pidage nõu arstiga. **Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme kasutamine.**

Kui toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, lõpetage kohe juhtme kasutamine.

- Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Ka akud võivad viga saades plahvatada.
- Ärge muutke seadme konstruktsiooni ega komponente, ärge sisestage seadmesse võõrkehi, vältige seadme sattumist vette vm vedelikesse või nendega kokkupuudet, kaitske seadet tule-, plahvatus- ja muude ohtude eest.
- Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja on alust arvata, et see on viga saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.
- Vale kasutamise tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht.
- Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Seadet tohib ühendada ainult toodetega, millel on USB-IF logo või mis on läbinud USB-IF vastavusprogrammi.

Laadija väljund-nimivool: 5 V 2 A alalisvool.

**ETTEVAATUST! AKU ASENDAMISEL VALET TÜÜPI AKUGA ESINEB PLAHVATUSOHT. KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT EESKIRJADELE.** Käitlemine on lubatud ainult volitatud keskustes, kes kõrvaldavad aku kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete direktiiviga.

### 13.3 Puhastamine ja hooldamine

- Kuna laadija ei ole veekindel, siis hoidke seda kuivas ja kaitske vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat märgade kätega.
- Ärge asetage seadet ja laadijat kohta, kus need võivad kahjustada saada.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nt magnetkaarte. Seadmest lähtuv kiirgus võib neile salvestatud teave kustuda.
- Ärge jätke seadet ja laadijat väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Temperatuuril alla 0 °C on aku talitus häiritud.
- Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu).
- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.
- Ärge kasutage seadme ja laadija puhastamiseks puhastusvahendeid, pulbreid ega muid kemikaale (nt alkoholi või benseeni). Seadet võib puhastada pehme antistaatilise lapiga.
- Ärge võtke seadet ega tarvikuid osadeks lahti. Kui seadet või tarvikutuid on muudetud, kaotab seadme või tarviku garantii kehtivuse ja tootja ei ole kohustatud kahju hüvitama.
- Kui seadme ekraan on purunenud, ärge puudutage purunenud tükke ega üritage neid eemaldada. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ning võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

### 13.4 Kuulmiskahjustuste vältimine



Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suuri helitugevusi.

### 13.5 Vastavus EÜ SAR-i nõuetele

Seade vastab ELi normidele, mis käsitlevad üldsuse elektromagnetväljadega kokkupuute piiramist tervisekaitse eesmärgil.

Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitusetest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitusel on välja töötanud ja ülevaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele.

Euroopa Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnustatud vastavaks ICNIRP kiirgusdoosi suunistele ning Euroopa standarditele EN 62311 ja EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.

SAR-i mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 0,5 cm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks mobiilseadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.

Seade peab olema kehast 0,5 cm kaugusel.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.

Pea SAR: 0,534 W/kg

Keha SAR: 1,510 W/kg

### 13.6 Sagedus ja võimsus

Sagedus	Võimsus
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
WI-FI 2,4 G	15,28 dBm
WI-FI 5 G	riba 1 8,36 dBm riba 2 7,79 dBm riba 3 8,46 dBm riba 4 5,93 dBm
BT 2.0	7,44 dBm
BT 4.1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA/m

### 13.7 ELi vastavusdeklaratsioon

Sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz võib seda seadet kasutada ainult sisetingimustes.

Piirangud kehtivad järgmistes riikides:

Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Madalmaad (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Ühendkuningriik (UK), Šveits (CH), Norra (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) ja Türgi (TR).

### Teave kasutuselt kõrvaldamise ja taasringlussevõtu kohta



See tähis seadmel (ja komplekti kuuluvatel akudel) tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.

Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade (ja akud) viia taasringlussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks sertifitseeritud kogumispunkti.

Täpsemat teavet seadme või akude taasringlussevõtmise kohta küsige kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise teenuste pakkuvalt või seadme müünud kauplusest.

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest lahus, et vähendada neis sisalduva võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

### Ohtlike ainete vähendamine

Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale REACH-määrusele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1907/2006/EÜ) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale RoHS-direktiivile (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL).

### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Bullitt Mobile Ltd., et Ektra raadioseade on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebis järgmisel aadressil:

[www.kodakphones.com/support](http://www.kodakphones.com/support).

### Õiguslik seisund

Android, Google, Google Play, Google Play logo ja muud märgised on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

## Vastavusdeklaratsioon

### Tootja:

**Nimi:** Bullitt Group

**Address:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik

### Raadioseade:

**Mudel:** EKTRA

**Kirjeldus:** nutitelefoni

**Turundusnimi:** KODAK EKTRA nutitelefoni

**Raadioga seotud tarkvara versioon:** LTE\_S0105121.1

**Kaasas olevad tarvikud ja osad:** adpater, USB-kaabel, kuular

Meie, **Bullitt Group**, kinnitame enda ainuvastutusel, et alljärgnev toode vastab järgmistele asjaomastele Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktidele:

**R&TTE direktiiv (2014/53/EL), RoHS-direktiiv (2011/65/EL).**

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:

#### 1. Tervis ja ohutus (R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

#### 2. Elektromagnetiline ühilduvus (R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b)

- Eelnõu ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, eelnõu ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
- Eelnõu ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 489-52 V1.1.1\_0.0.5
- EN 55032:2012/AC:2013 klass B, EN 55032:2015 klass B
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 klass A, EN 61000-3-3:2013

#### 3. Raadiosagedusspektri kasutamine (R&TTE direktiivi artikli 3 lõige 2)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- Eelnõu ETSI EN 300 440 V2.1.0
- Eelnõu ETSI EN 300 330 V2.1.0
- Lõplik eelnõu ETSI EN 300 328 V2.1.0
- Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 893 V2.0.0\_v0.0.9
- Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 511 V12.5.1\_12.1.6

#### 4. RoHS-direktiiv (2011/65/EL)


- EN 50581:2012

Teavitatud asutus (nimi: **CETECOM ICT SERVICES GMBH**, ID: **0682**) teostas vastavushindamise kooskõlas R&TTE direktiivi III lisaga ja väljastas EÜ tüübihindamistõendi (nr T817663D-01-TEC).

**Allkirjastatud järgmise ettevõtte nimel:** Bullitt Group

**koht:** One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik, **kuupäev:** 2. november 2016

**nimi:** Wayne Huang, **ametikoht:** ODM Management, direktor, **allkiri:**



Tellija ja turustaja Bullitt Mobile Ltd ettevõtte Eastman Kodak Company litsentsi alusel.  
Kodaki ja Ektra kaubamärke, Kodaki logo ja tootekujundust kasutatakse Eastman Kodak Company litsentsi alusel.  
Valmistatud Hiinas.

© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | [www.kodakphones.com](http://www.kodakphones.com)

Tootja kontaktandmed: Bullitt Mobile Ltd.: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR