



KODAKEKTRA

KODAK EKTRA Smartphone
käyttäjän käsikirja

Lue tämä ennen kuin jatkat

TURVAOHJEET

Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein.

- Älä lyö, heitä, pudota, murskaa, taivuta tai lävistä matkapuhelintasi.
- Vältä matkapuhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. Estä matkapuhelimesi tahallinen liottaminen tai peseminen nesteessä.
- Älä käynnistä matkapuhelinta, kun puhelinten käyttö on kielletty tai kun puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.
- Älä käytä matkapuhelinta autoa ajaessasi.
- Noudata ohjeita ja määräyksiä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta matkapuhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.
- Sammuta matkapuhelimesi lentokoneessa. Puhelin voi aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteisiin.
- Sammuta matkapuhelimesi elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä. Puhelin voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.
- Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen tarvikkeita. Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa tai korjata puhelimen.
- Älä sijoita matkapuhelinta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas sähkömagneettinen kenttä.
- Älä sijoita magneettista tallennusvälineitä matkapuhelimesi lähelle. Puhelimen säteily voi poistaa niille tallennetut tiedot.
- Älä laita matkapuhelintasi paikkaan, jonka lämpötila on korkea, äläkä käytä sitä paikassa, jossa on herkästi syttyviä kaasuja, kuten bensiiniasemalla.
- Pidä matkapuhelimesi ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää matkapuhelintasi ilman valvontaa.
- Käytä vain hyväksytyjä akkuja ja latureita.
- Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia langatonta laitetta käyttäessäsi.
- Älä käytä matkapuhelinta lentokoneissa, sairaaloissa, bensiiniasemilla tai ammattiautotalleissa.
- Potilaiden, joilla on lääketieteellinen implantti (sydän, insuliini, jne.), tulee pitää matkapuhelinta 15 cm:n päässä implantista ja soittaessaan pitää puhelinta kehon toisella kuin implantin puolella.
- Noudata tarkasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita, kun käytät USB-kaapelia. Muussa tapauksessa puhelimesi tai tietokoneesi saattaa vahingoittua.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Bullitt Mobile Ltd on Kodakin lisenssinhaltija.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc: n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Kodakilta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, käänteismallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät nämä rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa.

HUOMAUTUS

Jotkut tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon, paikallisen verkon kapasiteettiin ja asetuksiin sekä ominaisuuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Tämän vuoksi tässä esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määräyksiä tässä oppaassa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän matkapuhelimen kautta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, teksti, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisällä matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.

Uusimman tämän käyttöoppaan version löydät osoitteesta www.kodakphones.com

EI TAKUUTA

Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta tämän käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen säästöjen menetyksistä.

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä sekä hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvut ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot.

SISÄLLYSLUETTELO

1. ESITTELY	6			
2. KODAK EKTRA ÄLYPUHELIN	7			
3. KESKEISET TOIMINNOT	7			
4. SIM-KORTIN ASETTAMINEN LAITTEESEEN	8			
5. MUISTIKORTIN ASETTAMINEN	8			
6. AKUN LATAUS	9			
Tärkeää tietoa akusta	9			
7. MATKAPUHELIMESI KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS	9			
7.1 Matkapuhelimen käynnistäminen	9			
7.2 Matkapuhelimen virran katkaiseminen	10			
8. OPI TUNTEMAAN ALOITUSNÄYTTÖ	10			
9. KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN	10			
9.1 Kosketusnäyttötoiminnot	10			
9.2 Matkapuhelimesi näytön kääntäminen	10			
10. NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN	10			
10.1 Näytön lukitseminen	10			
10.2 Näytön avaaminen	11			
11. SOITTAMINEN	11			
11.1 Kotimaan puheluiden soittaminen	11			
11.2 Ulkomaanpuhelun soittaminen	11			
11.3 Häätäpuhelut	11			
12. OPAS VALIKKOTOIMINTOIHIN	11			
12.1 Android Pay™ -maksupalvelu	12			
12.2 AVG virustentorjunta	12			
12.3 Varmuuskopiointi ja palautus	12			
12.4 Laskin	12			
12.5 Google Calendar™	12			
12.6 Kamera	12			
12.7 Chrome™	13			
12.8 Kello	13			
12.9 Yhteystiedot	13			
12.10 Lataukset	14			
12.11 Google Drive™	14			
12.12 File Commander	15			
12.13 Gmail™	15			
12.14 Google	15			
12.15 Google Hangouts	15			
12.16 Super 8 -sovellus	15			
12.17 Google Keep™	15			
12.18 Google Maps™	15			
12.19 Viestit	16			
12.20 OfficeSuite	17			
12.21 Puhelin	17			
12.22 Google Photos™	18			
12.22.1 Galleria -sovellus	18			
12.23 Google Play Elokuvat	19			
		12.24	Google Play Musiikki	19
		12.25	Google Play™ Store	19
		12.26	Asetukset	19
		12.26.1	Wi-Fi	19
		12.26.2	Bluetooth®	19
		12.26.3	Datan käyttö	20
		12.26.4	Lisää	20
		12.26.5	Näyttö	20
		12.26.6	Ääni ja ilmoitus	20
		12.26.7	Sovellukset	20
		12.26.8	Tallennus ja USB	20
		12.26.9	Akku	20
		12.26.10	Muisti	20
		12.26.11	Käyttäjät	20
		12.26.12	Napauta & maksa	21
		12.26.13	Sijainti	21
		12.26.14	Suojaus	21
		12.26.15	Tilit	21
		12.26.16	Google	21
		12.26.17	Kieli ja syöttö	21
		12.26.18	Varmuuskopioi ja nollaa	21
		12.26.19	Päivä ja aika	21
		12.26.20	Ajastettu virta päällä ja pois	22
		12.26.21	Saavutettavuus	22
		12.26.22	Tulostus	22
		12.26.23	Prints-sovellus	22
		12.26.24	Tietoja puhelimesta	22
		12.27	Snap Galleria	23
		12.28	Snapseed™	23
		12.29	Ääninauhuri	23
		12.30	YouTube™	23
		13. LIITE		23
		13.1	Varoitukset ja varotoimet	23
		13.2	Tarvikkeet	24
		13.3	Puhdistus ja huolto	25
		13.4	Kuulovaurion estäminen	25
		13.5	CE SAR -vaatimustenmukaisuus	25
		13.6	Spektri ja virta	26
		13.7	EY-vaatimustenmukaisuuslausunto	26
			Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä	26
			Vaarallisten aineiden vähentäminen	27
			Vaatimustenmukaisuusvakuutus	27
			Oikeudellinen huomautus	27
			Vaatimustenmukaisuusvakuutus	28

1. ESITTELY



Kiitos että olet ostanut Kodak Ektra -älypuhelimien. Tervetuloa älypuhelinvalokuvauksen uuteen aikaan.

Valitsemalla Ektra -älypuhelimien olet päättänyt ottaa takaisin itsellesi valokuvauksen luovan hallinnan ainutlaatuisella älypuhelin kameralla, joka tuntuu tutulta DSLR-käyttäjille ja joka samalla takaa helppokäyttöisyyden yhdistämällä ainutlaatuisen ohjelmiston ja vaikuttavan objektiivilaitteiston. Kaiken läpi kulkee Kodakin suunnittelijoiden ja valokuvauksen lähettiläidemme asiantuntemus kuvantamisessa.

Tässä käyttöoppaassa opastamme sinut Ektra -älypuhelimien ominaisuuksien läpi yksityiskohtaisesti niin, että sinulla on käytössäsi kaikki tarvittavat työkalut ja olet valmis, kun täydellinen otos on edessäsi. Intuitiivisesta, erikoisvalmisteisesta kamerasovelluksesta hienostuneeseen kuvankäsittelyohjelmistoon ja mahdollisuuteen tulostaa kuvasi suoraan älypuhelimeltäsi, toivomme sinun nauttivan tästä täysin uudesta valokuvaukokemuksesta.

Älä unohda jakaa parhaita luomuksiasi kanssamme, ja muista: Älä vain tallenna näkemääsi. Luo.



Facebook.com/kodakphones



@kodakphones



@kodakphones

2. KODAK EKTRA ÄLYPUHELIN




1. SIM/SD-korttipaikka
2. Etukamera
3. Kuulokkeen liitin
4. Valikkonäppäimet
5. Turvanarun kiinnitys
6. Laukaisinpainike
7. Virtapainike
8. Äänenvoimakkuus ylös/alas -painikkeet
9. LED-salama
10. 21MP kamera

3. KESKEISET TOIMINNOT


Virtapainike	Pidä alhaalla kytkeäksesi virta. Avaa asetusvalikko pitämällä painiketta painettuna. Lukitse tai aktivoi näyttö painamalla painiketta matkapuhelimesi ollessa päällä.
Aloitussytytö-painike	Avaa aloitusnäyttö milloin tahansa painamalla tätä painiketta. Pitkä Aloitusnäyttö-painikkeen painallus käynnistää Google-haun.
Viimeisimmät sovellukset -painike	Paina saadaksesi luettelo avoimena olevista sovelluksista.
Takaisin-painike	Paina näyttääksesi edellisen näytön, jolla työskentelit. Käytä näytöllä olevan näppäimistön sulkemiseen.
Äänenvoimakkuus-painike	Äänenvoimakkuus: Paina Lisää äänenvoimakkuutta -painiketta (+), kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta, tai Vähennä äänenvoimakkuutta -painiketta (-), kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta. Ota kuvakaappaus näkyvillä olevasta sivusta pitämällä sekä Virta- että Vähennä äänenvoimakkuutta -painikkeita painettuina samanaikaisesti.
Laukaisinpainike	Kun olet kamerasovelluksessa, voit ottaa kuvia heti painamalla laukaisinpainiketta. Valokuvaa otettaessa, paina painike puoliksi alas tarkentaaksesi kuva ja kokonaan alas ottaaksesi kuvan. Jos haluat pikakäynnistää Ektra-kameran, paina laukaisinpainiketta kaksi kertaa.

4. SIM-KORTIN ASETTAMINEN LAITTEeseen

1. Aseta nano-SIM avaamalla SIM- ja microSD™-korttipaikka laitteen mukana tulevalla työkalulla.

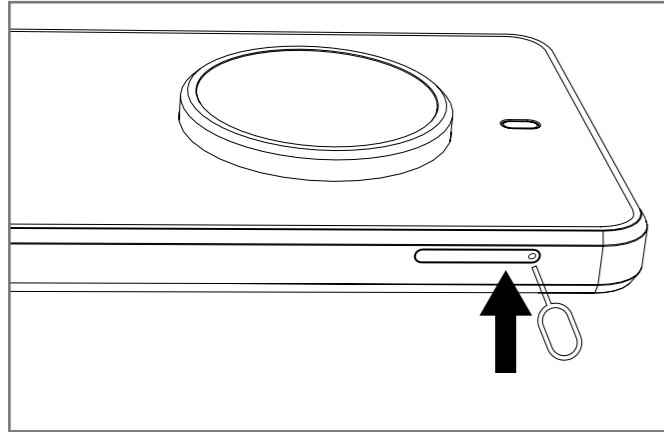


2. Aseta nano-SIM alustalle alla näytetyllä tavalla:

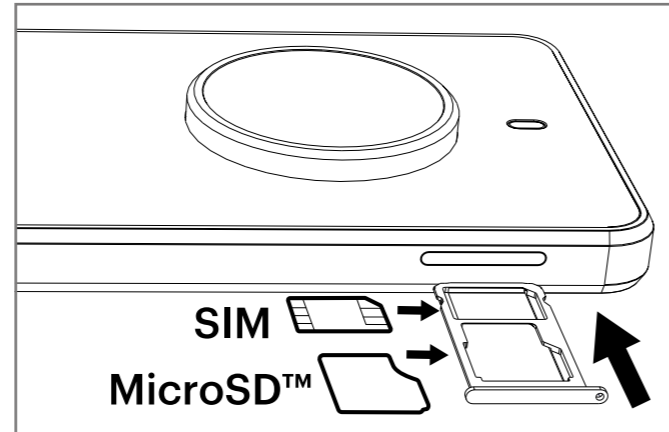


3. Vaihda SIM ja microSD-kortin alusta.

5. MUISTIKORTIN ASETTAMINEN

1. Aseta microSD avaamalla SIM- ja microSD-korttipaikka laitteen mukana tulevalla työkalulla.

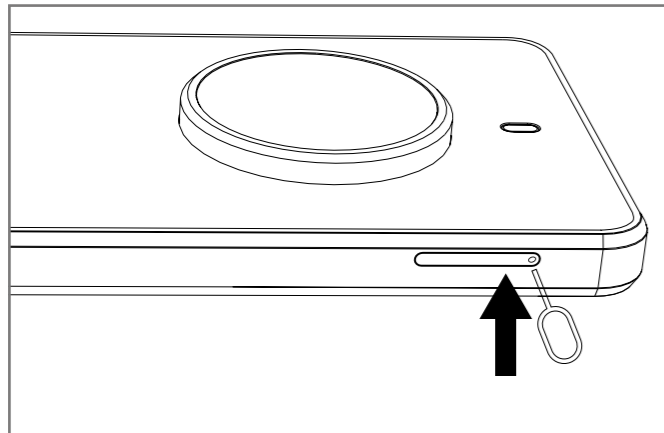


2. Aseta muistikortti alustalle alla näytetyllä tavalla:

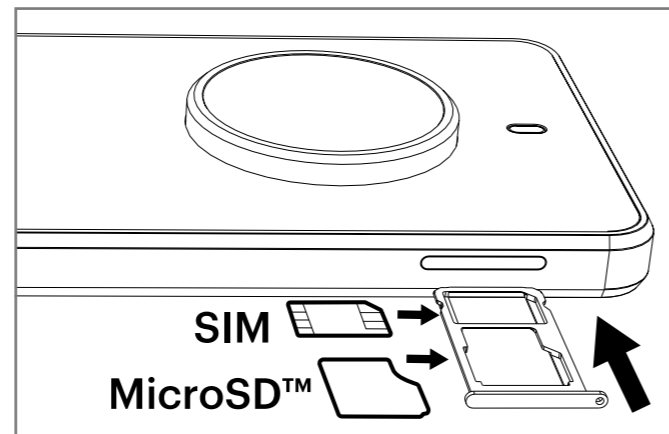

3. Vaihda SIM- ja microSD-kortin alusta.

6. AKUN LATAUS

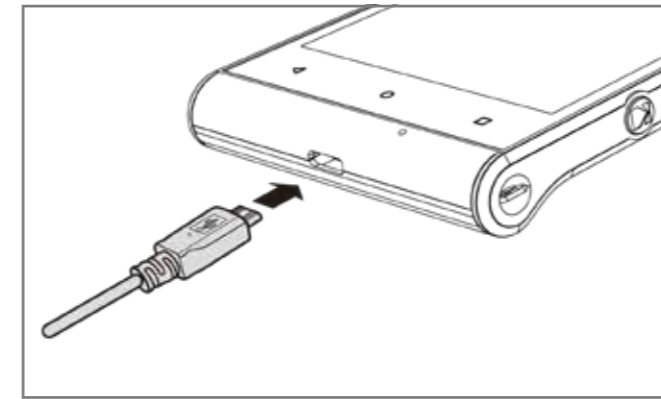

Kodak Ektra -älypuhelimessa on sisäänrakennettu akku. Akun lataaminen:

1. Liitä puhelimesi mukana toimitettu USB-kaapeli laturiin.
Huomautus: Käytä vain Kodak Ektra -hyväksytyjä latureita ja kaapeleita. Kodak Ektra -älypuhelin käyttää USB 3.0 kaapeleita ja liittimiä. Hyväksymättömät laitteet saattavat vahingoittaa laitetta.

2. Liitä USB 3.0 -kaapeli puhelimesi USB-porttiin.
Huomautus: USB 3.0 -kaapelin suunta ei ole olennainen niin kuin USB 2.0 -latauskaapeleissa. Älä käytä voimaa liittäessäsi

USB-kaapelin. Virheellisestä liittämisyrityksestä voi aiheutua vahinkoa.

Huomautus: Tämä ei kuulu takuun piiriin.

3. Liitä USB-kaapeli asianmukaiseen verkkopistokkeeseen ja kytke se turvallisesti pistorasiaan.
4. Sinun on ladattava laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun lataus on valmis, näet joko sanan "ladattu" avausnäytöllä, tai "100%" näkyy akkukuvakkeen paikalla (oikea yläreuna). Kytke laite irti ja irrota sitten seinälaturi.

Tärkeää tietoa akusta:

Jos akku on täysin tyhjä, latauskuvakkeen tuleminen näkyviin saattaa viedä muutaman minuutin.

Matkapuhelinta ei ehkä voi käynnistää heti akun latauksen aloittamisen jälkeen, jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna akun latautua muutaman minuutin puhelimen ollessa suljettuna, ennen kuin yrität käynnistää puhelimen. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.

Kun akun varaustaso on alhainen, puhelin toistaa hälytysään ja näyttää kehoitteen. Puhelin sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa.

7. MATKAPUHELIMESI KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

7.1 Matkapuhelimen käynnistäminen

1. Pidä virtapainiketta painettuna.
2. Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Tervetuloa-näyttö. Valitse haluamasi kieli ja valitse Käynnistä-kuvake jatkaaksesi asennusta.

Huomautus: Jos SIM-kortissa on käytössä PIN-koodisuojaus, sinun on annettava PIN-koodi ennen Tervetuloa-näyttöä. Wi-Fi- tai datayhteys tarvitaan asennuksen suorittamiseksi loppuun. Sinua kehoitetaan kirjautumaan Google-tiliisi tai luomaan uusi tili ja viimeistelemään asennusprosessi.


Huomautus: Voit ohittaa tilin määrittäsvaiheet, jos haluat suorittaa ne myöhemmin. Google-tili vaaditaan joidenkin laitteen sisältämien Google-palveluiden käyttämiseksi.

7.2 Matkapuhelimen virran katkaiseminen

1. Avaa puhelimen asetusvalikko pitämällä virtapainiketta painettuna.
2. Valitse Sammuta.

8. OPI TUNTEMAAN ALOITUSNÄYTTÖ

Aloituspäättö avautuu, kun kirjautut sisään tai käynnistät puhelimen. Aloitusnäyttö on aloituspiste, jonka kautta voit siirtyä puhelimesi kaikkiin toimintoihin. Se näyttää sovelluskuvakkeet, pienoissovellukset, pikanäppäimet ja muut toiminnot. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä eri taustakuvilla ja näyttää kohteet haluamallasi tavalla.

 Aloitusnäytössä on käynnistinkuvake. Napauta tätä kuvaketta, kun haluat tarkastella ja käynnistää sovelluksia.

Huomautus: Aloitusnäytön tyhjän alueen pitkä painallus käynnistää pikanäppäimet taustakuviin, pienoissovelluksiin ja asetuksiin.

9. KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN

9.1 Kosketusnäyttötoiminnot

Kosketus: Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus koskettamalla (napauttamalla) näyttöä sormenpäälläsi.

Kosketus ja pito: Napauta kohdetta ja pidä sitä painettuna sormenpäälläsi, kunnes matkapuhelimesi vastaa. Voit esimerkiksi avata aktiivisen näytön valikon koskettamalla näyttöä, kunnes valikko tulee esiin.

Pyyhkäisy: Liikuta sormeasi näytöllä joko pysty- tai vaakasuoraan. Voit esimerkiksi siirtyä gallerian kuvasta toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Vetäminen: Napauta haluamaasi kohdetta ja pidä sitä painettuna sormellasi. Vedä sitten kohde mihin tahansa kohtaan näytöllä. Voit siirtää tai poistaa kuvakkeita vetämällä niitä.

9.2 Matkapuhelimesi näytön kääntäminen

Useimpien näyttöjen suunta kääntyy, kun käännät puhelimen pystyasennosta vaaka-asentoon ja takaisin. Tämä ominaisuus voidaan poistaa käytöstä Asetukset-valikossa (näyttöosa).



10. NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN


10.1 Näytön lukitseminen

Lukitse näyttö painamalla virtapainiketta matkapuhelimesi ollessa päällä. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja, vaikka näyttö on lukittuna.

Näyttö lukittuu automaattisesti, jos matkapuhelin on käyttämättömänä tietyn ajan.

10.2 Näytön avaaminen

Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. Avaa sitten lukitus vetämällä lukituskuvake  näytön keskelle. Voit käyttää kameratoimintoa suoraan lukitusnäytöstä vetämällä kamerakuvake  vasemmalle, jolloin kamerasovellus käynnistyy.

Google äänihaku™ käytetään suoraan lukitulta näytöltä. Vedä Google äänihaku -kuvaketta  oikealle, joka käynnistää Googlen äänihaun.

Huomautus: Jos olet asettanut näyttölukon, puhelin kehottaa avaamaan näytön.

11. SOITTAMINEN

11.1 Kotimaan puheluiden soittaminen

Käytä numeronäppäimiä numeroiden syöttämiseen ja paina sitten Soita-painiketta aloittaaksesi puhelun. Voit syöttää kotimaan puhelut tässä järjestyksessä: suuntanumero, puhelinnumero, Soita-painike.

11.2 Ulkomaanpuhelun soittaminen

Soittaaksesi ulkomaanpuhelun, sinun tulee painaa pitkään 0-painiketta, kunnes kansainvälinen etuliite "+" ilmestyy näytölle. Tämän avulla voit soittaa ulkomaan puhelun mihin tahansa maahan riippumatta siitä, mikä kansainvälinen suuntanumero on.

Voit syöttää ulkomaanpuhelut tässä järjestyksessä:

+ maakoodi, suuntanumero, puhelinnumero Soita-painike.

Etuliitteen syöttämisen jälkeen, syötä maakoodi ja koko numero, johon haluat soittaa.

11.3 Hätäpuhelut

Jos olet verkon alueella (löydät tämän tarkistamalla verkon voimakkuuden osoittimen, joka sijaitsee matkapuhelimesi näytön vasemmassa yläkulmassa), voit soittaa hätäpuheluja, vaikka sinulla ei olisi SIM-korttia.

12. OPAS VALIKKOTOIMINTOIHIN

Kaikki matkapuhelimessa saatavilla olevat toiminnot ja niiden lyhyet kuvaukset on lueteltu alla.

Sinun on kirjaututtava sisään Google-tiliisi, kun käytät Gmailia, Google Play -elokuvia, tai kun käytät muita Google-sovellusten toimintoja. Saat kehotuksen kirjautua Google-tiliisi myös silloin, kun haluat ladata sovelluksia Google Play -kaupasta.

Huomautus: Jos puhelimesi ei ole SIM-korttia, et voi muodostaa yhteyttä matkapuhelinverkkoihin ääni- ja datapalveluja varten. Voit silti muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja kirjautua Google-tiliisi käyttäaksesi puhelimesi kaikkia muita ominaisuuksia puhelujen soittamista lukuun ottamatta.

Jos käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran ilman SIM-korttia, puhelin pyytää valitsemaan "Yhdistä Wi-Fi-verkkoon" (mobiiliverkon") sijaan puhelimen asetusten määrittämistä varten. Jos sinulla on jo Google-tili, valitse "Kirjaudu sisään" ja anna sitten käyttäjänimesi ja salasanasasi.

12.1 Android Pay™ -maksupalvelu

Android Pay -maksupalvelu on erittäin kätevä mobiilimaksutapa. Voit lisätä Google-tilillesi olemassa olevan kortin vahvistamalla muutamia tietoja, tai lisätä uuden, järjestelmässä mukana olevan pankin, kortin. Suorittaaksesi maksun, herätä vain puhelimesi ja napauta järjestelmään osallistuvaa kauppa (sovelluksen ei tarvitse olla käynnissä).

Android Pay -maksupalvelun avaaminen:

Valitse  > Android Pay  -kuvake avataksesi ohjelma.

12.2 AVG virustentorjunta

Virustentorjuntaohjelmisto on reaaliaikainen sovellus, joka valvoo laitettasi virusten varalta. Voit valita "TARKISTA NYT" löytääksesi piilevät uhat.


AVG virustentorjunnan avaaminen:

Avaa ohjelma napauttamalla  > Anti-virus  -kuvaketta.

12.3 Varmuuskopiointi ja palautus

Varmuuskopiointi-palkissa voit varmuuskopioida muistikortit Henkilökohtaisten tietojen sovellus -kuvakkeesta. Valitse Palautus-palkissa tiedosto, jonka haluat palauttaa puhelimeen.

Varmuuskopiointin ja palautuksen avaaminen:

Valitse  > Varmuuskopiointi ja palauttaminen  avataksesi sovelluksen.

12.4 Laskin

Käytä laskinta yksikertaisten laskutehtävien tekemiseen tai käytä sen lisätoimintoja monimutkaisempien yhtälöiden ratkaisemiseen.

Laskimen avaaminen:

Avaa sovellus napauttamalla  > Laskin-kuvake .

12.5 Google Calendar™

Käytä Googlen Kalenteri-sovellusta tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. Synkronointiasetuksistasi riippuen, puhelimesi kalenteri synkronoi automaattisesti verkossa tai muilla laitteilla käytettävän kalenterisi kanssa.

Google-kalenterin avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Google Kalenteri  . Valitse  tarkastellaksesi eri näkymä- ja asetusvaihtoehtoja.

Huomautus: Kun käytät kalenteritoimintoa ensimmäisen kerran, voit pyyhkäistä näyttöä vasemmalle, jos haluat tutustua tämän toiminnon ominaisuuksiin. Valitse yleiskatsauksen viimeisellä sivulla (Tapahtumat Gmailista) SELVÄ.



12.6 Kamera

Kodak kamerasovellus on saatavilla vain Ektra -älypuhelimessa Se tarjoaa monipuolisia toimintoja DSLR:stä vaikutteita saaneessa käyttöliittymässä, joka tarjoaa tuttuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä valokuviin että videoihin.


Kodak kamerasi avaaminen:

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Valitse  aloitusnäytössä.


- Paina Kodak kameran laukaisinta puoliväliin  tarkentaaksesi ja alas asti ottaaksesi valokuvan. Voit myös napauttaa  ottaaksesi valokuvan ja katsella kuvaa napauttamalla viimeksi otetun kuvan pikkukuvaa.

Napauta Takaisin-painiketta  (kaksi kertaa), tai Aloitusnäyttö-painiketta,  sulkeaksesi kameran.

Napsauta Kameran esikatselunäytön yläreunassa olevaa kuvaketta tehdäksesi kameran asetukset. Valitse  muuttaaksesi Asetukset-, Kamera- ja Video-asetuksia.

Manuaalisessa tilassa voit selata lisäominaisuuksia ja tehdä muutoksia kuvaa ottaessasi sekä tarkastella muutoksia saman tien. Valitsimen avulla voit selata valotus-, maisematila-, valkotasapaino-, ISO-, suljinaika- ja älykäs automaattinen toiminto -asetuksia. Kamera-asetuksissa voit myös valita seuraavat: Kasvotunnistus, automaattinen maiseman tunnistus, tiedostomuoto, itselaukaisin, kuvakoko, esikatselukoko, kasvojen kaunistus -tila.

Valitse Videotila tilavalitsinpyörän Videoasetukset-kohdassa tehdäksesi seuraavat asetukset: Melun vähentäminen, EIS, mikrofoni, Audio-tila, videon laatu.




Napauta  aloittaaksesi tallennus ja napauta uudelleen lopettaaksesi tallennus. Kosketa videon tallennuksen jälkeen viimeisimmän tallennetun videon pikkukuvaa katsoaksesi sen. Toista video napauttamalla.

12.7 Chrome™

Voit käynnistää selaimen tämän toiminnon avulla, jos olet yhteydessä verkkoon data- tai Wi-Fi-palvelun toimittajasi kautta.

Chromen avaaminen:



Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Valitse aloitusnäytössä  Chrome.
- Valitse  > Chrome  avataksesi sovelluksen.


12.8 Kello


Siirry valikkoon, voit tarkastella päivämäärää ja aikaa tai tehdä asetuksia herätykseen, sekuntikelloon, ajastimeen tai maailmankelloon.

Hälytys-sovelluksen avaaminen:

Valitse  > Kello  käyttäksesi matkapuhelimesi herätystoimintoa.


Hälytyksen lisääminen:

1. Lisää hälytys napauttamalla hälytysten luettelonäytössä  -painiketta.
2. Aseta hälytys seuraavasti:

- Aseta tunti ja minuutit valitsemalla asianmukainen kenttä ja liikuttamalla osoitinta ylös tai alas. Kun oikea aika on määritetty, valitse OK.
- Lisää hälytysotsikko valitsemalla Otsikko. Anna otsikko ja valitse sitten OK.
- Aseta toistotila valitsemalla Toista. Voit valita useita vaihtoehtoja.
- Aseta soittoääni valitsemalla  . Valitse vaihtoehto ja napauta sitten OK.
- Jos haluat, että puhelin värisee hälytyksen soidessa, valitse "Värinä"-valintaruutu.



Huomautus: Oletusarvoisesti hälytys aktivoidaan automaattisesti.

12.9 Yhteystiedot

Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoja, kuten yhteyshenkilöille lisättyjä puhelinnumeroita ja osoitteita. Valitse  määrittääksesi näytettävien yhteystietojen, tuotavien/vietävien yhteystietojen, ryhmien, tilien ja asetusten toimintoja.



Jos et ole vielä lisännyt yhteystietoja, sinulle näytetään viesti, joka sisältää vinkkejä yhteystietojen lisäämiseen laitteellesi.

Yhteystietojen avaaminen:



Valitse  > Yhteystiedot  . Toiminto avaa KAIKKI YHTEYSTIEDOT -välilehden.

Kaikki yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.


Yhteystiedon lisääminen:

1. Lisää uusi yhteystieto valitsemalla yhteystietoluettelossa .
2. Anna yhteyshenkilön nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite.
3. Kun olet valmis, tallenna yhteystiedot valitsemalla "Lisää uusi yhteystieto" .

Yhteyshenkilön lisääminen suosikkeihin:



1. Valitse yhteyshenkilö, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
2. Valitse  vasemmassa yläkulmassa, ja kuvake muuttuu kiinteäksi .

Yhteystiedon etsiminen:

1. Voit etsiä yhteystietoa valitsemalla yhteystietoluettelossa .
2. Anna etsittävän yhteyshenkilön nimi. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoista löytyvät vastaavat nimet tulevat näkyviin hakukentän alapuolelle.

Yhteystiedon muokkaaminen:


Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.

1. Valitse luettelosta yhteyshenkilö, jonka tietoja haluat muokata.
2. Valitse .
3. Tee tarvittavat muutokset yhteystietoihin ja valitse sitten "Muokkaa yhteystietoa". Voit peruuttaa kaikki yhteystietoihin tekemäsi muutokset napauttamalla Takaisin-painiketta .

Viestiminen yhteyshenkilöiden kanssa:

KAIKKI YHTEYSTIEDOT- tai SUOSIKIT-välilehdestä voit nopeasti soittaa tai lähettää teksti- tai multimediamiestin yhteyshenkilön oletuspuhelinnumeroon. Voit myös avata yhteyshenkilön tiedot katsoaksesi kaikki viestimiseen käytettävissä olevat tavat. Tässä osiossa kuvataan, miten voit viestiä yhteyshenkilön kanssa yhteystietoluetteloa katsellessasi.

Voit viestiä yhteystiedon kanssa seuraavasti:

1. Valitse yhteystietoluettelosta yhteyshenkilö, jonka kanssa haluat viestiä.
2. Yhteyshenkilön tietonäytössä voit tehdä jonkin seuraavista toimista:
 - Soita puhelu napauttamalla puhelinnumeroa.
 - Lähetä viesti valitsemalla .

12.10 Lataukset

Ladattavan sisällön näyttäminen.

Latausten avaaminen:

Avaa sovellus  napauttamalla  > Lataukset.

12.11 Google Drive™

Google Drive on pilvitallennuspalvelu. Kirjautumalla sisään Google-tiliin saat käyttöösi 15 GB ilmaista tilaa kaikille valokuvillesi ja asiakirjoillesi. Jos tarvitset enemmän tilaa, voit päivittää sopimuksesi ja sisällyttää siihen enemmän tallennustilaa.

Driven avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Google Drive .

12.12 File Commander

File Commander -sovelluksen avulla voit järjestää tiedostoja kansioihin muistikortille tai Kodak-älypuhelimeesi.

File Commander -sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus napauttamalla  > File Commander .

12.13 Gmail™

Gmail on Googlen tarjoama verkkopohjainen sähköpostipalvelu. Kun teet puhelimeesi ensimmäiset määrittäykset, voit määrittää sen käyttämään olemassa olevaa Gmail-tiliä tai luoda uuden tilin. Kun avaat ensimmäisen kerran Gmail-sovelluksen puhelimesi, Saapuneet-kansiosi synkronoituu automaattisesti olemassa olevan Gmail-tilisi kanssa.



Gmailin avaaminen:

Valitse  > Gmail  . Saapuneet-kansion viestiluettelo tulee näkyviin.

12.14 Google

Voit käyttää Google-hakua tehdäkseen haun verkossa. Tämä on vaihtoehtoinen selain Chromelle.

Google-sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Google .

12.15 Google Hangouts

Google Hangouts -viestintäfoorumien avulla voit helposti jakaa ja olla yhteydessä muiden kanssa kautta pikaviestien ja videopuheluiden avulla. Jopa 10 henkilöä voi olla hangoutissa samanaikaisesti.


Google Hangouts -sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Google Hangouts .

12.16 Super 8 -sovellus

Kuvaa ja jaa vintage-tyylisiä videoita ja lisää filmin rakeisuutta, vinjettejä ja muita retrotehosteita aiemmin kuvattuihin videoihin Kodak Ektra Super 8 -videonauhurisovelluksella.

Super 8 -sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Super 8 .

12.17 Google Keep™

Google Keep on pilvipohjainen muistiinpano-ohjelma, jonka avulla voit helposti luoda artikkeleita, kuvia ja äänimuistiinpanoja. Kaikki nämä ovat saatavillasi pilvestä. Kirjaudu Google-tilisi kautta käyttäaksesi henkilökohtaisia muistiinpanojasi.

Google Keep -sovelluksen avaaminen:



Avaa sovellus valitsemalla  > Google Keep .

12.18 Google Maps™

Google Maps tarjoaa reaaliaikaisen navigoinnin, liikenneolosuhdetiedot ja liikennepäivitykset yksityiskohtaisilla sijaintitiedoilla ja ladattavilla kartoilla.

Sijaintitietojen salliminen:

Ennen kuin käytät Maps-sovellusta sijaintisi paikantamiseen tai kiinnostavien paikkojen etsimiseen, sinun on otettava Sijainti-toiminto käyttöön ja määritettävä Sijaintitila.

1. Valitse  > Asetukset .
2. Valitse Sijainti.
3. Määritä Sijainti-asetukseksi PÄÄLLÄ.
4. Napauta Tila ja valitse asianmukainen asetus.

Huomautus: Navigointitoiminnon käyttäminen edellyttää, että Tila-toiminnon asetukseksi valitaan Suuri tarkkuus tai Vain laite.

Google Maps -sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > Google Maps .

Huomautus: Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Tervetuloa-näyttö. Valitse **HYVÄKSY ja JATKA** ja määritä alkuasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

12.19 Viestit

Viestintäsovelluksella voit vaihtaa tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) kenen kanssa tahansa, joka käyttää SMS- tai MMS-yhteensopivaa puhelinta.




Viestien avaaminen:

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

- Valitse  aloitusnäytössä.
- Valitse  > Viestit .






Tekstiviestin luominen ja lähettäminen:

Näyttöön avautuu Viestit-ikkuna, jossa voit luoda uuden viestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

1. Aloita uusi teksti- tai multimediaviesti napauttamalla  tai avaa olemassa oleva viestiketju napauttamalla sitä.
2. Anna puhelinnumero kohdassa "Kirjoita nimi tai numero" tai lisää puhelinnumero yhteystiedoista napauttamalla . Kun annat puhelinnumeroa, hakua vastaavat yhteystiedot tulevat näkyviin. Voit koskettaa ehdotettua vastaanottajaa tai jatkaa puhelinnumeron syöttämistä.
3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti". Jos napautat Takaisin-näppäintä viestin kirjoittamisen aikana, viesti tallennetaan luonnoksena viestiluettelosi. Napauta viestiä, kun haluat jatkaa sen kirjoittamista.
4. Kun olet valmis, valitse .

Huomautus: Vastaukset näkyvät ikkunassa. Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen:

1. Valitse viestinäytössä .
 2. Anna puhelinnumero kohdassa "Kirjoita nimi tai numero" tai lisää puhelinnumero yhteystietoluettelosta napauttamalla .
 3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti".
 4. Lisää viestin aihe valitsemalla  > Lisää aihe.
 5. Anna aihe.
- Matkapuhelimesi on nyt multimediaviestitilassa.
6. Valitse  ja valitse viestiin liitettävä mediatiedostotyyppi.
 7. Kun olet valmis, valitse .

Multimediaviestin avaaminen ja katsominen:

1. Avaa viestikeskustelu napauttamalla sitä viestiluettelossa.

2. Voit avata multimediaviestin napauttamalla sitä.
3. Sipaise ylös tai alas, kun haluat katsoa edellisen tai seuraavan dian.

Viestiin vastaaminen:

1. Avaa teksti- tai multimediaviesti viestiluettelossa napauttamalla haluttua viestiä.
2. Aloita viestin luominen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti".
3. Valitse .

Viestiasetusten mukauttaminen:

Napauta viestiluettelossa  tehdäksesi valinnan vaihtoehtojen Poista kaikki ketjut, Asetukset, asetettavat viestit.

12.20 OfficeSuite

OfficeSuiten avulla voit helposti tarkastella, muokata ja luoda Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja, muuntaa dokumentteja PDF:iksi ja hallita tiedostoja monipuolisella mobiilitoimistosovelluksella.




OfficeSuiten avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > OfficeSuite .

12.21 Puhelin





Voit soittaa puhelun monella tavalla. Voit näppäillä numeron tai valita numeron yhteystietoluettelosta, verkkosivulta tai puhelinnumeron sisältävästä asiakirjasta. Kun puhelu on käynnissä, voit joko vastata uusiin saapuviin puheluihin tai siirtää ne vastaajaan. Voit myös käynnistää neuvottelupuhelun usean osallistujan kanssa.

Huomautus: Kysy verkko-operaattoriltasi, tukeeko se neuvottelupuheluita ja kuinka monta osallistujaa voit lisätä.




Kun haluat soittaa puhelun, voit käyttää puhelinsovellusta tai valita numeron suosikeista , puhelulokista  tai yhteystiedoista .

Kun puhelu on käynnissä, voit palata aloitusnäyttöön ja käyttää muita toimintoja napauttamalla Aloitusnäyttö-näppäintä. Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alaspäin ja napauttamalla "Nykyinen puhelu".




Puhelun soittaminen numeronvalitsimen avulla:

1. Valitse aloitusnäytössä . Avaa numeronvalitsin valitsemalla .
Huomautus: Voit siirtyä puhelinsovellukseen myös valitsemalla > Puhelin .
2. Näppäile puhelinnumero koskettamalla numeronäppäimiä.
Vihje: Puhelimesi tukee SmartDial-toimintoa, eli kun kosketat numerovalitsimen numeroita, puhelin etsii automaattisesti yhteystietoja ja näyttää numeroita vastaavat tulokset.
Sulje näppäimistö, jotta näet enemmän mahdollisia osumia.
3. Kun olet lisännyt numeron tai valinnut yhteystiedon, valitse .





Puhelun soittaminen suosikeista:

Kosketa  > Puhelin  > Suosikit . Soita puhelu napauttamalla yhteystietoa.

Puhelun soittaminen puhelulokista:

1. Valitse  > Puhelin  > Puheluloki . Näkyviin tulee viimeisimpien puhelujen luettelo. Jos et löydä haluamaasi yhteystietoa, napauta "Näytä" koko puheluhistoria, jolloin saat näyttöön kaikki soitetut puhelut.
2. Valitse yhteyshenkilö luettelossa ja soita puhelu napauttamalla Soita takaisin.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta:

1. Valitse  > Puhelin  > yhteystiedot .
Huomautus: Voit siirtyä Yhteystiedot-sovellukseen myös napauttamalla > Yhteystiedot .

2. Napauta luettelossa yhteyshenkilöä, jolle haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle napauttamalla puhelinnumeroa.

12.22 Google Photos™

Näytä ja tallenna kaikki kuvat ja videot yhdessä paikassa.

Google Photos -sovelluksen avaaminen:

Avaa sovellus napauttamalla  > Google Photos .

Kuvan katseleminen:





1. Voit avata kuvan koko näytön tilassa napauttamalla sitä. Kun katsot kuvaa koko näytön tilassa, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kuvaan sipaisemalla näyttöä vasemmalle tai oikealle.
2. Lähennä kuvaa siirtämällä kahta sormeasi erilleen toisistaan siinä näytön kohdassa, jonka haluat suurentaa. Pyyhkäise zoom-tilassa sormeasi ylös tai alas ja vasemmalle tai oikealle.

Videoiden katseleminen:

Toista video napauttamalla sitä.

Valokuvien muokkaaminen ja jakaminen:



Kun selaat valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Jaa: Valitse  ja jaa valokuvia laitteessasi olevilla sovelluksilla.
- Muokkaa: Valitse  ja muokkaa valokuvia käytettävissä olevilla toiminnoilla.
- Info: Tarkastele kuvien tietoja valitsemalla .
- Poista: Poista tarpeettomia valokuvia napauttamalla .



12.22.1 Galleria -sovellus

Nauti täydestä Ektra älypuhelinkokemuksesta katselemalla, jakamalla ja muokkaamalla kuviasi Galleria -sovelluksessa. Valitse albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä, tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin.

Kuvien avaaminen:

Napauta  > Galleria  avataksesi sovellus tai käyttääksesi galleriaa suoraan kamerasta valitsemalla viimeisin kuviasi vasemmassa yläkulmassa ja valitsemalla Galleria. Galleria-sovellus luokittelee valokuviasi ja videosi tallennuspaikan mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla kansiota.

Kuvan katseleminen:





1. Voit avata kuvan koko näytön tilassa napauttamalla sitä. Tarkastellessasi kuvaa täysikokoisena, sipaise kuvaa vasemmalle tai oikealle nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuvan.
2. Lähennä kuvaa siirtämällä kahta sormeasi erilleen toisistaan siinä näytön kohdassa, jonka haluat suurentaa. Pyyhkäise zoom-tilassa sormeasi ylös tai alas ja vasemmalle tai oikealle.
3. Info: Tarkastele kuvien tietoja valitsemalla .
4. Poista: Poista tarpeettomia valokuvia napauttamalla .

Videoiden katseleminen:


Napauta videota galleriassa toistaaksesi viimeisen tallennuksesi.

Lisää jälkituotantoa kuviisi Sapseedin avulla:

Käytä Ektra -älypuhelimien sisäänrakennettua editoria kuviesi muokkaukseen ja muuttamiseen jälkituotannossa.

- Valitse Sapseed-sovellus aloitusnäytöstäsi tai napauta viimeisintä kuvaasi kamerasovelluksessa ja valitse Sapseed  käyttääksesi muokkaustoimintoja.
- Napauta  ja valitse kuvan muokkaukseen tarvitsemasi työkalu.
- Paina  vahvistaaksesi muutos. Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse TALLENNA lisätäksesi muokattu kuva galleriaan tai  jakaaksesi sen.

Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa:

- Napauta  ja jaa valokuviasi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Saat lisää valinnanvaraa lataamalla lisää sosiaalisen median sovelluksia.

12.23 Google Play Elokuvat

Suoratoista ja lataa elokuvia ja TV-sarjoja laitteesi kautta katseltaviksi.


Play Elokuvien avaaminen:


Avaa sovellus napauttamalla  > Google Play Elokuvat . Seuraa näytöllä olevia ohjeita ostaaksesi elokuvia.

12.24 Google Play Musiikki

Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta microSD-kortille tai ostaa musiikkia Play Kaupasta matkapuhelimellasi kuunneltavaksi.

Google Play Musiikin avaaminen:

Avaa sovellus napauttamalla  > Google Play Musiikki . Napauta kappaletta, jonka haluat toistaa.

Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää toista sovellusta napauttamalla Takaisin-näppäintä . Musiikin toisto jatkuu. Voit palata musiikin hallintaan avaamalla ilmoituspaneelin ja napauttamalla sitten kappaletta.

12.25 Google Play™ Kauppa

Google Play Kauppa tarjoaa suoran pääsyn Google Android -sovelluksiin ja peleihin, joita voit ladata ja asentaa puhelimeesi.

Play Kaupan avaaminen:

Avaa sovellus napauttamalla  > Google Play Kauppa .



Kun avaat Play Kaupan ensimmäistä kertaa, Yleiskatsaus-sivu tulee näkyviin. Jatka napauttamalla Aloita ja seuraa näytön ohjeita.

12.26 Asetukset

12.26.1 Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden avulla voit käyttää internet-laajakaistaa langattomasti. Sinulla täytyy olla käytössäsi langaton tukiasema (hotspot) voidaksesi käyttää Wi-Fiä matkapuhelimessasi. Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta.

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön:

1. Valitse  > Asetukset .
2. Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Wi-Fi ja aseta se Päällä-tilaan.

Langattomaan verkkoon yhdistäminen:

1. Kun toiminto on käytössä, valitse Wi-Fi.
2. Näyttöön tulee luettelo löydetyistä Wi-Fi-verkoista. Muodosta yhteys W-Fi-verkkoon napauttamalla sitä.
3. Jos valitset avoimen verkon, yhteys verkkoon muodostetaan automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon ja muodostat siihen yhteyden ensimmäistä kertaa, anna salasana ja valitse sitten Yhdistä.



Huomautus: Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, jota olet jo käyttänyt aiemmin, salasanaa ei tarvitse antaa uudelleen, paitsi jos olet palauttanut matkapuhelimen oletusasetukset.

12.26.2 Bluetooth®

Matkapuhelimessasi on Bluetooth-yhteys, jolla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja jakaa tiedostoja ystäviesi kanssa, puhua Bluetooth-kuulokkeilla kädet vapaana tai siirtää valokuvia puhelimesta tietokoneeseen.

Jos käytät Bluetooth-yhteyttä, muista pysyä alle 10 metrin etäisyydellä muista Bluetooth-laitteista. Muista, että esteet, kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön:

1. Valitse  > Asetukset .
2. Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Bluetooth ja aseta se Päällä-tilaan.

Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake tulee näkyviin ilmoituspalkkiin.

12.26.3 Datan käyttö

Tarkastele datan käyttöä valitsemalla Langaton ja verkot -kohdassa Datan käyttö.

Huomautus: Matkapuhelin näyttää dataliikenteen puhelimen suorittaman laskennan mukaisesti. Tämä saattaa poiketa operaattorin laskelmasta ja sitä tulee käyttää vain viitteenä.

Huomautus: Datapalvelujen käyttö erityisesti verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Pyydä verkko-operaattoriltasi tiedot veloituksista ja dataverkkovierailumaksuista.

12.26.4 Lisää

Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Lisää tehdäksesi asetuksia kuten lentokonetila, NFC, jakaminen ja hotspot, VPN, mobiiliverkot.


12.26.5 Näyttö

Kohdassa Laite, napauta kohtaa Näyttö tehdäksesi asetuksia kuten ClearMotion™, MiraVision™, kirkkauden taso, sopeutuva kirkkaus, taustakuva, uniajastus, päiväuni ja fontin koko.

12.26.6 Ääni ja ilmoitus

Matkapuhelimeen on ladattu valmiiksi erilaisia ääni-ja ilmoitusvaihtoehtoja. Valitse Esimääritetyissä profiileissa eri tilannetiloja, joilla voit aktivoida ja räätälöidä haluttua profiilia kuten Yleinen, Äänetön, Kokous, Ulkotila. Kohdassa Ilmoitukset & Muut, määritä Ilmoitus, Älä häiritse, Älä häiritse -käyttö tai Äänen parannus.

12.26.7 Sovellukset

Voit tarkastella asennettuja sovelluksia aloitusnäytössä napauttamalla > Asetukset .

Valitse Asetukset-näytössä Sovellukset.

12.26.8 Tallennus ja USB

Kohdassa Laite, valitse Tallennus & USB, jolloin voit tarkastella SD-kortin tai puhelintallennuksen tietolomaketta.

12.26.9 Akku

Kohdassa Laite, valitse Akku, jos haluat näyttää akun käytön. Voit kytkeä älykkään virransäästötilan valmiustilan päälle/pois.

12.26.10 Muisti

Näyttää sovellusten käyttämän muistin.

12.26.11 Käyttäjät

Voit määrittää useiden käyttäjien profiilit. Jos lisäät uuden käyttäjän, kyseisen henkilön tulee tehdä omat profiiliasetuksensa. Kuka tahansa käyttäjä voi päivittää sovelluksia kaikille muille käyttäjille.

12.26.12 Napauta & maksa

Kosketusnäyttöön liittyvä vastaava laite, jonka kautta maksu voidaan suorittaa.

12.26.13 Sijainti

Tee asetuksissa määrittäminen käyttää Googlen sijaintipalveluita yhdessä muiden sovellusten kanssa, jotka käyttävät GPS-satelliittipaikannusta (GPS), kuten Google Maps.

12.26.14 Suojaus

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Turvallisuus määrittääksesi haluamasi suojausasetukset, kuten Näyttölukko, Näytä kuvio, Automaattilukitus, Automaattinen lukitseminen virtapainikkeella, Lukitse näyttöviesti, Älylukko, Salaa puhelin, Määritä SIM-kortin lukitus, Näytä salasanat, Laitteen ylläpitäjät, Tehdasasetusten automaattinen palautus, Tuntemattomat lähteet, Mobiili varkaudenesto, Tallennustyyppi, Luotetut käyttäjätiedot, Asenna SD-kortilta, Tyhjennä käyttäjätiedot, Luota agentteihin, Näytön kiinnittäminen, Sovellukset, joissa käytönaikainen pääsy.

12.26.15 Tilit

Määritä uusi tili kohdassa Henkilökohtaiset napauttamalla Tili.

12.26.16 Google

Kohdassa Henkilökohtainen, voit napauttamalla kohtaa Google määrittää seuraavat toiminnot: Löydöt lähellä, Google kuvien varmuuskopiointi, Sijainti, Mainokset, Etsi & Nyt, Suojaus, Määritä lähilaite.

12.26.17 Kieli ja syöttö

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Kieli ja syöttö, jolloin voit määrittää seuraavien asetukset: Kieli, Oikoluku, Henkilökohtainen sanakirja, Nykyinen näppäimistö, Google-näppäimistö, Google puhekirjoitus, Teksti puheeksi, Ääniohjaus, Osoittimen nopeus.

12.26.18 Varmuuskopioi ja nollaa

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Varmuuskopioi ja nollaa määrittääksesi asetukset kuten Varmuuskopioi tietoni, Varmuuskopioi tili, Automaattinen palautus, Verkoasetusten nollaus, DRM nollaus, Tehdasasetusten palautus.

12.26.19 Päivä ja aika

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, sinulta kysytään, haluatko päivittää kellonajan ja päivämäärän automaattisesti käyttämällä verkon tarjoamaa aikaa.

Huomautus: Päivämäärää, kellonaikaa ja aikavyöhykettä ei voi asettaa, jos käytössä on automaattinen verkon määrittämä aika. Päivämäärän ja ajan asettaminen manuaalisesti:

1. Valitse Asetukset-näytössä Järjestelmä > Päivä ja aika.
2. Poista käytöstä Automaattinen päivä ja aika -asetus.
3. Poista käytöstä Automaattinen aikavyöhyke -asetus.
4. Valitse Aseta päivä. Valitse päivämäärän asetusnäytössä haluamasi päivämäärä ja valitse lopuksi OK.
5. Valitse Aseta aika. Napauta kellonajan asetusnäytössä tunti- tai minuuttikenttää ja aseta aika liikuttamalla osoitinta ylös tai alas.
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK.
6. Napauta Valitse aikavyöhyke -asetusta ja valitse sitten haluttu aikavyöhyke luettelosta. Näet lisää aikavyöhykkeitä vierittämällä luetteloa.
7. Voit vaihtaa 24 tunnin ja 12 tunnin kellon välillä ottamalla käyttöön Käytä 24 tunnin näyttömuoto -asetuksen tai poistamalla sen käytöstä.

12.26.20 Ajastettu virta päällä ja pois

Kohdassa Järjestelmä, napauta Ajastettu virta päällä ja pois määrittääksesi automaattisen virran päälle menon ja katkaisun sekä toistotilan.


12.26.21 Käytettävyys

Kohdassa Järjestelmä, napauta Käytettävyys määrittääksesi asetukset kuten TalkBack, Switch Access, Kuvatekstit, Suurennuseleet, Suuri teksti, Suurikontrastinen teksti, Virtapainike päättää puhelun, Näytön automaattinen kierto, Salasanojen puhuminen, Saavutettavuus-pikakuvake, Teksti puheeksi tuotos, Kosketus ja pito -viive, Käänteiset värit, Värinkorjaus.

12.26.22 Tulostus

Asenna langattoman tulostimen yhdistämiseen tarvittavat palvelut.

12.26.23 Prints-sovellus

Valitse Prints -sovellus , kun haluat tulostaa valokuvia suoraan puhelimestasi. Valitse valokuvat, jotka haluat tulostaa ja valitse toimitustapa, jolla saat laadukkaat valokuvat Kodak-valokuvapaperille tulostettuina ja toimitettuna suoraan ovellesi tai lähikauppaasi.

12.26.24 Tietoja puhelimesta

Tämä näyttää puhelimesi tiedot.



E-etiketin katseleminen

Voit tarkastella matkapuhelimesi määräysten mukaisia tietoja seuraavasti:



1. Valitse > Asetukset .
2. Valitse Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta > Säännöstenmukaisuustiedot.









12.27 Snap Galleria

Snap Galleria -sovellus etsii automaattisesti puhelimeesi tai SD-muistikortille tallennettuja valokuvia ja videoita. Valitse albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä, tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin. Avaa sovellus valitsemalla  > Snap Galleria . Galleria-sovellus luokittelee valokuviasi ja videosi tallennuspaikan mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla kansiota.

12.28 Snapseed™

Avaa sovellus valitsemalla  > Snapseed . Snapseed on täydellinen ja ammattimainen valokuvaeditori, jonka avulla voit tehdä mistä tahansa kuvasta jännittävän ja dramaattisen. Sovelluksen avulla voit muokata ja korjata kuvia tai käyttää monenlaisia tehosteita ja parannuksia.

12.29 Ääninauhuri

Avaa sovellus valitsemalla  > Ääninauhuri . Voit tallentaa äänimuistioita. Aloita nauhoitus valitsemalla , napauta , jos haluat keskeyttää tallennuksen, ja  lopettaaksesi tallennus. Kun tallennus on valmis, voit tallentaa nauhoituksen valitsemalla **TALLENNA**. Valitsemalla  näet luettelon tallenteista ja voit toistaa äänitiedoston napauttamalla sitä.

12.30 YouTube™

YouTube on Googlen ilmainen videoiden suoratoistopalvelu, jossa voit katsella, etsiä ja ladata videoita.

YouTube:n avaaminen:

Avaa sovellus valitsemalla  > YouTube .

13. LIITE

13.1 Varoitukset ja varotoimet

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja laitteesi käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Vedenpitävä kotelo:

USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan ja takakannen on oltava asennettu asianmukaisesti paikalleen ja lukittu, jotta laite täyttää tämän suojaustason.

Elektroninen laite:

Sammuta laite tilanteissa, joissa sen käyttäminen aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muille elektroniikkalaitteille.

Lääketieteellinen laite:

Noudata sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä laitettasi, jos sen käyttö on kielletty.

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyydensäilyttämistä laitteen jäsydämentahdistimen välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kannu laitetta rintataskussa.

Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö:

Sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, jossa sinua tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan auton moottori.

Tällaisilla alueilla syntyvät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa.

Varmista ennen laitteen käyttöä ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.

Liikenneturvallisuus:

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi yleisiä ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi: Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.

Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita.

Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.

Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.

Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle.

Älä käytä laitetta lentokoneessa. Sammuta laite, kun ohjaamohenkilöstö ohjeistaa tekemään niin.

Käyttöympäristö:

- Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on magneettikenttiä.
- Laite täyttää RF-ohjeartot, kun sitä käytetään lähellä korvaa tai 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta.
- Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista.
- Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta.
- Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja lisää virrankulutusta. Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee.
- Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila -10–45 °C:n alueella käyttäessäsi laitetta akkuvirralla.

Kuulovaurion estäminen:

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.

Lasten turvallisuus:

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

13.2 Tarvikkeet

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista sekä vaarallista. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksytyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.

Akku ja laturi:

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista. Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin vaurioitumisen.

Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. **Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi.**

Jos virtajohto on vaurioitunut (esim. johto on näkyvässä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö välittömästi.

- Älä hävitä akkuja polttamalla, sillä ne saattavat räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä muokkaa tai uudelleenvalmista, yritä asettaa vieraita esineitä laitteeseen, tai upota tai altista sitä vedelle tai muille nesteille, tai altista sitä tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Vältä laitteen pudottamista. Jos laite pudotetaan, erityisesti kovalle alustalle, ja käyttäjä epäilee vahinkoa, vie se pätevään huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi.
- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.
- Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo, tai jotka täyttävät USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman vaatimukset.

Laturin ulostulo on DC 5V, 2A.

HUOMIO – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Ei voida huoltaa muissa kuin hyväksytyissä huoltoliikkeissä, jotka hävittävät akun Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskevan direktiivin mukaisesti.

13.3 Puhdistus ja huolto

- Koska laturi ei ole vedenkestävä, pidä se kuivana ja poissa vedestä tai höyrystä. Älä koske laturiin märillä käsillä.
- Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa niille tallennetut tiedot.
- Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn.
- Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle.
- Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai bentseeniä) laitteen ja laturin puhdistukseen. Voit puhdistaa laitteen pehmeällä antistaattisella kankaalla.
- Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Jos laitteeseen tai varusteisiin on kajottu, niiden takuu mitätöidään eikä valmistaja ole vastuussa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
- Jos laitteen näyttö on rikki, älä kosketa rikkoontuneita osia tai yritä poistaa niitä. Tässä tapauksessa, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

13.4 Kuulovaurion estäminen



- Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

13.5 CE SAR -vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific

Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset.

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 62311- ja EN 62209-2-vaatimukset, laitekohtaisilla tarvikkeilla käyttöön varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.

SAR mitataan laitteen ollessa 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla matkapuhelinlaitteen taajuusalueilla.

Laite on pidettävä 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:

Pään SAR: 0,534 W/kg

Vartalon SAR: 1,510 W/kg

13.6 Spektri ja virta

Spektri	Virta
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
WI-FI 2.4G	15,28 dBm
WI-FI 5G	kaista 1 8,36 dBm kaista 2 7,79 dBm kaista 3 8,46 dBm kaista 4 5,93 dBm
BT 2.0	7,44 dBm
BT 4.1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA / m

13.7 EY-vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5 150–5 350 MHz taajuusalueella.

Rajoitukset:

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekki (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Norja (NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR).

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä



Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana seuraavissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöiän päätyttyä.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite ostettiin.

Tähän laitteeseen pätee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

Vaarallisten aineiden vähentäminen

Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EY) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU) rajoitukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa, että radiolaitteen tyyppi Ektra on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa:

www.kodakphones.com/support.

Oikeudellinen huomautus

Android, Google, Google Play, Google Play logo ja muut merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:

Nimi: Bullitt Group

Osoite: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Yhdistynyt Kuningaskunta

Radiolaitteet:

Malli: EKTRA

Kuvaus: Älypuhelin

Markkinointinimi: KODAK EKTRA -älypuhelin

Radioon liittyvä ohjelmistoversio: LTE_S0105121.1

Toimitetut varusteet ja osat: Sovitin, USB-kaapeli, kuulokkeet

Me **Bullitt Group**, ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä kuvattu tuote on asiaankuuluvan Euroopan unionin yhdenmukaistamista koskevan lainsäädännön vaatimusten mukainen:

RE-direktiivi (2014/53/EU) RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai muita asiaankuuluvia standardeja on sovellettu:

1. RE-direktiivin työterveyttä koskeva artikla 3.1(a)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (RE-direktiivin artikla 3.1(b))

- Luonnos ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, luonnos ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
- Luonnos ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- Komission luonnos ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
- EN 55032:2012 / AC:2013 luokka B, EN 55032:2015 luokka B
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 luokka A, EN 61000-3-3:2013

3. Radiotaajuuden spektrin käyttö (RE-direktiivin artikla 3.2)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- Luonnos ETSI EN 300 440 V2.1.0
- Luonnos ETSI EN 300 330 V2.1.0
- Lopullinen luonnos ETSI EN 300 328 V2.1.0
- Komission luonnos ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
- Komission luonnos ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6

4. RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Ilmoituksen vastaanottanut laitos (nimi: **CETECOM ICT SERVICES GMBH**, Tunniste: **0682**) on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin RE-direktiivin liitteen III mukaisesti ja myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen (Viitenro: T817663D-01-TEC).

Allekirjoitettu psta: Bullitt Group

Paikka: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Yhdistynyt Kuningaskunta, **Päivämäärä:** 2.11.2016

Nimi: Wayne Huang, **Tehtävä:** Director of ODM Management, **Allekirjoitus:**



Bullitt Mobile Ltd. on laitteen valmistaja ja jakelija Eastman Kodak Companyn myöntämällä lisenssillä. Kodakin ja Ektran tavaramerkkejä, Kodakin logoa ja visuaalista ilmettä käytetään Eastman Kodak Companyn myöntämällä lisenssillä. Valmistettu Kiinassa.

© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com

Valmistajan yhteystiedot: Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR