



# KODAKEKTRA

„KODAK EKTRA“ išmaniojo telefono  
naudotojo vadovas

## Prašome perskaityti prieš pradėdant naudotis

### SAUGOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prašome atidžiai perskaityti saugos ir atsargumo priemones, kad užtikrintumėte saugų naudojimąsi mobiliuoju telefonu.

- Savo mobiliojo telefono nedaužykite, nemėtykite, saugokite, kad neiškristų, nespauskite, nelenkite ir nebadykite.
- Stenkitės nesinaudoti mobiliuoju telefonu drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje. Savo mobiliojo telefono tyčia nemirkykite ir neplaukite skystyje.
- Mobiliojo telefono neįjunkite ten, kur telefonais draudžiama naudotis, arba kai telefonas gali kelti trukdžių ar pavojų.
- Savo mobiliuoju telefonu nesinaudokite vairuodami.
- Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli medicininės įrangos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną orlaivyje. Telefonas gali trikdyti orlaivio valdymo įrangos veikimą.
- Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli tikslųjų elektroninių prietaisų. Telefonas gali turėti įtakos šių prietaisų veikimui.
- Mobiliojo telefono ar jo priedų nebandykite ardyti. Tik kvalifikuoti specialistai gali atlikti telefono priežiūros ar remonto darbus.
- Mobiliojo telefono ar jo priedų nedėkite į talpyklas su stipriais elektromagnetiniais laukais.
- Magnetinių laikmenų nelaikykite arti mobiliojo telefono. Telefono skleidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.
- Mobiliojo telefono nelaikykite ten, kur aukšta temperatūra, ir jo nenaudokite vietoje, kur yra degiųjų dujų, pvz., degalinėse.
- Savo mobilųjį telefoną ir visus jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mobiliuoju telefonu vaikams neleiskite naudotis be priežiūros.
- Naudokite tik patvirtintus akumulatorius ir įkroviklius.
- Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių. Gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises naudodamiesi belaidžiu įrenginiu.
- Mobiliojo telefono nenaudokite lėktuvuose, ligoninėse, degalinėse arba profesionaliuose autoservisuose.
- Pacientai, kuriems buvo įsodintas implantas (širdies, insulino ir t.t.), telefoną turėtų laikyti bent 15 cm atstumu nuo implanto, o skambindami telefoną laikyti priešingoje pusėje.
- Kai naudojate USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateikiamų atitinkamų nurodymų. Kitaip galite sugadinti savo mobilųjį telefoną arba AK.

## TEISINIS PRANEŠIMAS

„Bullitt Mobilus Ltd“ turi „Kodak“ licenciją.

„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, „Bullitt“ grupė tokius ženklus visada naudoja pagal licenciją. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio rašytinio „Kodak“ sutikimo.

Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų turėtojus. Klientai negali koku nors būtu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atgaminti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, iššifruoti, ištraukti, inžinerijos būdu apdoroti, išnuomoti, perduoti ar išduoti jai licencijas, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai apribojimus draudžia arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkamas autorių teisių turėtojas.

### PRANEŠIMAS

Kai kurios čia aprašytos gaminių ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo gebos, todėl vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali nesuaktyvinti arba jas apriboti. Todėl čia pateikiami aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų įsigytą gaminį ir jo priedus.

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą informaciją ar specifikacijas.

Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo mobiliuoju telefonu išsiunčiate ar parsisiunčiate (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą įtaisytąją programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. Jūs turite prisiimti atsakomybę už bet kokias pasekmes, kylančias iš pirmiau minėtų gaminių įdiegimo ar naudojimo šiame mobilajame telefone.

Naujausią naudotojo vadovo versiją rasite apsilankę: [www.kodakphones.com](http://www.kodakphones.com)

### GARANTIJOS NEBUVIMAS

Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu.

Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokių atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas.

### IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ir importo įstatymų ir taisyklių ir gauti visus būtinus vyriausybės leidimus ir licencijas, kad galėtų eksportuoti, reeksportuoti ar importuoti šiame vadove minimą gaminį, įskaitant jame panaudotą programinę įrangą ir techninius duomenis.

# TURINYS

<b>1. ĮVADAS</b>	<b>6</b>			
<b>2. „KODAK EKTRA“ IŠMANUSIS TELEFONAS</b>	<b>7</b>			
<b>3. SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS</b>	<b>7</b>			
<b>4. SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS</b>	<b>8</b>			
<b>5. ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS</b>	<b>8</b>			
<b>6. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS</b>	<b>9</b>			
Svarbi informacija Apie akumuliatorių:	9			
<b>7. MOBILIOJO TELEFONO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS</b>	<b>9</b>			
7.1 Mobiliojo telefono įjungimas	9	12.24	„Google Play Music“	19
7.2 Mobiliojo telefono išjungimas	10	12.25	„Google Play™“ parduotuvė	19
<b>8. SUSIPAŽINIMAS SU PRADŽIOS EKRANU</b>	<b>10</b>	12.26	Nustatymai	19
<b>9. JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS</b>	<b>10</b>	12.26.1	Wi-Fi	19
9.1 Veiksmai su jutikliniu ekranu	10	12.26.2	„Bluetooth®“	20
9.2 Mobiliojo telefono ekrano pasukimas	10	12.26.3	Duomenų naudojimas	20
<b>10. EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS</b>	<b>10</b>	12.26.4	Daugiau	20
10.1 Ekrano užrakinimas	10	12.26.5	Ekranas	20
10.2 Ekrano atrakinimas	11	12.26.6	Garsas ir pranešimai	20
<b>11. SKAMBINIMAS</b>	<b>11</b>	12.26.7	Programos	20
11.1 Skambinimas vietiniais numeriais	11	12.26.8	Laikmenos ir USB	20
11.2 Skambinimas tarptautiniais numeriais	11	12.26.9	Akumulatorius	20
11.3 Pagalbos skambučiai	11	12.26.10	Atmintis	21
<b>12. MENIU VEIKSMŲ VADOVAS</b>	<b>11</b>	12.26.11	Naudotojai	21
12.1 „Android Pay™“ mokėjimo paslauga	12	12.26.12	Mokėkite paliesdami	21
12.2 „AVG“ antivirusinė programa	12	12.26.13	Vieta	21
12.3 Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas	12	12.26.14	Saugumas	21
12.4 Skaičiuotuvas	12	12.26.15	Paskyros	21
12.5 „Google Calendar™“	12	12.26.16	Google	21
12.6 Fotoaparatas	12	12.26.17	Kalba ir įvestis	21
12.7 „Chrome™“	13	12.26.18	Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas	21
12.8 Laikrodis	13	12.26.19	Data ir laikas	21
12.9 Adresatai	13	12.26.20	Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas	22
12.10 Atsisiuntimai	14	12.26.21	Pritaikymas neįgaliesiems	22
12.11 „Google Drive™“	14	12.26.22	Spausdinimas	22
12.12 „File Commander“	15	12.26.23	„Kodak“ programa „Prints“	22
12.13 „Gmail™“	15	12.26.24	Apie telefoną	22
12.14 Google	15	12.27	„Snap“ galerija	23
12.15 „Google Hangouts“	15	12.28	„Snapseed™“	23
12.16 Vaizdo rašytuvo programa „Kodak Ektra Super 8“	15	12.29	Garso įrašymo priemonė	23
12.17 „Google Keep™“	15	12.30	„YouTube™“	23
12.18 „Google Maps™“	15	<b>13. PRIEDAS</b>		<b>23</b>
12.19 Žinutės	16	13.1	Įspėjimai ir atsargumo priemonės	23
12.20 „OfficeSuite“	17	13.2	Priedai	24
12.21 Telefonas	17	13.3	Valymas ir techninė priežiūra	25
12.22 „Google Photos™“	18	13.4	Klausos praradimo prevencija	25
12.22.1 „Kodak“ programa „Gallery“	18	13.5	Atitiktis CE SAR	25
12.23 „Google Play Movies“	19	13.6	Spektras ir galia	26
		13.7	ES atitikties pareiškimas	26
			<b>Informacija apie išmetimą ir perdirbimą</b>	<b>26</b>
			<b>Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas</b>	<b>27</b>
			<b>Atitikties deklaracija</b>	<b>27</b>
			<b>Teisinis priskyrimas</b>	<b>27</b>
			<b>Atitikties deklaracija</b>	<b>28</b>

## 1. ĮVADAS



Dėkojame, kad įsigijote „Kodak Ektra“ išmanųjį telefoną ir sveikiname prisijungus prie naujojo fotografavimo išmaniuoju telefonu judėjimo.

Rinkdamiesi „Ektra“ išmanųjį telefoną savo fotografavimui grąžinate kūrybinę laisvę – tai neprilygstama, skaitmeninių veidrodinių fotoaparatus naudojamų pažįstama išmaniojo telefono fotoaparato patirtis, užtikrinanti paprastą naudojimą pasitelkiant unikalios programinės įrangos ir įspūdingo objektyvo įrangos derinį. Visa tai įkvepia „Kodak“ inžinierių patirtis vaizdo kūrimo srityje bei mūsų fotografavimo ambasadoriai.

Šiame naudotojo vadove jums pateiksime visas geriausias „Ektra“ išmaniojo telefono savybes, kad pasitaikius idealiam kadrai būtumėte pasirengę ir turėtumėte visus įrankius. Nuo intuityvios pritaikomosios fotoaparato programėlės iki sudėtingesnės vaizdo redagavimo programinės įrangos ir galimybės spausdinti nuotraukas tiesiai iš savo išmaniojo telefono. Tikimės, kad jums patiks šis visiškai nauja fotografavimo patirtis.

Nepamirškite su mumis pasidalinti savo geriausiais kūriniiais ir: neapsiribokite vien fiksavimu. Kurkite.



Facebook.com/kodakphones



@kodakphones



@kodakphones

## 2. „KODAK EKTRA“ IŠMANUSIS TELEFONAS



1. SIM ar SD lizdas
2. Priekinis fotoaparatas
3. Ausinių (su mikrofonu) lizdas
4. Meniu mygtukai
5. Dirželio tvirtinimo taškas
6. Užrakto mygtukas
7. Maitinimo mygtukas
8. Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
9. Šviesos diodų blykstė
10. 21 MP fotoaparatas



## 3. SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS

<b>Maitinimo mygtukas</b>	Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte. Palaikykite paspaustą, kad atidarytumėte parinkčių meniu. Paspauskite, jei esant įjungtam telefonui norite užrakinti arba pažadinti ekraną.
<b>Pradžios mygtukas</b>	Paspauskite bet kada, kad būtų rodomas pradžios ekranas. Ilgai laikant nuspaustą pradžios mygtuką bus paleista „Google“ paieška.
<b>Paskiausių programų mygtukas</b>	Paspauskite, kad būtų rodomas šiuo metu atidarytų programėlių sąrašas.
<b>Grįžties mygtukas</b>	Paspauskite, kad būtų rodomas ankstesnis langas, kuriame dirbate. Naudokite ekraninei klaviatūrai užverti.
<b>Garso reguliavimo mygtukas</b>	Garsumas: Paspauskite garsumo didinimo mygtuką (+), jei garsumą norite padidinti, arba garsumo mažinimo mygtuką (-), jei garsumą norite sumažinti. Norėdami užfiksuoti ekrano kopiją paspauskite ir vienu metu laikykite nuspaudę maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukus.
<b>Užrakto mygtukas</b>	Jei norite tučtuojau fotografuoti, esant atidarytai fotoaparato programai paspauskite užrakto mygtuką. Jei fotografuodami norite fokusuoti, nuspauskite iki pusės, o jei fiksuoti – iki galo. Norėdami akimirksniu paleisti „Ektra“ fotoaparata ir gauti greitą prieigą du kartus paspauskite užrakto mygtuką.

## 4. SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS

1. Norėdami įdėti „Nano SIM“ kortelę pateiktu įrankiu atidarykite „SIM“ ir „microSD™“ kortelės lizdą.

2. „Nano SIM“ kortelę įdėkite į dėklą, kaip parodyta žemiau:

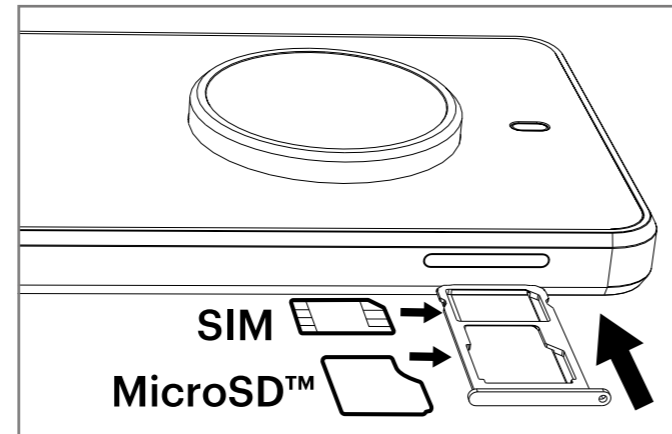
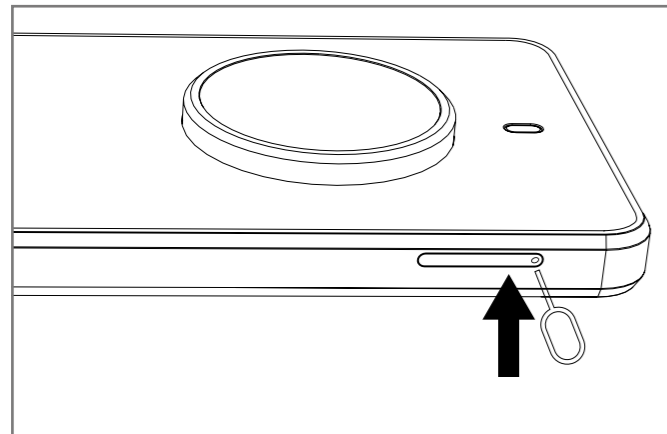


3. Pakeiskite „SIM“ ir „microSD“ kortelių dėklą.

## 5. ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS


1. Norėdami įdėti „microSD“ kortelę pateiktu įrankiu atidarykite „SIM“ ir „microSD“ kortelės lizdą.

2. Atminties kortelę įdėkite į dėklą, kaip parodyta žemiau:

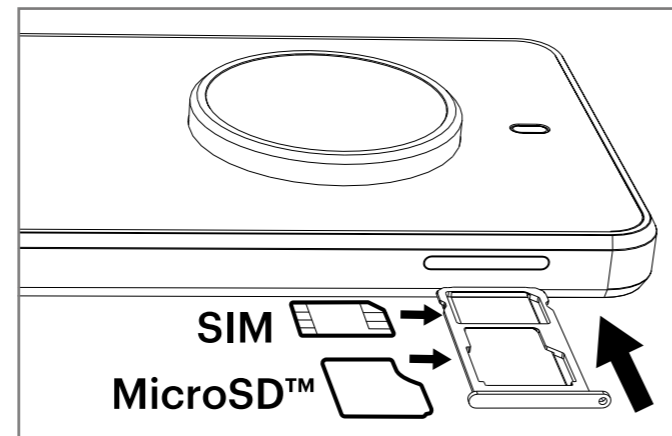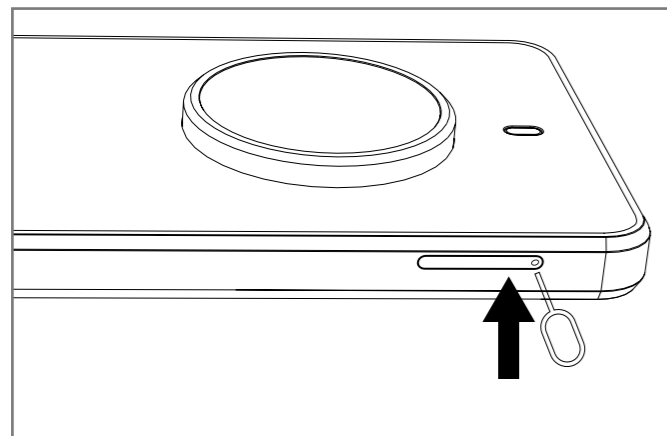

3. Pakeiskite „SIM“ ir „microSD“ kortelių dėklą.

## 6. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

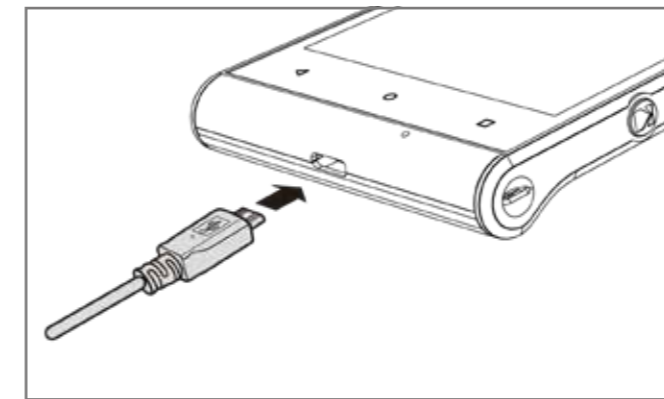

„Kodak Ekstra“ išmaniajame telefone sumontuotas įtaisytais akumuliatorius. Norėdami įkrauti akumuliatorių:

1. Prijunkite USB kabelį, kuris buvo pridėtas prie Jūsų mobiliojo telefono, prie įkroviklio.

**Pastaba:** naudokite tik „Kodak Ekstra“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. „Kodak Ekstra“ išmaniajame telefone naudojami USB 3.0 kabeliai ir jungtys. Nepatvirtinta įranga gali sugadinti prietaisą.

2. USB 3.0 kabelį prijunkite prie telefono USB prievado.

**Pastaba:** USB 3.0 kabelio padėtis nėra labai svarbi kaip USB 2.0 įkrovimo kabelių atveju. USB kabelį prijunkite atsargiai, nenaudodami per daug jėgos. Bandant netinkamai kišti jungtį galimi pažeidimai.

**Pastaba:** tam garantija nebus taikoma.

3. USB prijunkite prie tinkamo kintamosios srovės tinklo kištuko ir saugiai prijunkite prie maitinimo tinklo.

4. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį turite įkrauti. Baigus įkrauti, atrakinimo ekrane rodomas žodis „įkrauta“ arba vietoje akumuliatoriaus piktogramos (viršuje dešinėje) rodoma „100%“. Atjunkite jungtį nuo prietaiso ir tada atjunkite sieninį įkroviklį.

### Svarbi informacija apie akumuliatorių:

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, įkrovimo piktograma gali pasirodyti tik po kelių minučių.

Jei akumuliatorius ilgą laiką nebuvo naudojamas, mobiliojo telefono gali nepavykti įjungti iškart po to, kai akumuliatorių pradėsite įkrauti. Telefoną kelias minutes palaikykite išjungtą, kol išsekęs akumuliatorius bus įkrautas, ir tik tada bandykite įjungti. Gali būti, kad tuo metu ekrane nebus rodoma įkrovimo animacija.

Akumuliatoriui įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir nuo akumuliatoriaus amžiaus.

Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, pasigirsta garsinis įspėjimas ir pateikiamas raginimas telefono ekrane. Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, telefonas automatiškai išsijungs.

## 7. MOBILIOJO TELEFONO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

### 7.1 Mobiliojo telefono įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką.
2. Kai telefoną įjungsit pirmą kartą, išvysite pasveikinimo ekraną. Pasirinkite jūsų pageidaujamą kalbą ir palieskite paleidimo piktogramą, kad nustatymo procesas būtų tęsiamas.

**Pastaba:** jei SIM kortelėje įjungta asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodo apsauga, prieš atsiveriant pasveikimo ekranui būsite prašomi įvesti savo PIN kodą. Nustatymo procesui užbaigti būtinas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys. Dabar būsite paraginti prisijungti prie esamos „Google“ paskyros arba susikurti naują paskyrą ir nustatymo procesą užbaigti.

**Pastaba:** paskyros nustatymą galite praleisti ir užbaigti kitą kartą. Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis jūsų įrenginyje siūlomomis „Google“ paslaugomis, būtina „Google“ paskyra.

## 7.2 Mobiliojo telefono išjungimas

1. Palaikykite paspaustą maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
2. Palieskite Išjungti maitinimą.

## 8. SUSIPAŽINIMAS SU PRADŽIOS EKRANU

Kai prisijungsite arba telefoną įjungsitė, bus atidarytas pradžios ekranas. Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas telefono funkcijas. Jame rodomos programų piktogramos, valdikliai, nuorodos ir kitos funkcijos. Pradžios ekraną galite tinkinti keisdami jo ekrano fonus arba nurodydami, kaip norite matyti elementus.

 Pradžios ekrane yra paleidyklės piktograma. Ją palieskite, jei norite peržiūrėti ir paleisti įdiegtas programas.

**Pastaba:** ilgai paspaudus tuščioje pradžios ekrano vietoje, bus paleista ekrano fonų, valdiklių ir nustatymų nuoroda.

## 9. JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS

### 9.1 Veiksmai su jutikliniu ekranu

**Palieskite:** piršto galiuku pasirinkite elementą, patvirtinkite parinktį paleiskite programą.

**Palieskite ir neatleiskite:** elementą palieskite piršto galiuku ir neatleiskite tol, kol mobilusis telefonas sureaguos. Pavyzdžiui, norėdami atidaryti aktyviojo ekrano parinkčių meniu, ekraną palieskite ir laikykite, kol meniu bus rodomas ekrane.

**Braukite:** pirštu perbraukite ekraną vertikaliai arba horizontaliai. Pavyzdžiui, braukite kairėn arba dešinėn, kad galerijoje atidarytumėte kitą paveikslėlį.

**Vilkite:** pageidaujamą elementą pirštu palieskite ir laikykite. Elementą nuvilkite į bet kurią ekrano vietą. Piktogramą galite vilkdami perkelti į kitą vietą arba pašalinti.

### 9.2 Mobiliojo telefono ekrano pasukimas

Jei stačiai laikomą telefoną paversite gulsčiai ir vėl atgal, daugelis ekranų pasisuks kartu su telefonu. Šią funkciją galima išjungti Nustatymų meniu (ekrano skyrius).


## 10. EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

### 10.1 Ekranų užrakinimas


Kai mobilusis telefonas įjungtas, paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną užrakintumėte. Pranešimus ir skambučius galite gauti, net jei ekranas užrakintas.

Jei mobiliojo telefono kurį laiką neliesite, ekranas užsirakins automatiškai.

### 10.2 Ekranų atrakinimas

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną pažadintumėte. Tada spynos piktogramą  nuvilkite į ekrano vidurį, kad atrakintumėte.

Fotoaparato funkcija norėdami naudotis tiesiogiai užrakintame ekrane, fotoaparato piktogramą  nuvilkite į kairę, kad paleistumėte fotoaparato programą.

Norėdami naudoti „Google Voice Search™“ naudoti tiesiogiai užrakintame ekrane vilkite „Google“ paieškos balsu piktogramą  į dešinę, kad paleistumėte „Google“ paiešką balsu.

**Pastaba:** jei nustatėte ekranų užraktą, būsite paraginti atrakinti ekraną.

## 11. SKAMBINIMAS

### 11.1 Skambinimas vietiniais numeriais

Numerius įveskite skaičių klavišais, tada paspauskite skambinimo klavišą ir skambinkite. Skambindami vietiniais numeriais vadovaukitės šia tvarka: miesto kodas, telefono numeris, skambinimo klavišas.

### 11.2 Skambinimas tarptautiniais numeriais

Norėdami skambinti tarptautiniais numeriais ilgiau palaikykite nuspaudę 0 klavišą, kol ekrane bus rodomas tarptautinis telefono kodas „+“. Taip galėsite atlikti tarptautinius skambučius į bet kurią šalį, neatsižvelgiant į tarptautinį skambučių kodą.

Skambindami tarptautiniais numeriais vadovaukitės šia tvarka:  
+ Šalies kodas, miesto kodas, telefono numeris, skambinimo klavišas.  
Įvedę numerio kodą įveskite šalies kodą ir visą numerį, kuriuo norite skambinti.

### 11.3 Pagalbos skambučiai

Jei esate tinklo zonoje (tai galite sužinoti žiūrėdami į tinklo signalo stiprumo indikatorius, esantį viršutiniame kairiajame mobiliojo telefono ekrano kampe), skambinti pagalbos numeriais galėsite net ir neturėdami SIM kortelės.

## 12. MENIU VEIKSMŲ VADOVAS

Visų mobiliojo telefono funkcijų parinkčių trumpi aprašymai pateikti toliau.

Norėdami naudotis „Gmail“, „Google Play Movies“ ir pasiekti kitose „Google“ programose siūlomas įvairiausias funkcijas turite prisijungti prie „Google“ paskyros. Jei iš „Google Play“ parduotuvės norėsite atsisiųsti programą, jums taip pat bus pateiktas raginimas prisijungti prie savo „Google“ paskyros.

**Pastaba:** jei jūsų telefone nėra SIM kortelės, negalite prisijungti prie mobiliųjų tinklų ir naudotis jų balso bei duomenų paslaugomis, tačiau galite prisijungti prie „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros ir naudotumėtės visomis savo telefono funkcijomis, išskyrus skambučius.

Jei pirmą kartą telefoną įjungsitė neįdėję SIM kortelės, jūsų paprašys paliesti „Prisijungti prie „Wi-Fi““ (vietoje „mobiliojo tinklo“), norėdami nustatyti telefoną vadovaukitės nurodymais. Jei „Google“ paskyrą jau turite, palieskite „Prisijungti“ ir įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

## 12.1 „Android Pay™“ mokėjimo paslauga

„Android Pay“ mokėjimo paslauga – tai itin patogus būdas mokėti mobiliaisiais. Į savo „Google“ paskyrą galite įtraukti esamą kortelę, patvirtindami keletą detalių, arba pridėdami naują kortelę iš bet kokio dalyvaujančio banko. Norėdami mokėti tiesiog pažadinkite telefoną ir palieskite dalyvaujančią parduotuvę (programa neprivalo būti paleista).



### „Android Pay“ paslaugos atidarymas:

Palieskite  > „Android Pay“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.2 „AVG“ antivirusinė programa

Antivirusinė programinė įranga – realiojo laiko programa, kuri stebi ir nuskaityti jūsų prietaisą. Norėdami nuskaityti paslėptas grėsmes palieskite „NUSKAITYTI DABAR“.



### „AVG“ antivirusinės programos atidarymas:

Palieskite  > „Antivirusinė programa“ , kad ją atidarytumėte.

## 12.3 Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Atsarginio kopijavimo juostoje pasirinkite asmeninių duomenų programą, kad sukurtumėte atsargines kopijas atminties kortelėse. Atkūrimo juostoje pasirinkite norimą failą, kad jį grąžintumėte į telefoną.

### Atsarginio kopijavimo ir atkūrimo atidarymas:

Palieskite  > „Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.4 Skaičiuotuvas

Skaičiuotuvu spręskite paprastus aritmetinius uždavinius arba naudokitės jo išplėstinėmis parinktimis, kad galėtumėte spręsti sudėtingesnes lygtis.




### Skaičiuotuvo atidarymas:

Palieskite  > „Skaičiuotuvas“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.5 „Google Calendar™“

Norėdami kurti ir tvarkyti įvykius, susirinkimus ir susitikimus, naudokitės programa „Google Calendar“. Priklausomai nuo sinchronizavimo parametru, jūsų telefone esantis kalendorius bus automatiškai sinchronizuojamas su kalendoriumi, kurį galite pasiekti žiniatinklyje arba kituose prietaisuose.

### „Google Calendar“ atidarymas:

Palieskite  > „Google Calendar“ , kad atidarytumėte programą. Palieskite , kad ekrane būtų rodomos įvairios rodymo ir nuostatų parinktys.




**Pastaba:** Jei kalendoriaus funkcija naudojotės pirmą kartą, ekraną galite perbraukti kairėn kelis kartus, kad peržiūrėtumėte šios funkcijos savybes. Paskutiniame apžvalgos lape („Įvykiai iš Gmail“) palieskite SUPRATAU.



## 12.6 Fotoaparatas


Šis „Kodak“ fotoaparato programa skirta vien tik „Ektra“ išmaniajam telefonui ir suteikia daugybę funkcijų bei skaitmeninių veidrodinių fotoaparatu įkvėptą naudotojo sąsają – ji bus pažįstama ir paprasta naudoti tiek fotografuojant, tiek filmuojant.

### „Kodak“ fotoaparato atidarymas:

Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:


- Palieskite  pradžios ekraną.
- Norėdami fokusuoti nuspauskite „Kodak“ fotoaparato  užrakto mygtuką iki pusės, o norėdami fotografuoti – iki galo. Taip pat galite paliesti  norėdami fotografuoti ir peržiūrėti nuotrauka paliesdami paskutinės užfiksuotos nuotraukos miniatiūrą.

Palieskite grįžties mygtuką  (du kartus) arba pradžios mygtuką  norėdami uždaryti fotoaparata.

Fotoaparato peržiūros ekrane spustelėkite viršuje esančią piktogramą, kad nustatytumėte fotoaparata. Palieskite  norėdami pakeisti parinkties, fotoaparato ir vaizdo nustatymus.

Rankiniu režimu galite slinkti per išplėstines funkcijas, kad atliktumėte pakeitimus fotografuodami, pakeitimus matysite tiesiogiai. Ratuku slinkite per išlaikymo, scenos režimo, baltos šviesos balanso, ISO, užrakto greičio ir „Smart Auto“ režimo nustatymus. Fotoaparato nustatymuose taip pat galite pasirinkti: veido aptikimo, automatinio scenų aptikimo, failų formatavimo, savaiminio laikmačio, nuotraukos dydžio, peržiūrimo vaizdo dydžio, gražaus veido režimą.

Vaizdo nustatymuose režimo ratuku pasirinkite vaizdo režimą, kad nustatytumėte toliau pateiktus parametrus: triukšmo mažinimas, EIS, mikrofonas, garso režimą, vaizdo įrašo kokybė.




Palieskite  norėdami pradėti įrašinėti ir vėl palieskite, kad įrašymas būtų sustabdytas. Įrašę vaizdo įrašą, šalia mygtuko palieskite paskutinio vaizdo įrašo miniatiūrą ir jį peržiūrėkite. Palieskite, jei norite leisti vaizdo įrašą.

## 12.7 „Chrome™“

Naudodami šią funkciją galite paleisti naršyklę, jei esate prisijungę per savo duomenų arba „Wi-Fi“ paslaugų tiekėją.

### „Chrome“ atidarymas:



Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:

- Pradžios ekrane palieskite „Chrome“ .
- Palieskite  > „Chrome“  norėdami atidaryti programą.


## 12.8 Laikrodis


Įėję į meniu galite peržiūrėti datą ir laiką arba nustatyti žadintuvą, chronometrą ar pasaulio laikrodį.

### Žadintuvo atidarymas:

Palieskite  > „Clock“ , norėdami naudoti mobiliojo telefono žadintuvą.


### Žadintuvo pridėjimas:

1. Signalų sąrašo ekrane palieskite  norėdami pridėti žadintuvą.
2. Norėdami nustatyti žadintuvą atlikite šiuos veiksmus:



- Nustatykite valandas ir minutes pasirinkdami atitinkamą laukelį ir rodyklę stumdami į viršų arba į apačią. Kai reikiamas laikas nustatytas, palieskite „Gera“.
- Norėdami pridėti signalo etiketę, palieskite Etiketė. Etiketę įveskite, tada palieskite GERAI.
- Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, palieskite Kartoti. Palieskite vieną ar daugiau parinkčių.
- Norėdami nustatyti skambėjimo toną, palieskite . Pasirinkite parinktį, tada palieskite GERAI.
- Jei norite, kad signalui skambant įrenginys vibruotų, palieskite žymimąjį laukelį „*Vibruoti*“.

**Pastaba:** Pagal numatytuosius nustatymus signalas būna suaktyvintas.

## 12.9 Adresatai



Su adresatų programa galite išsaugoti ir tvarkyti duomenis, pvz., jūsų adresatų telefono numerius ir adresus. Palieskite  norėdami nustatyti rodomų adresatų funkcijas, importavimą ar eksportavimą, grupes, paskyras, parametrus. Jei dar nesate pridėję jokių adresatų, bus rodomas pranešimas su patarimais, kaip į prietaisą pridėti adresatų.

### Adresatų atidarymas:



Palieskite  > „Contacts“  . Bus atidarytas skirtukas VISI KONTAKTAI.

Visi jūsų adresatai slenkančiame sąraše rodomi abėcėlės tvarka.


### Naujo adresato pridėjimas:

1. Adresatų sąraše palieskite , kad pridėtumėte naują adresatą.
2. Įveskite adresato vardą ir tada pridėkite išsamius duomenis, pvz., telefono numerį ar adresą.
3. Baigę palieskite „Pridėti naują adresatą“  norėdami įrašyti adresato informaciją.

### Adresato pridėjimas prie mėgstamiausių:



1. Palieskite adresatą, kurį norite pridėti prie mėgstamiausių.
2. Palieskite  viršutiniame kairiajame kampe ir piktogram  taps vientisa.

### Adresato paieška:

1. Adresatų sąraše palieskite , kad atliktumėte adresato paiešką.
2. Įveskite ieškomo adresato vardą. Jums spausdinant, paieškos langelio apačioje bus rodomi paiešką atitinkantys vardai.

### Adresato redagavimas:


Išsaugotus adresato duomenis galite bet kada keisti.

1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Palieskite .
3. Atlikite norimus adresato duomenų pakeitimus ir tada palieskite „Redaguoti adresatą“. Norėdami atšaukti visus jūsų padarytus adresato duomenų pakeitimus, palieskite  grįžties mygtuką.

### Ryšys su jūsų adresatais:

Skirtuke VISI KONTAKTAI arba MĖGSTAMIAUSI galite greitai paskambinti ar išsiųsti tekstinę (SMS) ar multimedijos (MMS) žinutę adresato numatytuoju telefono numeriu. Galite taip pat atverti išsamius duomenis ir peržiūrėti visus būdus, kuriais galite susisiekti su tuo adresatu. Šiame skyriuje aprašoma, kaip susisiekti su adresatu, kai ekrane rodomas adresatų sąrašas.

### Ryšys su adresatu sudaromas taip:

1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, su kuriuo norite susisiekti.
2. Adresato duomenų ekrane galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami paskambinti, palieskite telefono numerį.
  - Norėdami siųsti žinutę, paspauskite .

## 12.10 Atsisiuntimai

Atsisiunčiamo turinio rodymas.

### Atsisiuntimų atidarymas:

Palieskite  > „Atsisiuntimai“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.11 „Google Drive™“

„Google Drive“ yra internetinė saugojimo debesyje paslauga. Prisijungdami prie „Google“ paskyros turėsite prieigą prie 15 GB laisvos vietos, skirtos visoms jūsų nuotraukoms ir dokumentams. Jei reikia daugiau vietos, jos galite gauti atsinaujinę savo planą.

### Disko atidarymas:

Palieskite  > „Google Drive“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.12 „File Commander“

Naudodami „File Commander“ galite tvarkyti savo failus, esančius atminties kortelės arba „Kodak“ išmaniojo telefono aplankuose.

### „File Commander“ atidarymas:

Palieskite  > „File Commander“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.13 „Gmail™“

„Gmail“ – tai žiniatinklio pagrindu veikianti „Google“ el. pašto paslauga. Nustatydami telefoną pirmą kartą jį galite konfigūruoti, kad būtų naudojama esama „Gmail“ paskyra, arba susikurti naują paskyrą. Pirmą kartą atidarius „Gmail“ programą telefone, aplankas Gauta bus automatiškai sinchronizuojamas su jūsų esama „Gmail“ paskyra.

### „Gmail“ atidarymas:

Palieskite  > „Gmail“  . Bus rodomas gautų laiškų dėžutės sąrašas.

## 12.14 Google

Galite naudoti „Google“ paiešką arba ieškoti žiniatinklyje. Tai alternatyva „Chrome“ naršyklei.

### „Google“ programos atidarymas:

Palieskite  > „Google“ , kad būtų atidaryta programa.

## 12.15 „Google Hangouts“

Naudodami „Google Hangouts“ bendravimo platformą galėsite lengvai bendrinti ir prisijungti prie kitų žmonių jiems rašydami tiesioginius pranešimus arba atlikdami vaizdo skambučius. Vienu metu gali bendrauti iki 10 žmonių.



### „Google Hangouts“ programos atidarymas:

Palieskite  > „Google Hangouts“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.16 Vaizdo rašytuvo programa „Kodak Ektra Super 8“

Filmuokite ir bendrinkite vintažinio stiliaus vaizdo įrašus ir pritaikykite grūdėtumo, vinječių bei daugelį kitų efektų anksčiau „Kodak Ektra Super 8“ vaizdo rašytuvo programa įrašytiems vaizdo įrašams.

### „iSupr8“ programos atidarymas:

Palieskite  > „iSupr8“ , kad atidarytumėte programą.

## 12.17 „Google Keep™“

„Google Keep“ – tai debesies pagrindu veikianti užrašų rašymo programa, leidžianti paprastai kurti straipsnius, nuotraukas, pastabas balsu. Visa tai bus pasiekama debesyje. Prisijunkite naudodami „Google“ paskyrą ir pasiekite savo asmeninius užrašus.

### „Google Keep“ programos atidarymas:

Palieskite  > „Google Keep“ , kad atidarytumėte programą.



## 12.18 „Google Maps™“

„Google Maps“ siūlo navigaciją, eismo sąlygas ir transporto atnaujinimus realiuoju laiku, pateikiant išsamią vietos informaciją ir atsisiunčiamus žemėlapius.



### Vietos nustatymo funkcijos įjungimas:

Prieš žemėlapiuose ieškodami savo buvimo vietos ar įdomių vietų, turite įjungti Vietą ir nustatyti Vietos nustatymo režimą.

1. Palieskite  > Nustatymai 
2. Palieskite Vietą.
3. Nuostatą Vietą nustatykite ĮJUNGTĄ.
4. Palieskite Režimas ir pasirinkite tinkamą parinktį.

**Pastaba:** tam, kad galėtumėte naudotis navigacijos funkcija, būtina pasirinkti didelio tikslumo lygio arba tik įrenginio režimą.

### „Google Maps“ atidarymas

Palieskite , kad atidarytumėte programą.

**Pastaba:** Programą atveriant pirmą kartą ekrane pasirodo pasveikinimo ekranas. Norėdami tęsti, palieskite **SUTIKTI IR TĘSTI** ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte pradines nuostatas.

## 12.19 Žinutės

Žinučių programa leidžia keistis tekstiniais pranešimais (SMS) ir daugiaformačiais pranešimų (MMS) su bet kuo, kas naudoja SMS ar MMS palaikantį telefoną.




### Žinučių atidarymas:

Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:

- Palieskite  pradžios ekrane.
- Palieskite  > „Žinutės“ .






### Tekstinių žinučių kūrimas ir siuntimas:

Atveriamas langas Žinutės, kuriame galite sukurti naują žinutę ar atidaryti esamą žinučių giją.

1. Palieskite , kad pradėtumėte naują tekstinę ir multimedijos žinutę, arba palieskite esamą žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Laukelyje „Įveskite vardą arba numerį“ įveskite telefono numerį arba palieskite , kad telefono numerį pridėtumėte iš adresatų sąrašo. Jums įvedant telefono numerį bus rodomi atitinkantys adresatai. Galite paliesti siūlomą gavėją arba tęsti telefono numerio įvedimą.
3. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad įvestumėte žinutę. Jei kurdami žinutę paliesite grįžties mygtuką, jūsų žinučių sąrašė ji bus išsaugota kaip juodraštis. Palieskite žinutę, kad galėtumėte toliau ją kurti.
4. Kai baigsite, palieskite .

**Pastaba:** atsakymai rodomi lange. Jums peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinučių gija.

### Multimedijos žinutės kūrimas ir siuntimas:


1. Žinučių ekrane palieskite .
  2. Laukelyje „Įveskite vardą arba numerį“ įveskite telefono numerį, palieskite , kad telefono numerį pridėtumėte iš adresatų sąrašo.
  3. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad įvestumėte žinutę.
  4. Norėdami pridėti žinutės temą, palieskite  > Pridėti temą.
  5. Įveskite temą.
- Nuo šiol jūsų mobilusis telefonas veikia multimedijos žinučių režimu.
6. Palieskite  ir pasirinkite, kokio tipo medijos failą norite pridėti prie žinutės.
  7. Kai baigsite, palieskite .

### Multimedijos žinutės atidarymas ir peržiūra:

1. Žinučių sąrašė palieskite žinučių giją, kad ją atidarytumėte.

2. Palieskite multimedijos žinutę, kad ją peržiūrėtumėte.
3. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar kitą skaidrę.

### Atsakymas į žinutę:

1. Žinučių sąrašė palieskite tekstinių arba multimedijos žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad kurtumėte žinutę.
3. Palieskite .


### Žinučių nustatymų tinkinimas:

Pranešimų sąrašė palieskite , kad pasirinktumėte ištrinti visas gijas, nustatymus, nustatomus pranešimus.

## 12.20 „OfficeSuite“

„OfficeSuite“ leis lengvai peržiūrėti, redaguoti ir kurti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentus, konvertuoti į PDF ir tvarkyti visus failus, pasitelkiant gausiomis funkcijos pasižymintį mobiliojo biuro sprendimą.




### „OfficeSuite“ atidarymas:

Palieskite , kad atidarytumėte programą.

## 12.21 Telefonas





Skambinti galima keliais būdais. Galite rinkti numerį iš savo adresatų sąrašo, tinklalapio ar dokumento, kuriame yra telefono numeris. Skambučio metu galite atsilipti į įeinančius skambučius arba juos nukreipti į savo balso pašto dėžutę. Be to, galite užmegzti konferencinį ryšį su keliais dalyviais.

**Pastaba:** kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių galite pridėti.

Norėdami skambinti, galite naudoti telefono programą arba pasirinkti numerį iš mėgstamiausių , skambučių žurnalo  arba kontaktų .

Jei skambučio metu norite grįžti į pradžios ekraną ir naudotis kitomis funkcijomis, palieskite pradžios klavišą. Norėdami grįžti į skambinimo ekraną, pranešimų juostą nuvilkite žemyn ir palieskite „Dabartinis skambutis“.




### Skambinimas rinkikliu:

1. Pradžios ekrane palieskite . Tada palieskite , kad rinkiklis būtų rodomas ekrane.  
**Pastaba.** Telefono programą taip pat galite atidaryti paliesdami > Telefonas .
2. Norėdami įvesti telefono numerį, palieskite atitinkamus skaitmenų klavišus.  
Patarimas: Mobilusis telefonas palaiko „SmartDial“ funkciją, tai yra, rinkiklyje palietus skaičius telefonas automatiškai ieškos tarp adresatų ir pateiks ir atitinkančių rezultatų sąrašą pagal tikslumą.  
Norėdami peržiūrėti kitus galimus atitikmenis, klaviatūrą uždarykite.
3. Įvedę numerį arba pasirinkę adresatą, palieskite .





### Skambinimas iš mėgstamiausių:

Palieskite  > Telefonas  > Mėgstamiausi . Norėdami paskambinti adresatui, jį palieskite.

### Skambinimas iš skambučių žurnalo:

1. Palieskite  > Telefonas  > Skambučių žurnalas . Ekrane išvysite paskiausių skambučių sąrašą. Jei pageidaujamo adresato nerandate, palieskite „Peržiūrėti visą skambučių istoriją“, kad ekrane būtų rodoma visa skambučių istorija.
2. Sąrašė palieskite adresatą ir palieskite „Atgalinis skambinimas“, kad paskambintumėte.

### Skambinimas iš adresatų:

1. Palieskite  > Telefonas  > Adresatai .  
**Pastaba.** Adresatų programą taip pat galite atidaryti paliesdami > Adresatai .

2. Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.
3. Norėdami paskambinti adresatui, palieskite telefono numerį.

## 12.22 „Google Photos™“

Visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėkite ir laikykite vienoje vietoje.

### „Google Photos“ atidarymas:

Palieskite  > „Google Photos“ , kad atidarytumėte programą.

### Nuotraukos peržiūra:





1. Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekranu režimu. Kai nuotrauka atidaryta visaekranu režimu, ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar tolesnę nuotrauką.
2. Norėdami keisti vaizdo mastelį slinkite du pirštus vieną nuo kito toje ekrano vietoje, kurią norite priartinti. Mastelio keitimo režime braukite pirštu aukštyn arba žemyn ir kairėn arba dešinėn.

### Vaizdo įrašo peržiūrėjimas:

Palieskite vaizdo įrašą norėdami jį paleisti.

### Nuotraukų redagavimas ir bendrinimas:



Kai naršote nuotraukose, galite naudotis tokiomis parinktimis:

- Bendrinimas: palieskite  ir nuotraukas bendrinkite naudodamiesi įvairiomis jūsų įrenginyje įdiegtomis programomis.
- Redagavimas: palieskite  ir nuotraukas redaguokite naudodamiesi įvairiomis galimomis parinktimis.
- Informacija: palieskite  norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją.
- Šalinimas: palieskite  > norėdami pašalinti nuotraukas, kurių nebereikia.



## 12.22.1 „Kodak“ programa „Gallery“

Peržiūrėkite, bendrinti ir redaguoti nuotraukas „Kodak“ programoje „Gallery“, kad galėtumėte iki galo išnaudoti „Ekstra“ telefono patirtį. Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programomis.

### Nuotraukų atidarymas:

Palieskite  > „Gallery“  kad atidarytumėte programą arba pasiektumėte galeriją tiesiai iš savo fotoaparato, pasirinkdami paskutinę viršutiniame kairiajame kampe ir tada galeriją. Galerijos programa jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

### Nuotraukos peržiūra:





1. Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekranu režimu. Kai nuotrauka atidaryta visaekranu režimu, ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar tolesnę nuotrauką.
2. Norėdami keisti vaizdo mastelį slinkite du pirštus vieną nuo kito toje ekrano vietoje, kurią norite priartinti. Mastelio keitimo režime braukite pirštu aukštyn arba žemyn ir kairėn arba dešinėn.
3. Informacija: palieskite  norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją.
4. Šalinimas: palieskite  > norėdami pašalinti nuotraukas, kurių nebereikia.

### Vaizdo įrašo peržiūrėjimas:


Palieskite vaizdo įrašą galerijoje, kad paleistumėte paskutinį įrašą.

### Pridėkite savo nuotraukoms apdorojimą po gamybos naudodami „Snapseed“:

Naudodami į „Ekstra“ išmanųjį telefoną integruotą „Snapseed“ redaktorių redaguokite ir transformuokite savo nuotraukas po gamybos.

- Pradžios ekrane pasirinkite „Snapseed“ programą arba palieskite savo paskutinę nuotrauką fotoaparato programoje ir pasirinkite „Snapseed“ , kad galėtumėte naudoti redagavimo komplektą.
- Palieskite  ir pasirinkite įrankį, kurio jums reikia vaizdui koreguoti.
- Paspauskite , kad patvirtintumėte pakeitimą. Baigę redaguoti, pasirinkite ĮRAŠYTI, kad pridėtumėte redaguotą vaizdą į savo galeriją arba  jį bendrintumėte.

### Nuotraukų bendrinimas socialiniuose tinkluose:

- Palieskite  ir bendrinkite savo nuotraukas „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Atsisiųskite papildomas socialinių tinklų programas, kad praplėstumėte galimą pasirinkimą.

## 12.23 „Google Play Movies“

Transliuokite filmus ir televizijos laidas ir juos atsisiųskite į savo prietaisą, kad galėtumėte peržiūrėti.



### „Play“ filmų atidarymas:


Palieskite  > „Google Play Movies“ , kad atidarytumėte programą. Norėdami įsigyti filmų vadovaukitės nurodymais ekrane.

## 12.24 „Google Play Music“

Muzikos failus galite perkelti iš savo AK į „microSD“ kortelę arba pirkti muziką „Play“ parduotuvėje, kad galėtumėte klausytis savo mobiliajame telefone.

### „Google Play Music“ atidarymas:

Palieskite  > „Google Play Music“ , kad atidarytumėte programą. Palieskite norimą leisti dainą.

Patarimas: kai klausotės muzikos, palieskite  grįžties mygtuką, kad galėtumėte naudotis kita programa. Muzikos įrašas ir toliau bus leidžiamas. Norėdami grįžti į muzikos valdiklius, atverkite pranešimų skydelį ir palieskite dainą.

## 12.25 „Google Play™“ parduotuvė

„Google Play“ parduotuvė suteikia tiesioginę prieigą prie „Google Android“ programų ir žaidimų, kuriuos galite atsisiųsti ir įdiegti savo telefone.

### „Play“ parduotuvės atidarymas:

Palieskite  > „Google Play Play“ , kad atidarytumėte programą.

Pirmą kartą atidarant „Play“ parduotuvę bus rodomas apžvalgos puslapyje. Palieskite „Pradėti naudotis“ norėdami tęsti, vadovaukitės nurodymais ekrane.

## 12.26 Nustatymai

### 12.26.1 Wi-Fi

„Wi-Fi“ suteikia belaidę prieigą prie plačiajuosčio interneto. Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo mobiliajame telefone turite gauti prieigą prie belaidžio ryšio priegos taškų, jums reikia turėti prieigą prie belaidžių priegos (internetu) taškų. Jei yra „Wi-Fi“ signalą blokuojančių kliūčių, jis bus ne toks stiprus.

### „Wi-Fi“ įjungimas:

1. Palieskite  > Nustatymai .
2. Belaidžio ryšio ir tinklų skytyje palieskite „Wi-Fi“ ir nustatykite „Įjungta“.

### Prisijungimas prie belaidžio tinklo:

1. Kai įrenginys įjungtas, palieskite „Wi-Fi“.
2. Ekrane bus rodomas aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Palieskite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti.
3. Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, prie jo būsite prijungti automatiškai. Jei pasirinksite apsaugotą tinklą ir prie jo jungsitės pirmą kartą, įveskite slaptažodį ir tada palieskite Prisijungti.



**Pastaba:** jei jungiatės prie apsaugoto belaidžio tinklo, kurį anksčiau jau naudojote, slaptažodžio vėl įvesti nereikės, nebent būsite atkūrę numatytąsias mobiliojo telefono nuostatas.

## 12.26.2 „Bluetooth“

Mobiliajame telefone yra „Bluetooth“ funkcija, leidžianti kurti belaidį ryšį su kitais „Bluetooth“ prietaisais, kad galėtumėte bendrinti failus su draugais, kalbėti naudodami laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ ausinėmis ar net perkelti telefone esančias nuotraukas į kompiuterį.

Jei naudojate „Bluetooth“, nepamirškite, kad nuo kitų „Bluetooth“ prietaisų turite nenutolti daugiau nei 10 metrų. Atsiminkite, kad dėl sienų, kitos elektroninės įrangos ar kitų kliūčių gali atsirasti „Bluetooth“ ryšio trukdžių.

### „Bluetooth“ įjungimas:

1. Palieskite  > Nustatymai .
  2. Skiltyje Belaidis ryšys ir tinklai palieskite „Bluetooth“ ir nustatykite „Įjungta“.
- „Bluetooth“ įjungus, pranešimų juostoje atsiras „Bluetooth“ piktograma.

## 12.26.3 Duomenų naudojimas

Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje palieskite „Duomenų naudojimas“, kad peržiūrėtumėte duomenų naudojimą.

**Pastaba:** Mobiliajame telefone bus rodomas duomenų srautas, apskaičiuotas telefone. Šie skaičiavimai gali nesutapti su operatoriaus skaičiais, tad jais galite pasiremti tik kaip pavyzdžiu.

**Pastaba:** Naudojantis duomenų paslaugomis, ypač tarptinklinio ryšio, gali būti priskaičiuoti nemaži papildomi mokesčiai. Informacijos apie mokesčius ir tarptinklinio duomenų ryšio įkainius teiraukitės pas savo tinklo paslaugos teikėją.

## 12.26.4 Daugiau

Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje palieskite „Daugiau“ norėdami atlikti nustatymus, įskaitant lėktuvo režimą, NFC, modemo arba nešiojamosios interneto prieigos tašką, VPN, mobiliojo ryšio tinklus.


## 12.26.5 Ekranas

Prietaise palieskite „Ekranas“, kad galėtumėte atlikti nustatymus, įskaitant įskaitant „ClearMotion™“, „MiraVision™“, ryškumo lygį, adaptyvųjį ryškumą, ekrano foną, miego režimą, „Daydream“ ir šrifto dydį.

## 12.26.6 Garsas ir pranešimai

Mobiliajame telefone yra iš anksto įkeltos įvairios garso ir pranešimų parinktys. Tarp iš anksto nustatytų skirtingų profilių išsirinkite scenos režimus, kad galėtumėte suaktyvinti ir tinkinti pageidaujamą profilį, pvz., įprastą, tylųjį, susitikimo, lauko. Pranešimo ir kt. skiltyje nustatykite pranešimus, netrukdyti, netrukdyti prieigos arba garsumo gerinimą.

## 12.26.7 Programos

Jei norite peržiūrėti įdiegtas programas, pradžios ekrane palieskite > Nustatymai . Nustatymų ekrane palieskite Programos.

## 12.26.8 Laikmenos ir USB

Prietaise palieskite „Laikmenos ir USB“, kur galėsite peržiūrėti SD kortelės arba telefono laikmenos informacijos formą.

## 12.26.9 Akumulatorius

Prietaise palieskite „Akumulatorius“, kad būtų rodomas akumulatoriaus naudojimas. Galite pasirinkti įjungti arba išjungti išmaniąją energijos taupymo pristabdymo režimą.

## 12.26.10 Atmintis

Programėlių naudojamos atminties rodymas.

## 12.26.11 Naudotojai

Galite nustatyti kelis naudotojų profilius. Jei norite pridėti naują naudotoją, tas asmuo savo profilį turi nustatyti pats. Bet kuris naudotojas gali atnaujinti programas kitiems naudotojams.

## 12.26.12 Mokėkite paliesdami

Prietaisas jutikliniu ekranu kuriuo galima atlikti mokėjimą.

## 12.26.13 Vieta

Nustatymuose įjunkite, kad „Google“ vietos nustatymo paslaugą galėtumėte naudoti kartu su kitomis programomis, kurios naudoja GPS palydovinį vietos nustatymą (GPS), įskaitant „Google Maps“.

## 12.26.14 Saugumas

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Saugumas“, kad nustatytumėte savo pageidaujamus saugumo nustatymus, įskaitant ekrano užrakinimą, šablono padarymą matomu, automatišką užrakinimą, momentinį maitinimo mygtuko užrakinimą, užrakinimo ekrano pranešimą, išmanųjį užrakinimą, telefono užšifravimą, SIM kortelės užrakinimo nustatymą, slaptažodžių padarymą matomais, prietaiso administratorius, automatinį gamyklinių parametrų atstatymą, nežinomus šaltinius, apsaugą nuo mobiliojo vagystės, laikmenos tipą, patikimus kredencialus, diegimą iš SD kortelės, kredencialų valymą, patikimus atstovus, ekrano prisegimą, programas su naudojimo prieiga.

## 12.26.15 Paskyros

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Paskyros“, kad nustatytumėte naują paskyrą.

## 12.26.16 Google

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Google“, kur galėsite nustatyti esančių netoliese, „Google“ nuotraukų atsarginių kopijų, vietos, reklamų, paieškos dabar, netoliese esančių įrenginių nustatymo funkcijas.

## 12.26.17 Kalba ir įvestis

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Kalba ir įvestis“, kur galėsite nustatyti kalbos, rašybos tikrinimo, asmeninio žodyno, dabartinės klaviatūros, „Google“ klaviatūros, „Google“ įvedimo balsu, teksto keitimo į balsą išvesties, valdymo balsu, žymiklio greičio funkcijas.

## 12.26.18 Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas“, kad atliktumėte nustatymus, įskaitant savo duomenų atsarginės kopijos kūrimą, paskyros atsarginės kopijos kūrimą, automatinį atkūrimą, tinklo nustatymų atkūrimą, DRM atkūrimą, gamyklinių duomenų atkūrimą.

## 12.26.19 Data ir laikas

Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, jūsų paklaus, ar laiką ir datą norite atnaujinti automatiškai, pagal tinklo nurodytą laiką.

**Pastaba:** kai automatiškai naudojamas tinklo nurodytas laikas, datos, laiko ir laiko juostos nustatyti negalite. Norėdami rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką:

1. Nustatymų ekrane palieskite Sistema > Data ir laikas.
2. Išjunkite parinktį Automatinė data ir laikas.
3. Išjunkite parinktį Automatinė laiko juosta.

4. Palieskite Nustatyti datą. Datos nustatymo ekrane palieskite pageidaujamą datą ir baigę konfigūravimą palieskite GERAI.
5. Palieskite Nustatyti laiką. Laiko nustatymo ekrane palieskite valandų arba minučių laukelį ir rodyklę pastumkite j viršų arba į apačią, kad nustatytumėte laiką. Baigę konfigūruoti palieskite GERAI.
6. Palieskite Pasirinkti laiko juostą ir tada iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą laiko juostą. Slinkite sąrašu, kad matytumėte daugiau laiko juostų.
7. Norėdami įjungti 24 val. arba 12 val. formatą, suaktyvinkite arba išjunkite Naudoti 24 val. formatą.

### 12.26.20 Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas

Sistemoje palieskite „Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas“, kad nustatytumėte laiką, kada reikia automatiškai įjungti ir išjungti maitinimą, bei kartojimo režimą.


### 12.26.21 Pritaikymas neįgaliesiems

Sistemoje palieskite „Pritaikymas neįgaliesiems“, kad atliktumėte nustatymus, įskaitant „TalkBack“, prieigos perjungimą, titrus, didinimo gestus, didelį tekstą, didelio kontrasto tekstą, skambučio baigimą maitinimo mygtuku, automatinį ekrano pasukimą, slaptažodžio sakymą, nuorodą į pritaikymą neįgaliesiems, teksto keitimo į balsą išvestį, uždelsimą palietus ir palaikius, spalvų keitimą, spalvų taisyimą..

### 12.26.22 Spausdinimas

Įdiekite būtinąsias tarnybas, kad prijungtumėte belaidį spausdintuvą.

### 12.26.23 „Kodak“ programa „Prints“

Pasirinkite „Prints“ programą  norėdami savo nuotraukas spausdinti tiesiai iš telefono. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite siųsti spausdinti, tada pasirinkite pristatymo metodą, kad gautumėte aukštos kokybės spaudinius ant „Kodak“ fotopopieriaus. Pristatoma tiesiai prie jūsų durų arba į vietinę parduotuvę.

### 12.26.24 Apie telefoną

Rodoma informacija apie jūsų telefoną.



#### „E“ etiketės peržiūra

Norėdami peržiūrėti savo mobiliojo telefono reglamentavimo informaciją, atlikite tokius veiksmus:



1. Palieskite > Nustatymai .
2. Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną > Reglamentavimo informacija.









### 12.27 „Snap“ galerija

„Snap“ galerijos programa gali automatiškai ieškoti telefone ar SD atmintinėje išsaugotų nuotraukų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programomis. Palieskite  > „Snap“ galerija  norėdami atidaryti programą. Galerijos programa jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

### 12.28 „Snapseed“™

Palieskite  > „Snapseed“ , kad atidarytumėte programą. „Snapseed“ yra išsamus ir profesionalus nuotraukų redaktorius, kuris leis jums bet kokią nuotrauką paversti nepakartojamu, stulbinančiu vaizdu. Naudodami programą, kad redaguotumėte ir taisytumėte vaizdus, arba pritaikykite įvairiausių efektus ir patobulinimus.

### 12.29 Garso įrašymo priemonė

Palieskite  > Garso įrašymo priemonė , kad atidarytumėte programą. Galite įrašyti balso atmintines. Palieskite  norėdami pradėti įrašymą, palieskite  norėdami pristabdyti įrašymą, palieskite  norėdami sustabdyti įrašymą. Baigę įrašymą palieskite **ĮRAŠYTI**, kad išsaugotumėte įrašą. Palieskite  norėdami peržiūrėti įrašus, galite pasirinkti ir paliesti vieną įrašymo failą, kurį norite leisti.

### 12.30 „YouTube“™

„YouTube“ yra „Google“ teikiama nemokama internetinė srautinio vaizdų siuntimo paslauga, kuria galima peržiūrėti ar nusiųsti vaizdo įrašus ir jų ieškoti.

#### „YouTube“ atidarymas:

Palieskite  > „YouTube“ , kad atidarytumėte programą.

## 13. PRIEDAS

### 13.1 Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su jūsų įrenginio naudojimo instrukcijomis. Jame taip pat pateikiama informacijos, kaip įrenginiu saugiai naudotis. Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami įrenginiu naudotis.

#### Vandeniui atsparus korpusas:

Siekiant užtikrinti, kad įrenginys atitiktų šį apsaugos lygį, USB ir ausinių prievadų dangteliai turi būti gerai uždaryti ir galinis dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas.

#### Elektroninis prietaisas:

Išjunkite prietaisą, jei jį naudojant kyla pavojus arba sąveikos su kitais elektroniniais prietaisais tikimybė.

#### Medicinos prietaisais:

Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Įrenginiu nesinaudokite tais atvejais, kai juo naudotis draudžiama.

Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimulatoriaus būtų ne mažesnis nei 15 cm atstumas, kad būtų galima išvengti galimo širdies stimulatoriaus veikimo trikdymo. Jei naudojate širdies stimuliatorių, įrenginį naudokite kitoje kūno pusėje ir jo nenešiokite priekinėje kišenėje.

### Potencialiai sprogi aplinka:

Potencialiai sprogioje aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogi aplinka apima vietas, kur paprastai rekomenduojama išjungti automobilio variklį. Tokioje aplinkoje sukeltos kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Savo įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų pildymo vietose. Laikykitės apribojimų, kurie radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose, saugyklose ir paskirstymo vietose bei chemijos gamyklose.

Prieš naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad nesate potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra aiškiai pažymėta. Tokios vietos apima žemiau laivų denių esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar sandėliavimo patalpas ir vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite suskystintomis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių gamintojų, ar šalia tokių automobilių šį įrenginį saugu naudoti.

### Eismo sauga:

Naudodamiesi šiuo įrenginiu laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių. Be to, jei įrenginiu naudojate vairuodami transporto priemonę, vadovaukitės bendrosiomis gairėmis, pvz.,:

Visą dėmesį skirkite vairavimui. Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė.

Nekalbėkite telefonu vairuodami. Naudokite laisvų rankų priedus.

Jei turite paskambinti ar atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi savo įrenginiu transporto priemonę pastatykite pakelėje. Radijo dažnių signalai gali paveikti transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.

Kai esate transporto priemonėje, įrenginio nedėkite virš saugos oro pagalvės arba saugos oro pagalvės išsiskleidimo srityje. Nesinaudokite įrenginiu kai skrendate lėktuvu. Skrydžio įgulai nurodžius išjunkite prietaisą.

### Veikimo aplinka:

- Įrenginio nenaudokite ir neįkraukite dulkėtose, drėgnose ar purvinose vietose arba magnetinio lauko veikimo zonose.
- Įrenginys atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai yra naudojamas netoli ausies arba 0,5 cm atstumu nuo kūno.
- Užtikrinkite, kad prietaiso priedai (pvz., įrenginio futliaras ar dėklas) nebūtų pagaminti iš metalinių dalių.
- Nesinaudokite įkraunamų įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo keliamo pavojaus.
- Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną pablogėja skambučio kokybė ir padidėja energijos sąnaudos. Dėl to sutrumpėja pokalbių ir budėjimo trukmė.
- Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises.
- Kai įrenginį įkraunate, palaikykite nuo 0 °C iki 40 °C aplinkos temperatūrą. Palaikykite aplinkos nuo -10 °C iki 45 °C, kai prietaisas veikia akumuliatoriaus režimu.

### Kaip nesugadinti klausos:

Jei naudodamiesi ausinėmis nustatysite didelį garsumo lygį, tai gali pažeisti jūsų klausą. Siekiant sumažinti klausos pažeidimo pavojų, ausinių garsumą reikia sumažinti iki saugaus ir malonaus lygio.

### Vaikų sauga:

Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti pavojinga vaikui leisti žaisti su įrenginiu ar jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų neprieinami mažiems vaikams.

## 13.2 Priedai

Rinkitės tik tokius akumuliatorius, įkroviklius ir priedus, kuriuos įrenginio gamintojas patvirtino naudoti su šiuo modeliu. Jei bus naudojami bet kurio kito tipo įkrovikliai ar priedai, gali būti anuliuota bet kuri šio įrenginio garantija, tai gali pažeisti vietos taisykles bei įstatymus ir gali kelti pavojų. Prašome kreiptis į vietos prekybos atstovą, kuris jums suteiks informacijos apie galimybę įsigyti patvirtintų akumuliatorių, įkroviklių ir priedų.

### Akumuliatorius ir įkroviklis:

Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros ir prietaiso. Akumuliatorius gali būti įkrautas ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai jis susidėvės. Naudokite įkroviklio specifikacijose nurodytą kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Dėl netinkamos maitinimo įtampos gali kilti gaisras ar sutrikti įkroviklio veikimas.

Jei iš akumuliatoriaus ištekėjo elektrolito, imkitės priemonių, kad elektrolito nepatektų ant jūsų odos arba į akis. Jei elektrolito patektų ant odos ar į akis, akis nedelsdami praplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. **Jei pasikeitė akumuliatoriaus forma, spalva arba įkraunamas jis pradėjo per daug kaisti, įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis.**

Jei pažeistas maitinimo kabelis (pvz., nutrūkęs ar atviras laidas) arba atsipalaidavęs kištukas, kabeliu tuojau pat nustokite naudotis.

- Prietaiso nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Akumuliatoriai taip pat gali sprogti dėl pažeidimo.
- Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, į jį nebandykite įstatyti pašalinių daiktų, jo nebandykite panardinti į vandenį ar ar kitus skysčius arba nelaikykite ten, kur kyla gaisro, sprogimo ar kitoks pavojus.
- Stenkitės, kad įrenginys neiškristų. Jei įrenginys nukris, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojas įtars, kad jis buvo pažeistas, jį reikia nunešti į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą patikrai.
- Dėl netinkamo naudojimosi gali kilti gaisras, sprogimas ar kiti pavojai.
- Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus.
- Įrenginys turėtų būti jungiamas tik prie gaminių, kurie yra paženklinti USB-IF logotipu arba kurie buvo patvirtinti pagal USB-IF atitikties programą.

Įkroviklio išėjimo galia: 5V NS, 2A.

**DĖMESIO – PAKEITUS AKUMULIATORIŲ KITU, NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI, GALI KILTI SPROGIMO PAVOJUS. NAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS.** Išmesti gali tik įgaliojami centrai, kurie akumuliatorių išmes pagal direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

## 13.3 Valymas ir techninė priežiūra

- Kadangi įkroviklis nėra atsparus vandeniui, jį laikykite jį sausoje vietoje, toliau nuo vandens ar garų. Įkroviklio nelieskite šlapiomis rankomis.
- Įrenginio ir įkroviklio nedėkite ten, kur jie galėtų būti pažeisti.
- Magnetinių kortelių ir kitų magnetinių laikmenų nelaikykite netoli įrenginio. Įrenginio skleidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.
- Įrenginio ir įkroviklio nepalikite ten, kur yra itin aukšta ar žema temperatūra. Žemesnė nei 0 °C temperatūra turi įtakos akumuliatoriaus veikimui.
- Šalia telefono ragelio nelaikykite aštrių metalinių daiktų, pvz., smeigių.
- Įrenginį išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio prieš valydami ir atlikdami jo techninę priežiūrą.
- Nenaudokite jokių cheminių valiklių, miltelių ar kitokių cheminių medžiagų (pvz., alkoholio ar benzeno) valyti įrenginiui ir įkrovikliui. Įrenginį galite valyti švelniu antistatiniu skudurėliu.
- Įrenginio ir jo priedų neišardykite. Jei prietaisas arba priedai yra suklastoti, garantija ant prietaiso ir priedai bus atšaukti ir gamintojas neatsako už bet kokią žalą.
- Jei prietaiso ekranas sudužęs, jo nelieskite ir nebandykite pašalinti duženų. Tokiu atveju įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis ir kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

## 13.4 Klausos praradimo prevencija



-Norėdami apsaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę aukštą garso lygį ilgą laiką.

## 13.5 Atitiktis CE SAR

Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo užtikrinant sveikatos apsaugą.

Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias rekomendacijas parengė ir patikrino nepriklausomos mokslo organizacijos, reguliariai ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų

Tarybos rekomenduojama riba mobiliesiems telefonams matuojama specifinės sugerties spartos (SAR) vienetais. SAR riba yra 2,0 W/ kg, kai imamas 10 g audinio tenkantis kiekis. Tai atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Išbandžius šį ant kūno nešiojamą gaminį buvo nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP ekspozicijos gaires ir Europos standartus EN 62311 bei EN 62209-2, kai yra naudojamas su skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali neužtikrinti atitikties ICNIRP ekspozicijos gairėms.

SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 0,5 cm tarpą, mobilijam įrenginiui skleidžiant didžiausią patvirtintą išėjimo galios lygį visose dažnių juostose.

Tarp kūno ir įrenginio turi būti išlaikomas 0,5 cm atstumas.

Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:

Galvos SAR: 0,534 W/kg

Kūno SAR: 1,510 W/kg

### 13.6 Spektras ir galia

Spektras	Galia
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
„WI-FI“ 2,4G	15,28 dBm
„WI-FI“ 5G	dažnių juosta 1 8,36 dBm dažnių juosta 2 7,79 dBm dažnių juosta 3 8,46 dBm dažnių juosta 4 5,93 dBm
BT 2,0	7,44 dBm
BT 4,1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA / m

### 13.7 ES atitikties pareiškimas

Šis įrenginys turi būti naudojamas patalpose ir veikia tik dažnių ruože nuo 5 150 iki 5 350 MHz.

Apribojimai:

Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Jungtinėje Karalystėje (JK), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR).

### Informacija apie išmetimą ir perdirbimą



Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridėdamų akumuliatorių) nurodytas ženklas rodo, kad juos reikia išmesti kaip įprastas buitines šiukšles. Įrenginio ar akumuliatorių neišmeskite kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai įrenginys (ir akumuliatoriai) tampa nebetinkamas, jį reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti arba tinkamai šalinti.

Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar akumuliatorių perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį pirkote.

Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei akumuliatoriai atskiriami nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų medžiagų, kurių tokia įranga gali turėti, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas

Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir ES pavojingų medžiagų apribojimo direktyvą (RoHS) (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES).

### Atitikties deklaracija

„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad „Ektra“ tipo radijo įrenginiai atitinka direktyvą 2014/53/EB. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

**[www.kodakphones.com/support](http://www.kodakphones.com/support)**.

### Teisinis priskyrimas

„Android“, „Google“, „Google Play“, „Google Play“ logotipas ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

## Atitikties deklaracija

### Gamintojas:

**Pavadinimas:** „Bullitt“ grupė

**Adresas:** One Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, RG1 1AR, JK

### Radijo įranga:

**Modelis:** „EKTRA“

**Aprašas:** Išmanusis telefonas

**Rinkodaros pavadinimas:** „KODAK EKTRA“ išmanusis telefonas

**Radijo tipo programinės įrangos versija:** LTE\_S0105121.1

**Komplekte esantys priedai ir komponentai:** adapteris, USB laidas, ausinės

Mes, „Bullitt“ grupė, prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis pirmiau aprašytas gaminys atitinka atitinkamų suderintų Sąjungos teisės aktų reikalavimus:

**RĮ direktyva (2014/53/ES), pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)**

Pritaikyti šie suderinti ir (arba) kiti atitinkami standartai:

#### 1. Sveikata ir sauga (RĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

#### 2. Elektromagnetinis suderinamumas (RĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas)

- Projektas ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, projektas ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
- Projektas ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- Komisijos projektas ETSI EN 301 489-52 V1.1.1\_0.0.5
- EN 55032:2012/AC:2013 B klasė, EN 55032:2015 B klasė
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 A klasė, EN 61000-3-3:2013

#### 3. Radijo dažnių spektro naudojimas (RĮ direktyvos 3 straipsnio 2 dalis)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- Projektas ETSI EN 300 440 V2.1.0
- Projektas ETSI EN 300 330 V2.1.0
- Galutinis projektas ETSI EN 300 328 V2.1.0
- Komisijos projektas ETSI EN 301 893 V2.0.0\_v0.0.9
- Komisijos projektas ETSI EN 301 511 V12.5.1\_12.1.6

#### 4. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)

- EN 50581:2012

Notifikuotoji įstaiga (pavadinimas: „**CETECOM ICT SERVICES GMBH**“, ID: **0682**) atliko atitikties įvertinimą pagal RĮ direktyvos III priedą ir gavo ES tipo patikrinimo sertifikatą (nuorodos nr.: T817663D-01-TEC).

**Pasirašė (kieno vardu):** „Bullitt“ grupė

**Vieta:** One Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, Anglija RG1 1AR, JK, **data:** 2016 m. lapkričio 2 d.

**Vardas, pavardė:** Wayne Huang, **pareigos:** ODM valdymo direktorius, **parašas:**



Pagaminta bendrovei „Bullitt Mobile Ltd.“, kuri parduoda šį produktą pagal „Eastman Kodak Company“ suteiktą licenciją.  
„Kodak“ ir „Ektra“ prekės ženklai, „Kodak“ logotipas ir apipavidalinimas naudojami pagal licenciją suteiktą „Eastman Kodak Company“.  
Pagaminta Kinijoje.

© 2016 m. Bullitt Mobile Ltd www.kodakphones.com

Gamintojo kontaktinė informacija: „Bullitt Mobilus Ltd“: Vienas Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, Anglija RG1 1AR