



KODAKEKTRA

KODAK EKTRA viedtālruņa lietotāja
rokasgrāmata

Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā tālruņa lietošanu.

- Nemēģiniet daudzīt, mētāt, mest zemē, saspiest, saliekt vai caurdurt savu mobilo tālruni.
- Nelietojiet mobilo tālruni mitrā vidē, piemēram, vannas istabā. Nemērcējiet savu mobilo tālruni un nemazgājiet to šķidrumā.
- Neieslēdziet mobilo tālruni, ja ir aizliegta tālruņa lietošana vai tālrunis var izraisīt traucējumus vai bīstamu situāciju.
- Neizmantojiet mobilo tālruni, vadot transportlīdzekli.
- Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs ievērojiet iekšējās kārtības noteikumus. Atrodoties medicīnisku ierīču tuvumā, izslēdziet mobilo tālruni.
- Izslēdziet mobilo tālruni lidmašīnā. Tālrunis var izraisīt traucējumus lidmašīnas vadības aprīkojuma darbībā.
- Izslēdziet mobilo tālruni, atrodoties augstas precizitātes elektronisku ierīču tuvumā. Tālrunis var ietekmēt šo ierīču veikspēju.
- Nemēģiniet izjaukt mobilo tālruni vai tā piederumus. Tālruņa apkopi vai remontu ir atļauts veikt tikai kvalificētiem speciālistiem.
- Neievietojiet mobilo tālruni vai tā piederumus tilpnēs ar stipru elektromagnētisko lauku.
- Nenovietojiet mobilā tālruņa tuvumā magnētiskus datu nesējus. Tālruņa starojums var izdzēst tajos saglabāto informāciju.
- Neglabājiet tālruni vietās, kur ir augsta temperatūra un nelietojiet to vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes, piemēram, degvielas uzpildes stacijās.
- Glabājiet mobilo tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem izmantot savu mobilo tālruni bez pieskatīšanas.
- Izmantojiet tikai apstiprinātos akumulatorus un lādētājus.
- Ievērojiet normatīvos aktus attiecībā uz bezvadu ierīču lietošanu. Bezvadu ierīces lietošanas laikā ievērojiet citu personu privātumu un juridiskās tiesības.
- Nelietojiet mobilo tālruni lidmašīnās, slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās vai automašīnu remontdarbnīcās.
- Pacientiem, kuriem ir medicīniskais (sirds, insulīna utt.) implants, jātur mobilais tālrunis 15 cm attālumā no implanta un zvana laikā jātur tālrunis no implanta pretējā ķermeņa pusē.
- Izmantojot USB kabeli, stingri jāievēro instrukcijas, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā. Pretējā gadījumā var sabojāt mobilo tālruni vai datoru.

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Bullitt Mobile Ltd ir Kodak licences turētājs.

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group šīs zīmes vienmēr lieto saskaņā ar licenci. Visas pārējās trešo pušu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Nevienam šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Kodak rakstveidā sniegtas piekrišanas.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru, kurai ir iespējami licenču turētāji. Klientiem minēto Programmatūru vai Aparatūru nav atļauts nekādā veidā atveidot, izplatīt, modificēt, dekompilēt, disasemblēt, atšifrēt, izvilkēt no tās datus, veikt reverso inženieriju, iznomāt, piešķirt vai izsniegt apakšlicenci citām personām, izņemot gadījumus, kad šādus ierobežojumus aizliedz piemērojami tiesību akti vai minētās darbības atļauj veikt attiecīgais autortiesību turētājs saskaņā ar licencēm.

PAZIŅOJUMS

Dažas šeit aprakstītās izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālo tīklu iespējām un iestatījumiem, un pastāv iespēja, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu sniedzējs. Tādējādi apraksti šajā dokumentā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem.

Ražotājs saglabā tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma.

Ražotājs neatbild par izstrādājumu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo mobilo tālruni, tostarp teksta, attēlu, mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām, kas radušās iepriekš minēto izstrādājumu instalēšanas vai lietošanas rezultātā, esat atbildīgs jūs pats.

Lai iegūtu visjaunāko šīs lietotāja rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet: www.kodakphones.com

GARANTIJAS NEESAMĪBA

Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts "tāds, kāds tas ir". Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojami normatīvie akti, attiecībā uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim.

Ciktāl to pieļauj piemērojami tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tišiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai gaidāmiem ietaupījumiem.

IMPORTĒŠANAS UN EKSPORTĒŠANAS NOTEIKUMI

Klientiem jāievēro visi piemērojami eksportēšanas un importēšanas normatīvie akti un jāiegādājas visas nepieciešamās valsts atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp tajā iekļauto programmatūru un tehniskos datus.

SATURS

1. IEVADS	6			
2. KODAK EKTRA VIEDTĀLRUNIS	7			
3. TAUSTIŅU FUNKCIJAS	7			
4. SIM KARTES IEVIETOŠANA	8			
5. ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA	8			
6. AKUMULATORA UZLĀDE	9			
Svarīga informācija par akumulatoru	9			
7. MOBILĀ TĀLRUŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA	9			
7.1 Mobilā tālrūņa ieslēgšana	9	12.24	Google Play mūzika	19
7.2 Mobilā tālrūņa izslēgšana	10	12.25	Google Play™ veikals	19
8. SĀKUMA EKRĀNA IEPAZĪŠANA	10	12.26	Iestatījumi	19
9. SKĀRIENEKRĀNA LIETOŠANA	10	12.26.1	Wi-Fi	19
9.1 Darbības skārienekrānā	10	12.26.2	Bluetooth®	20
9.2 Mobilā tālrūņa displeja pagriešana	10	12.26.3	Datu lietojums	20
10. EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA	10	12.26.4	Vairāk	20
10.1 Ekrāna bloķēšana	10	12.26.5	Displejs	20
10.2 Ekrāna atbloķēšana	11	12.26.6	Skaņa un paziņojumi	20
11. NUMURU SASTĀDĪŠANA	11	12.26.7	Lietotnes	20
11.1 Vietējo zvanu veikšana	11	12.26.8	Krātuve un USB	20
11.2 Starptautisko zvanu veikšana	11	12.26.9	Akumulators	20
11.3 Ārkārtas izsaukumi	11	12.26.10	Atmiņa	21
12. IZVĒLNES DARBĪBU APRAKSTS	11	12.26.11	Lietotāji	21
12.1 Maksājumu pakalpojums Android Pay™	12	12.26.12	Skārienmaksājums	21
12.2 AVG Anti-Virus	12	12.26.13	Atrašanās vieta	21
12.3 Dublēšana un atjaunošana	12	12.26.14	Drošība	21
12.4 Kalkulators	12	12.26.15	Konti	21
12.5 Google kalendārs™	12	12.26.16	Google	21
12.6 Kamera	12	12.26.17	Valoda un ievade	21
12.7 Chrome™	13	12.26.18	Dublēšana un atiestatīšana	21
12.8 Pulkstenis	13	12.26.19	Datums un laiks	21
12.9 Kontaktpersonas	14	12.26.20	Plānota ieslēgšana un izslēgšana	22
12.10 Lejupielādes	14	12.26.21	Pieejamība	22
12.11 Google disks™	15	12.26.22	Drukāšana	22
12.12 File Commander	15	12.26.23	Lietotne Izdrukas	22
12.13 Gmail™	15	12.26.24	Par tālrūni	22
12.14 Google	15	12.27	Snap Gallery	23
12.15 Google Hangouts	15	12.28	Snapseed™	23
12.16 Lietotne Super 8	15	12.29	Skaņas ierakstītājs	23
12.17 Google Keep™	15	12.30	YouTube™	23
12.18 Google Maps™	16	13. PIELIKUMS		23
12.19 Ziņojumapmaiņa	16	13.1	Brīdinājumi un piesardzības pasākumi	23
12.20 OfficeSuite	17	13.2	Piederumi	24
12.21 Tālrunis	17	13.3	Tīrīšana un apkope	25
12.22 Google Photos™	18	13.4	Dzirdes zuduma novēršana	25
12.22.1 Lietotne Gallery	18	13.5	Paziņojums par atbilstību CE SAP	25
12.23 Google Play filmas	19	13.6	Spektrs un jauda	26
		13.7	ES atbilstības paziņojums	26
			Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi	26
			Bistamo vielu samazināšana	27
			Atbilstības deklarācija	27
			Juridiskie attiecinājumi	27
			Atbilstības deklarācija	28

1. IEVADS



Paldies, ka iegādājāties Kodak Ektra viedtālruni un laipni lūgti jaunā viedtālrunu fotogrāfijas pasaulē!

Izvēloties Ektra viedtālruni jūs izvēlaties atgūt radošo kontroli pār savām fotogrāfijām. Tā ir unikāla viedtālruna kameras lietošanas pieredze, kas līdzinās digitālo spoguļkameru lietošanai, taču vienlaikus nodrošina atvieglotu izmantošanu, pateicoties unikālai programmatūrai un iespaidīgai objektīva mehānikai. Lietojot to, ik uz soļa ir jūtama Kodak inženieru un mūsu fotogrāfijas vēstnešu attēlveidošanas pieredze.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā mēs jūs iepazīstināsim ar vissīkākajām Ektra viedtālruna lietošanas niansēm, lai jūsu rīcībā būtu visi nepieciešamie rīki un zināšanas tajā brīdī, kad ir iespēja uzņemt perfektu kadru. Mēs jums piedāvājam intuitīvu un īpašu iebūvēto kameras lietotni, gudru attēlu rediģēšanas programmatūru un spēju drukāt attēlus tiešā veidā no viedtālruna, un mēs ceram, ka izbaudīsiet šo pilnīgi jauno fotografēšanas pieredzi.

Neaizmirstiet dalīties ar mums savos labākajos darbos. Neaprobežojieties ar fotografēšanu. Radiet!



Facebook.com/kodakphones



@kodakphones



@kodakphones

2. KODAK EKTRA VIEDTĀLRUNIS



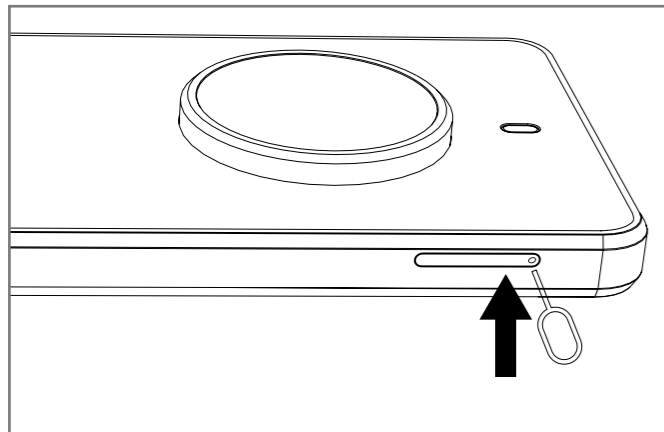
1. SIM/SD slots
2. Priekšējā kamera
3. Austiņu kontaktligzda
4. Izvēlnes taustiņi
5. Siksniņas stiprinājuma vieta
6. Kameras slēdža poga
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8. Skaļuma palielināšanas/samazināšanas pogas
9. Gaismas diožu zibspuldze
10. 21 MP kamera

3. TAUSTIŅU FUNKCIJAS

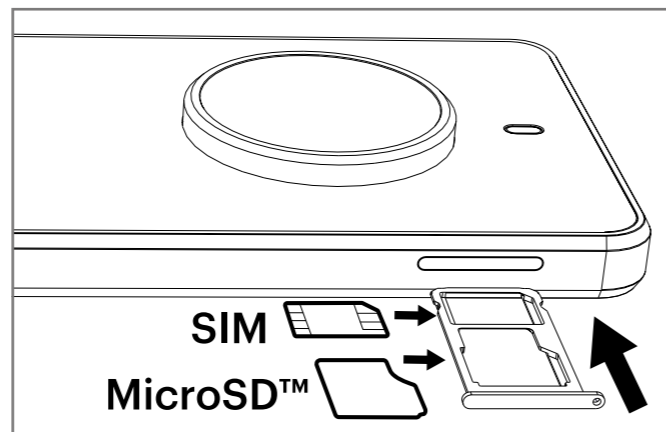
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu. Nospiediet un turiet, lai atvērtu opciju izvēlni. Nospiediet, lai bloķētu vai atmodinātu ekrānu, kad mobilais tālrunis ir ieslēgts.
Sākuma poga	Nospiediet jebkurā laikā, lai skatītu sākuma ekrānu. Nospiežot sākuma pogu un turot, tiks palaista Google meklēšana.
Nesen izmantoto lietotņu poga	Nospiediet, lai skatītu pašreiz atvērto lietotņu sarakstu.
Atgriešanās poga	Nospiediet, lai atvērtu iepriekšējo ekrānu, kurā strādājāt. Izmantojiet arī, lai aizvērtu ekrāna tastatūru.
Skaļuma poga	Skaļums: spiediet skaļuma palielināšanas pogu (+), lai palielinātu skaļumu, vai skaļuma samazināšanas pogu (-), lai samazinātu skaļumu. Lai izveidotu ekrānuzņēmumu, vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas un skaļuma samazināšanas pogas.
Kameras slēdža poga	Kad ir atvērta kameras lietotne, spiediet kameras slēdža pogu, lai nekavējoties uzņemtu fotoattēlus. Kad uzņemat fotoattēlu, nospiediet līdz pusei, lai fokusētu attēlu, un nospiediet līdz galam, lai fotografētu. Lai nekavējoties palaistu Ektra kameru un tādējādi nodrošinātu tai ātru piekļuvi, nospiediet kameras slēdža pogu divreiz.

4. SIM KARTES IEVIETOŠANA

1. Lai ievietotu nano SIM karti, izmantojiet komplektācijā iekļauto rīku. Ar to var atvērt SIM kartes un microSD™ kartes slotu.



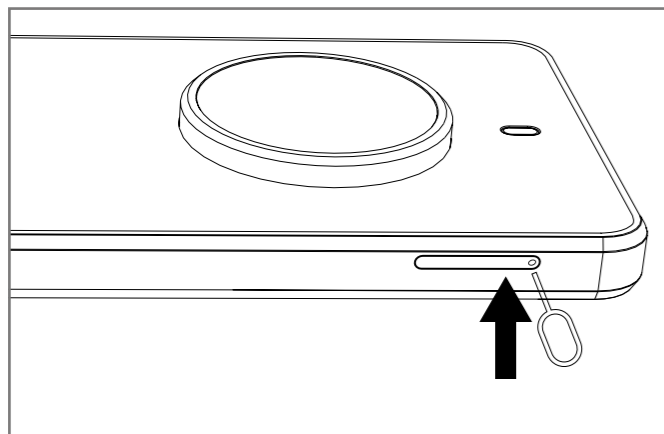
2. Ievietojiet nano SIM karti paliktņī, kā parādīts attēlā:



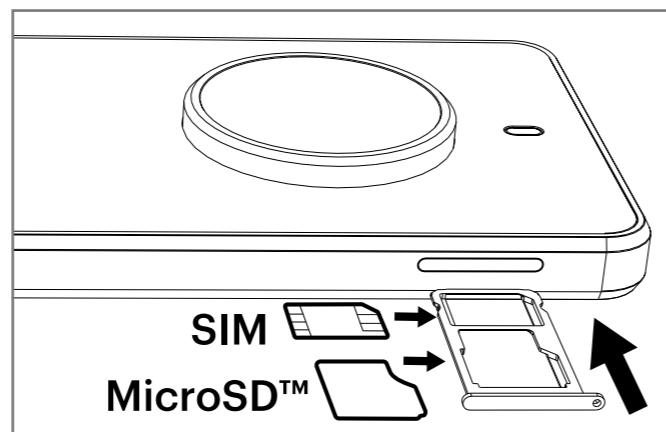
3. Ievietojiet atpakaļ SIM karti un microSD kartes paliktņi.

5. ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

1. Lai ievietotu microSD karti, izmantojiet komplektācijā iekļauto rīku. Ar to var atvērt SIM kartes un microSD kartes slotu.

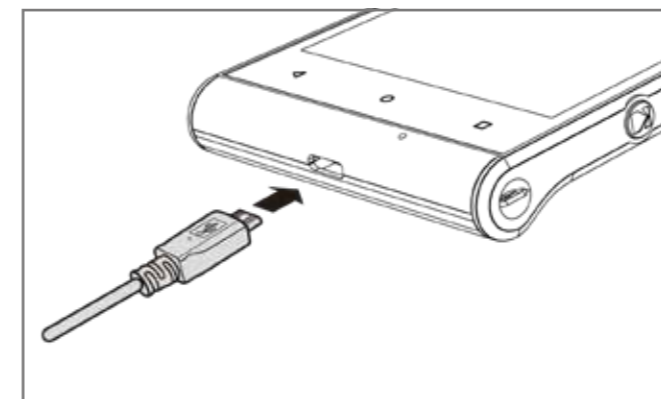


2. Ievietojiet atmiņas karti ligzdā, kā parādīts attēlā:



3. Ievietojiet atpakaļ SIM karti un microSD kartes paliktņi.

6. AKUMULATORA UZLĀDE



Kodak Ektra viedtālruni ir iebūvēts akumulators. Lai uzlādētu akumulatoru:

1. Pievienojiet lādētājam mobilā tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.

Piezīme. Izmantojiet tikai Kodak apstiprinātus lādētājus un kabelus. Kodak Ektra viedtālrunis izmanto USB 3.0 kabelus un savienotājus. Neapstiprinātas iekārtas var sabojāt ierīci.

2. Pievienojiet tālruņa USB portam USB 3.0 kabeli.

Piezīme. USB 3.0 kabeļa orientācija nav tik kritiski svarīga

kā USB 2.0 uzlādes kabeļiem. Pievienojot USB kabeli, nepielietojiet pārmērīgi lielu spēku. Mēģinot nepareizi ievietot savienotāju, var izraisīt bojājumu.

Piezīme. Šādu bojājumu garantija nesedz.

3. Pievienojiet USB kabeli atbilstošajai maiņstrāvas kontaktdakšai un drošā veidā pievienojiet to elektriskās strāvas avotam.
4. Lai ierīci pirmoreiz varētu lietot, tā būs jāuzlādē. Kad uzlāde ir pabeigta, atbloķētā ekrānā ir redzams vārds "Uzlādēts" vai akumulatora ikonas vietā (augšējā labajā stūrī) ir redzama norāde "100%". Atvienojiet savienotāju no ierīces un pēc tam izņemiet sienas lādētāju no kontaktlīdzes.

Svarīga informācija par akumulatoru

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, uzlādes ikona var parādīties tikai pēc dažām minūtēm.

Ja akumulators ilgstoši nav lietots, pastāv iespēja, ka jums neizdosies ieslēgt mobilo tālruni uzreiz pēc akumulatora uzlādes sākšanas. Vispirms ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties, neieslēdzot tālruni, un tikai pēc tam mēģiniet ieslēgt tālruni. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama uzlādes animācija.

Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras un akumulatora kalpošanas laika. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājumu un parāda aicinājumu to uzlādēt. Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, tālrunis automātiski izslēdzas.

7. MOBILĀ TĀLRUŅA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

7.1 Mobilā tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Pirmajā tālruņa ieslēgšanas reizē jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Izvēlieties nepieciešamo valodu un pieskarieties pie startēšanas ikonai, lai pārietu pie iestatīšanas.

Piezīme. Ja SIM kartei ir aktivizēta aizsardzība ar personas identifikācijas numuru (PIN), pirms sveiciena ekrāna parādīšanas jums tiks prasīts ievadīt PIN. Lai pabeigtu iestatīšanas procesu, nepieciešams Wi-Fi vai datu savienojums. Tagad jums tiks piedāvāts pierakstīties esošajā Google kontā vai izveidot jaunu kontu un pabeigt iestatīšanas procesu.

Piezīme. Konta iestatīšanas procesu var izlaist un veikt to citreiz. Lai jūs savā ierīcē varētu izmantot dažus Google piedāvātos pakalpojumus, ir nepieciešams Google konts.

7.2 Mobilā tālruņa izslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atvērtu tālruņa opciju izvēlni.
2. Pieskarities vienumam "Izslēgt".

8. SĀKUMA EKRĀNA IEPAZĪŠANA

Pēc pierakstīšanās vai tālruņa ieslēgšanas tiek atvērts sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura var piekļūt visām tālruņa funkcijām. Šeit ir redzamas lietojumprogrammu ikonas, logriki, saišnes un citi līdzekļi. Sākuma ekrānu var pielāgot, iestatot citu fona tapeti un rādot tajā elementus jums tīkamā veidā.

 Sākuma ekrānā atrodas palaidēja ikona. Pieskarities tai, lai skatītu un palaistu instalētās lietojumprogrammas (lietotnes).

Piezīme. Ilgi spiežot tukšā vietā sākuma ekrānā, tiks palaista saišne fona tapešu, logriku un iestatījumu izvēlei.

9. SKĀRIENEKRĀNA LIETOŠANA

9.1 Darbības skārienekrānā

Pieskāriens: izmantojiet pirksta galu, lai izvēlētos vienumu, apstiprinātu izvēli vai startētu lietojumprogrammu.

Pieskāriens un turēšana: pieskarities vienumam ar pirksta galu un turpiniet spiest, līdz mobilais tālrunis reaģē. Piemēram, lai atvērtu aktīvā ekrāna opciju izvēlni, pieskarities ekrānam un neatlaidiet pirkstu, līdz tiek atvērta izvēlne.

Pavilkšanas žests: vertikāli vai horizontāli velciet ar pirkstu pāri ekrānam. Piemēram, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai galerijā pārslēgtos starp fotoattēliem.

Vilkšana: pieskarities vajadzīgajam vienumam ar pirkstu un turiet. Velciet vienumu uz jebkuru ekrāna vietu. Ikonu var vilkt, lai to pārvietotu vai dzēstu.

9.2 Mobilā tālruņa displeja pagriešana

Vairākumam ekrānu, pagriežot tālruni no portreta stāvokļa uz ainavas stāvokli un pretēji, tiek pagriezta arī orientācija. Šo līdzekli var atspējot izvēlnē Iestatījumi (displeja sadaļā).


10. EKRĀNA BLOKĒŠANA UN ATBLOKĒŠANA


10.1 Ekrāna bloķēšana


Kad mobilais tālrunis ir ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai bloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, joprojām var saņemt ziņas un zvanus.

Ja mobilo tālruni kādu laiku neaiztiek, ekrāns bloķējas automātiski.

10.2 Ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atmodinātu ekrānu. Pēc tam velciet slēdzenes ikonu  uz ekrāna vidu, lai atbloķētu.

Lai tiešā veidā piekļūtu funkcijai Kamera no bloķētā ekrāna, velciet kameras ikonu  pa kreisi — tiks palaista lietotne Kamera.

Lai tiešā veidā piekļūtu pakalpojumam "Google balss meklēšana™" no bloķēta ekrāna, velciet Google balss meklēšanas ikonu  pa labi. Tiks palaists pakalpojums "Google balss meklēšana".

Piezīme. Ja esat iestatījis ekrāna bloķēšanu, tiks parādīts aicinājums atbloķēt ekrānu.

11. NUMURU SASTĀDĪŠANA

11.1 Vietējo zvanu veikšana

Izmantot ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru, un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu, lai veiktu zvanu. Varat ievadīt vietējos numurus šādā secībā:
rajona kods, tālruņa numurs, zvanišanas taustiņš.

11.2 Starptautisko zvanu veikšana

Lai veiktu starptautiskos zvanus, vispirms ir jāveic ilgs skāriens taustiņam 0, līdz ekrānā tiek parādīts starptautisko zvanu prefikss "+". Tas ļaus veikt starptautisku zvanu uz jebkuru valsti neatkarīgi no starptautiskā zvana prefiksa.

Varat ievadīt starptautiskos numurus šādā secībā:

+ valsts kods, rajona kods, tālruņa numurs, zvanišanas taustiņš.

Kad ir ievadīts prefikss, ievadiet valsts kodu un pilno numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt.

11.3 Ārkārtas izsaukumi

Kad atrodaties tikla zonā (to var redzēt pēc tikla stipruma indikatora, kas atrodas mobilā tālruņa ekrāna kreisajā augšējā stūrī), varat veikt ārkārtas zvanus pat tad, ja jums nav SIM kartes.

12. IZVĒLNES DARBĪBU APRAKSTS

Tālāk ir uzskaitītas visas mobilajā tālrunī pieejamās funkciju opcijas ar īsiem aprakstiem.

Lai izmantotu Gmail, Google Play filmas un piekļūtu pilnai funkcionalitātei, ko piedāvā pārējās Google lietotnes, ir jāpierakstās Google kontā. Lai varētu lejupielādēt lietojumprogrammas no Google Play veikala, jums arī tiks lūgts pierakstīties savā Google kontā.

Piezīme. Ja jūsu tālrunī nebūs SIM kartes, jūs nevarēsiet izveidot savienojumu ar mobilajiem tīkliem un izmantot balss un datu pakalpojumus, taču jūs varēsiet izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā, un izmantot visas tālruņa funkcijas, izņemot zvanišanu.

Pirmoreiz startējot tālruni, kurā nav ievietota SIM karte, jums tiks prasīts pieskarties pie "Izveidot savienojumu ar Wi-Fi" (nevis "mobilais tīkls") un izpildīt ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu tālruni. Ja jums jau ir Google konts, pieskarities pie "Pierakstīties" un ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.

12.1 Maksājumu pakalpojums Android Pay™

Maksājumu pakalpojums Android Pay ir ļoti ērts mobilo maksājumu līdzeklis. Varat pievienot esošu bankas karti savam Google kontam, apstiprinot dažus datus, vai pievienot jaunu karti, kuras izdevējbanka atbalsta šo pakalpojumu. Lai veiktu apmaksu, vienkārši atmodiniet tālruni no miega režīma un pieskarieties ar to veikalā, kas atbalsta šo pakalpojumu (lietojumprogramma nav obligāti jāpalaiž).

Maksājumu pakalpojuma Android Pay atvēršana:

Pieskarieties pie  > Android Pay , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.2 AVG Anti-Virus

Antivīrusu programmatūra ir reāllaika lietotne, kas pārrauga un skenē jūsu ierīci. Jūs varat pieskarties pie “MEKLĒT TŪLĪT”, lai meklētu slēptus draudus.


Lietotnes AVG Anti-virus atvēršana:

Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.3 Dublēšana un atjaunošana

Dublējuma joslā varat izvēlēties lietojumprogrammu Personīgie dati, lai veiktu dublēšanu atmiņas kartē. Atjaunošanas joslā atlasiet vajadzīgo failu, kas jāatgriež tālrunī.

Lietotnes Dublēšana un atjaunošana atvēršana:

Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.4 Kalkulators

Izmantojiet kalkulatoru vienkāršu aritmētisku uzdevumu risināšanai, vai izmantojiet paplašinātās iespējas, lai risinātu sarežģītākus vienādojumus.

Lietotnes Kalkulators atvēršana:

Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.5 Google kalendārs™

Izmantojiet lietotni Google kalendārs, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, sanāksmes un tikšanās. Atkarībā no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem kalendārs jūsu tālrunī var automātiski tikt sinhronizēts ar jūsu kalendāru, kuram piekļūstat tieklī vai citās ierīcēs.

Lietotnes Google kalendārs atvēršana:

Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu. Pieskarieties pie , lai piekļūtu dažādu skatu un iestatījumu opcijām.




Piezīme. Ja izmantojat funkciju Kalendārs pirmo reizi, varat vairākkārt pavilkt ekrānu pa kreisi, lai ritinātu šīs funkcijas līdzekļus. Pārskata pēdējā lapā (“Pasākumi no Gmail”) pieskarieties pie LABI.



12.6 Kamera


Kodak lietojumprogramma Kamera ir unikāla Ekstra viedtālruna lietotne, kas piedāvā plašu funkcionalitāti ar DSLR kameru iedvesmotu lietotāja interfeisu, kas piedāvā ļoti pazīstamas funkcijas un lietošanas ērtumu gan fotografējot, gan filmējot.

Lietotnes Kodak kamera atvēršana:

Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:


- Sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- Nospiediet Kodak kameras slēdža taustiņu  līdz pusei, lai fokusētu, un līdz galam, lai uzņemtu fotoattēlu. Varat arī pieskarties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un apskatīt fotoattēlu, pieskaroties pēdējā uzņemtā fotoattēla siktēlam.

Pieskarieties atgriešanās taustiņam  (divreiz) vai sākuma taustiņam , lai aizvērtu kameru.

Lietotnes Kamera priekšskatījuma ekrānā noklikšķiniet uz ikonas ekrāna augšmalā, lai iestatītu kameru. Pieskarieties pie , lai mainītu iestatījumus “Opcija”, “Kamera” vai “Video”.

Manuālajā režīmā varat ritināt specializētās funkcijas, lai veiktu pielāgošanu fotografēšanas brīdī un reāllaikā skatītu izmaiņas. Izmantojiet skalu, lai ritinātu iestatījumus “Ekspozīcija”, “Ainas režīms”, “Baltā balanss”, “ISO”, “Slēdža ātrums” un “Viedais aut.” Lietotnes Kamera iestatījumos var atlasīt arī šādas opcijas: “Seju noteikšana”, “Automātiska ainas noteikšana”, “Faila formāts”, “Taimeris”, “Attēla lielums”, “Priekšskatījuma lielums”, “Sejas skaistuma režīms”.

Atlasiet video režīmu, izmantojot režīmu ritenīti video iestatījumu sadaļā, lai norādītu šādas opcijas: “Trokšņa samazināšana”, “EIS”, “Mikrofons”, “Audio režīms”, “Video kvalitāte”.




Pieskarieties pie , lai sāku ierakstīšanu; pieskarieties vēlreiz, lai apturētu ierakstīšanu. Pēc videoklipa ierakstīšanas pieskarieties pēdējā uzņemtā videoklipa siktēlam, lai to skatītos. Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.

12.7 Chrome™

Jūs varat palaist pārlūku, izmantojot šo funkciju, ja ir izveidots savienojums ar jūsu datu vai Wi-Fi pakalpojumu sniedzēju.

Lietotnes Chrome atvēršana:

Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie Chrome .
- Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties pie  > Chrome .


12.8 Pulkstenis


Atveriet izvēlni. Varat apskatīt datumu un laiku vai to izmantot, lai norādītu iestatījumus “Modinātājs”, “Hronometrs”, “Taimeris” vai “Pasaules pulkstenis”.

Lietotnes Modinātājs atvēršana:

Pieskarieties pie , lai izmantotu mobilā tālruna modinātāju.


Modinātāja pievienošana:

1. Modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties pie , lai pievienotu modinātāju.
2. Lai iestatītu modinātāju, rikoļieties šādi:

- Iestatiet stundas un minūtes, izvēloties attiecīgo lauku un pārvietojot rādītāju uz augšu vai uz leju. Kad nepieciešamais laiks ir iestatīts, pieskarties pie “Labi”.
- Lai pievienotu modinātāja etiķeti, pieskarieties pie “Etiķete”. Ievadiet etiķetes tekstu, pēc tam pieskarieties pie “Labi”.
- Lai iestatītu atkārtotās modināšanas režīmu, pieskarieties pie “Atkārtot”. Pieskarieties vienai vai vairākām opcijām.
- Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties pie . Izvēlieties opciju, pēc tam pieskarieties pie “Labi”.
- Lai, skatot modinātāja signālam, tālrunis vibrētu, pieskarieties izvēles rūtiņai “Vibrācija”.

Piezīme. Pēc noklusējuma modinātājs tiek aktivizēts automātiski.

12.9 Kontaktpersonas

Izmantojot lietojumprogrammu Kontaktpersonas, var saglabāt un pārvaldīt tādu informāciju kā kontaktpersonu tālruņu numuri un adreses. Pieskarieties pie , lai iestatītu lietotnes Kontaktpersonas parādāmās funkcijas, "Importēt/eksportēt", "Grupas", "Konti", "Iestatījumi".



Ja vēl neesat pievienojis nevienu kontaktpersonu, tiks parādīts ziņojums ar padomiem par to, kā sākt kontaktpersonu pievienošanu jūsu ierīcei.

Lietotnes Kontaktpersonas atvēršana:



Pieskarieties pie  > Kontaktpersonas . Tiks palaista cilne VISAS KONTAKTPERSONAS.

Visas jūsu kontaktpersonas tiks parādītas ritināmā sarakstā, kas ir sakārtots alfabētiskā secībā.


Kontaktpersonas pievienošana:

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties pie , lai pievienotu jaunu kontaktpersonu.
2. Ievadiet kontaktpersonas vārdu un pēc tam norādiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Kad pabeigsit, pieskarieties pie "Pievienot jaunu kontaktpersonu" , lai saglabātu kontaktpersonas informāciju.

Kontaktpersonas pievienošana izlasei:



1. Pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Pieskarieties pie  augšējā kreisajā stūrī, un ikona kļūs aizpildīta .

Kontaktpersonas meklēšana:

1. Lai meklētu kontaktpersonu, sarakstā pieskarieties pie .
2. Ievadiet meklējamās kontaktpersonas vārdu. Ievades laikā kontaktpersonas ar atbilstošu vārdu ir redzamas zem meklēšanas lodziņa.

Kontaktpersonas rediģēšana:


Saglabāto kontaktpersonas informāciju vienmēr var mainīt.

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuras datus vēlaties rediģēt.
2. Pieskarieties pie .
3. Veiciet kontaktpersonas informācijai vēlamās izmaiņas un pēc tam pieskarieties pie "Rediģēt kontaktpersonu". Lai atceltu visas kontaktpersonas informācijai veiktās izmaiņas, pieskarieties atgriešanās pogai .

Saziņa ar kontaktpersonām:

Izmantojot cilni VISAS KONTAKTPERSONAS vai IZLASE, var ātri piezvanīt vai nosūtīt īsziņu (SMS) vai multizīņu (MMS) uz kontaktpersonas noklusējuma tālruņa numuru. Varat arī atvērt detalizēto informāciju, lai skatītu sarakstu ar visiem veidiem, kā ar šo kontaktpersonu var sazināties. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā sazināties ar kontaktpersonu, izmantojot kontaktpersonu sarakstu.

Sazināšanās ar kontaktpersonu notiek šādi:

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, ar kuru vēlaties sazināties.
2. Kontaktpersonas detalizētās informācijas ekrānā var veikt kādu no šīm darbībām:
 - pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu;
 - pieskarieties pie , lai nosūtītu ziņu.

12.10 Lejupielādes

Paredzēta lejupielādētā satura attēlošanai.

Lietotnes Lejupielādes atvēršana:

Pieskarieties pie  > Lejupielādes , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.11 Google disks™

Google disks ir tiešsaistes mākoņa krātuves pakalpojums. Pierakstoties ar Google kontu, varat piekļūt 15 GB brīvas vietas visiem saviem fotoattēliem un dokumentiem. Ja jums nepieciešams vairāk vietas, varat paplašināt savu plānu, lai iekļautu vairāk krātuves vietas.

Lietotnes Disks atvēršana:

Pieskarieties pie  > Google disks , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.12 File Commander

Varat izmantot lietotni File Commander, lai kārtotu failus atmiņas kartē vai savā Kodak viedtālrunī.



Lietotnes File Commander atvēršana:

Pieskarieties pie  > File Commander , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.13 Gmail™

Gmail ir Google timekļa e-pasta pakalpojums. Kad pirmoreiz iestatāt tālruni, varat konfigurēt to, lai izmantotu esošu Gmail kontu, vai izveidot jaunu kontu. Pirmo reizi atverot lietojumprogrammu Gmail savā tālrunī, jūsu iesūtne tiks automātiski sinhronizēta ar jūsu esošo Gmail kontu.

Lietotnes Gmail atvēršana:

Pieskarieties pie  > Gmail . Tiks parādīts iesūtnes e-pasta ziņojumu saraksts.

12.14 Google

Lai meklētu timekli, varat izmantot Google meklēšanu. Šis pārlūks ir Chrome alternatīva.



Google lietotnes atvēršana:

Pieskarieties pie  > Google , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.15 Google Hangouts

Varat izmantot saziņas platformu Google Hangouts, lai viegli kopīgotu saturu un sazinātos ar citiem cilvēkiem, izmantojot tūlītējo ziņojumapmaiņu un videozvanu funkciju. Vienā Hangouts sesijā ir atļauts piedalīties līdz par 10 personām.

Lietotnes Google Hangouts atvēršana:

Pieskarieties pie  > Google Hangouts , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.16 Lietotne Super 8

Uzņemiet veclaicīgā stilā ieturētus videoklipus un kopīgojiet tos, kā arī pievienojiet filmu gaudainuma efektu, vinjetes vai citus retro efektus iepriekš uzņemtiem videoklipiem, izmantojot videorakstītāja lietotni Kodak Ekstra Super 8.

Lietotnes iSupr8 atvēršana:

Pieskarieties pie  > iSupr8 , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.17 Google Keep™

Google Keep ir mākonī pieejama piezīmju lietojumprogramma, kas ļauj viegli veidot rakstus, attēlus, balss piezīmes. Viss šis saturs ir pieejams mākonī. Piesakieties, izmantojot savu Google kontu, lai piekļūtu personīgajām piezīmēm.

Lietotnes Google Keep atvēršana:



Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.18 Google Maps™

Google Maps piedāvā reāllaika navigāciju, informāciju par satiksmi un transporta kustības atjauninājumus ar detalizētu atrašanās vietas informāciju un leļupielādējamām kartēm.

Atrašanās vietas funkcijas iespējošana:

Pirms atverat lietojumprogrammu Kartes, lai noteiktu savu atrašanās vietu vai meklētu interesantus objektus, jāiespējo opcija "Atrašanās vieta" un jāiestata "Atrašanās vietas režīms".

1. Pieskarieties pie  > Iestatījumi 
2. Pieskarieties pie "Atrašanās vieta".
3. Izvēlieties iestatījumam "Atrašanās vieta" vērtību "Ieslēgta".
4. Pieskarieties pie "Režīms" un izvēlieties vajadzīgo opciju.

Piezīme. Lai izmantotu navigāciju, funkcijas "Režīms" iestatījumam jābūt "Augsta precizitāte" vai "Tikai ierīce".

Lietotnes Google Maps atvēršana:

Pieskarieties pie , lai atvērtu lietojumprogrammu.



Piezīme. Kad lietojumprogrammu atver pirmo reizi, tiek parādīts sveiciens ekrāns. Pieskarieties pie **PIENĒM UN TURPINĀT**, lai turpinātu, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu sākotnējos iestatījumus.

12.19 Ziņojumapmaiņa

Lietojumprogramma Ziņojumapmaiņa ļauj apmainīties ar īsziņām (SMS) un multiziņām (MMS), sazinoties ar jebkuru personu, kurai ir tālrunis ar SMS vai MMS funkcionalitāti.




Lietotnes Ziņojumapmaiņa atvēršana:

Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie .
- Pieskarieties pie  > Ziņojumapmaiņa .




Īsziņas izveide un sūtīšana:



Tiek atvērts logs Ziņojumapmaiņa, kurā var izveidot jaunu ziņu vai atvērt esošu ziņu pavadienam.

1. Pieskarieties pie , lai sāktu rakstīt jaunu īsziņu vai multiziņu, vai pieskarieties esošam ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Ievadiet tālruņa numuru laukā "Ievadiet vārdu vai numuru" vai pieskarieties pie , lai pievienotu tālruņa numuru no lietotnes Kontaktpersonas saraksta. Tālruņa numura ievades laikā tiek parādītas ievadei atbilstošas kontaktpersonas. Varat pieskarties ieteiktā adresāta vārdam vai turpināt tālruņa numura ievadišanu.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarieties pie "Ievadiet īsziņu".
Ja ziņas rakstīšanas laikā pieskaras atgriešanās taustiņam, ziņa tiek saglabāta ziņu sarakstā kā melnraksts. Pieskarieties ziņai, lai atsāktu tās izveidi.
4. Kad pabeigsit, pieskarieties .

Piezīme. Atbildes tiek parādītas logā. Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, tiek izveidots ziņu paviens.

Multiziņas izveide un sūtīšana:


1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties pie .
2. Ievadiet tālruņa numuru laukā "Ievadiet vārdu vai numuru", pieskarieties pie , lai pievienotu tālruņa numuru no lietotnes Kontaktpersonas saraksta.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarieties pie "Ievadiet īsziņu".
4. Pieskarieties pie  > Pievienot tēmu, lai pievienotu ziņai tēmu.

5. Ievadiet tematu.
Jūsu mobilais tālrunis tagad ir multiziņas režīmā.
6. Pieskarieties  un izvēlieties ziņai pievienojamā multivides faila veidu.
7. Kad pabeidzat, pieskarieties pie .

Multiziņas atvēršana un skatīšana:

1. Ziņu sarakstā pieskarieties ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties multiziņai, lai to skatītu.
3. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo slaidu.

Atbildēšana uz ziņu:

1. Ziņu sarakstā pieskarieties īsziņu vai multiziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Lai veidotu ziņu, pieskarieties pie "Ievadiet īsziņu".
3. Pieskarieties pie .

Lietotnes Ziņojumapmaiņa iestatījumu pielāgošana:

Ziņu sarakstā pieskarieties pie , izvēlieties opciju "Dzēst visus pavienus" vai "Iestatījumi" vai iestatāmās ziņas.

12.20 OfficeSuite

Lietotne OfficeSuite ļauj viegli skatīt, rediģēt un veidot Word, Excel un PowerPoint dokumentus, pārveidot tos PDF failos un pārvaldīt failus ar bagātīgas funkcionalitātes mobilā biroja risinājumu.




Lietotnes OfficeSuite atvēršana:

Pieskarieties pie  > OfficeSuite , lai atvērtu lietojumprogrammu.

12.21 Tālrunis





Piezvanīt var dažādos veidos. Var sastādīt numuru, izvēlēties to kontaktpersonu sarakstā, timekļa lapā vai dokumentā, kurā ir tālruņa numurs. Sarunas laikā jūs varat gan atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, gan nosūtīt tos uz savu balsu pastkasti. Pastāv arī iespēja izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.

Piezīme. Sazinieties ar savu mobilo sakaru tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai tas atbalsta konferences zvanus, kā arī dalībnieku skaitu, kas tajos var piedalīties.

Zvanišanai var izmantot lietojumprogrammu Tālrunis, vai arī izvēlēties numuru izlasē , zvanu žurnālā  vai lietotnē Kontaktpersonas .

Zvana laikā varat pieskarties sākuma taustiņam, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos zvanišanas ekrānā, velciet uz leju paziņojumu joslu un pieskarieties pie "Pašreizējais zvans".




Zvanišana, izmantojot numuru sastādītāju:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie . Pēc tam pieskarieties pie , lai parādītu numuru sastādītāju.
Piezīme. Lietojumprogrammai Tālrunis var piekļūt arī, pieskaroties pie > Tālrunis .
2. Pieskarieties atbilstošajiem ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.
Padoms. Mobilais tālrunis atbalsta viedās numuru sastādīšanas funkciju. Tas nozīmē, ka brīdī, kad pieskaraties numura sastādītāja cipariem, tālrunis automātiski veic meklēšanu jūsu kontaktpersonu sarakstā un parāda atbilstošos rezultātus pēc precizitātes.
Aizveriet tastatūru, lai skatītu vairāk iespējami atbilstošu rezultātu.
3. Pēc numura ievades vai kontaktpersonas izvēles pieskarieties pie .





Zvanišana no izlases:

Pieskarieties pie  > Izlase . Pieskarieties kontaktpersonas vārdam, lai zvanītu.

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu:

1. Pieskarieties pie  > Tālrunis  > Zvanu žurnāls . Tiks parādīts pēdējo zvanu saraksts. Ja nevarat atrast vajadzīgo kontaktpersonu, pieskarieties pie “Skatīt”, lai skatītu visu zvanu vēsturi.
2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai un pieskarieties pie “Atzvanīt”, lai veiktu zvanu.

Zvanišana, izmantojot lietotni Kontaktpersonas:

1. Pieskarieties pie  > Tālrunis  > Kontaktpersonas .
Piezīme. Lietojumprogrammai Kontaktpersonas var piekļūt arī, pieskaroties pie > Kontaktpersonas .
2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties piezvanīt.
3. Pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu kontaktpersonai.

12.22 Google Photos™

Skatiet un saglabājiet visus savus attēlus un videoklipus vienuviet.

Lietotnes Google fotogrāfijas atvēršana:

Pieskarieties pie  > Google fotogrāfijas , lai atvērtu lietojumprogrammu.

Attēla skatīšana:





1. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet to pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
2. Lai tuvinātu attēlu, atbīdīet divus pirkstus ekrāna vietā, kurā vēlaties tuvināt. Tuvinājuma režīmā pavelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Videoklipa skatīšana:

Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.

Fotoattēlu rediģēšana un kopīgošana:



Fotoattēlu pārlūkošanas laikā kļūst pieejamas šādas opcijas:

- Kopīgot: pieskarieties pie  un kopīgojiet fotoattēlus, izmantojot dažādas jūsu ierīcē pieejamas lietojumprogrammas.
- Rediģēt: pieskarieties pie  un rediģējiet fotoattēlus, izmantojot plašu pieejamo opciju klāstu.
- Informācija: pieskarieties pie , lai skatītu detalizētu informāciju par fotoattēliem.
- Dzēst: pieskarieties pie , lai dzēstu fotoattēlus, kas jums vairs nav vajadzīgi.



12.22.1 Lietotne Gallery

Skatiet, kopīgojiet un rediģējiet savus fotoattēlus lietotnē Gallery, lai izbaudīt pilnu Ekstra tālruņa pieredzi. Atlasiet albumu vai mapi un atskaņojiet tos kā slaidrādi vai izvēlieties vienumus, lai kopīgotu tos citās lietojumprogrammās.

Fotoattēlu atvēršana:

Pieskarieties pie  > Gallery , lai atvērtu lietojumprogrammu, vai tiešā veidā piekļūstiet galerijai no kameras, atlasot savu pēdējo fotoattēlu augšējā kreisajā stūrī un izvēloties “galeriju”. Galerijas lietojumprogramma klasificē jūsu fotoattēlus un videoklipus pēc glabāšanas vietas, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus vai videoklipus.

Attēla skatīšana:





1. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet attēlu pa kreisi vai pa labi, lai redzētu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
2. Lai tuvinātu attēlu, atbīdīet divus pirkstus ekrāna vietā, kurā vēlaties tuvināt. Tuvinājuma režīmā pavelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.
3. Informācija: pieskarieties pie , lai skatītu detalizētu informāciju par fotoattēliem.
4. Dzēst: pieskarieties pie , lai dzēstu fotoattēlus, kas jums vairs nav vajadzīgi.

Videoklipa skatīšana:


Pieskarieties videoklipam galerijā, lai atskaņotu pēdējo ierakstu.

Pievienojiet fotoattēliem pēcstrādi ar Snapseed:

Izmantojiet Ekstra viedtālruni iebūvēto redaktoru Snapseed, lai rediģētu un pārveidotu savus fotoattēlus ar pēcstrādes funkcijām.

- Atlasiet lietotni Snapseed savā sākuma ekrānā vai pieskarieties savam pēdējam fotoattēlam kameras lietotnē un izvēlieties Snapseed , lai piekļūtu rediģēšanas komplektam.
- Pieskarieties pie  un atlasiet rīku, kas jums nepieciešams, lai veiktu pielāgojumus savam attēlam.
- Nospiediet , lai apstiprinātu izmaiņas. Kad esat pabeidzis rediģēšanu, atlasiet SAGLABĀT, lai pievienotu rediģēto attēlu savai galerijai, vai , lai to kopīgotu.



Fotoattēlu kopīgošana sociālajā tīklā:

- Pieskarieties pie  un kopīgojiet savus fotoattēlus, izmantojot Facebook, Twitter un Instagram. Lejupielādēt papildu sociālo tīklu lietojumprogrammas, lai palielinātu pieejamo izvēli.

12.23 Google Play filmas

Straumējiet un lejupielādējiet filmas un TV seriālus, lai tos skatītos savā ierīcē.



Lietotnes Play filmas atvēršana:


Pieskarieties pie  > Google Play filmas , lai atvērtu lietojumprogrammu. Lai iegādātos filmas, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

12.24 Google Play mūzika

Varat pārsūtīt mūzikas failus no sava datora uz savu microSD karti vai iegādāties mūziku Play veikalā, lai to klausītos savā mobilajā tālrunī.

Pakalpojuma Google Play mūzika atvēršana:



Pieskarieties pie  > Google Play mūzika , lai atvērtu lietojumprogrammu. Pieskarieties dziesmai, kuru vēlaties atskaņot.

Padoms. Kad klausāties mūziku, pieskarieties atgriešanās pogai , lai izmantotu citu lietojumprogrammu. Mūzikas atskaņošana netiks pārtraukta. Lai atgrieztos pie mūzikas vadīklām, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties dziesmai.

12.25 Google Play™ veikals

Google Play veikals nodrošina tiešu piekļuvi Google Android lietojumprogrammām un spēlēm, kuras var lejupielādēt un instalēt tālrunī.

Lietotnes Play veikals atvēršana:

Pieskarieties pie  > Google Play veikals , lai atvērtu lietojumprogrammu.



Pirmo reizi atverot lietotni Play veikals, tiek parādīta pārskata lapa. Lai turpinātu, pieskarieties pie “Sākt darbu” un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

12.26 Iestatījumi

12.26.1 Wi-Fi

Wi-Fi nodrošina bezvadu piekļuvi platjoslas internetam. Lai izmantotu Wi-Fi savā mobilajā tālrunī, ir nepieciešama pieeja bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem). Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazina tā stiprumu.

Wi-Fi ieslēgšana:

1. Pieskarieties pie  > Iestatījumi .
2. Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Wi-Fi” un izvēlieties iestatījumu “Ieslēgts”.

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu:

1. Kad opcija ir ieslēgta, pieskarieties pie “Wi-Fi”.
2. Tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts. Pieskarieties Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

- Ja izvēlēsities atvērtu tīklu, savienojums ar to tiks izveidots automātiski. Ja izvēlēsities aizsargātu tīklu un pirmo reizi veidosit savienojumu ar to, jums būs jāievada parole un pēc tam jāpieskaras pie “Izveidot savienojumu”.

Piezīme. Ja veidosit savienojumu ar aizsargātu bezvadu tīklu, kuru jau esat izmantojis, jums netiks prasīts vēlreiz ievadīt paroli, ja vien neatjaunosit mobilajā tālrunī noklusējuma iestatījumus.

12.26.2 Bluetooth®

Jūsu mobilajam tālrunim ir funkcija Bluetooth, kas ļauj veidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu kopīgot failus ar saviem draugiem, runāt brīvroku režīmā (izmantojot Bluetooth austiņas) vai pat pārsūtīt fotoattēlus no sava tālruņa uz datoru.

Ja izmantojat Bluetooth, neaizmirstiet, ka attālums līdz citām Bluetooth ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai citas elektroniskas ierīces, var radīt Bluetooth savienojuma traucējumus.

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana:

1. Pieskarieties pie  > Iestatījumi .

2. Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Bluetooth” un izvēlieties iestatījumu “Ieslēgts”.

Kad ir ieslēgta funkcija Bluetooth, paziņojumu joslā ir redzama Bluetooth ikona.

12.26.3 Datu lietojums

Sadaļā “Bezvadu sakari un tīkli” pieskarieties pie “Datu lietojums”, lai skatītu datu lietojumu.

Piezīme. Mobilais tālrunis parāda datu plūsmu, kuru aprēķina pats tālrunis; rādītāji var atšķirties no operatora aprēķiniem, un tie jāizmanto tikai kā atsauce.

Piezīme. Viesabonēšanas laikā — īpaši tad, kad izmantojat datu pakalpojumus, — iespējamas ievērojamas papildu izmaksas. Par izmaksām un datu viesabonēšanas maksu vaicājiet savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

12.26.4 Vairāk

Sadaļā “Bezvadu savienojumi un tīkli” pieskarieties pie “Vairāk”, lai norādītu dažādus iestatījumus, piemēram, “Lidmašīnas režīms”, “NFC”, “Piesaiste un portatīvais tīklājs”, “VPN”, “Mobilie tīkli”.

12.26.5 Displejs

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Displejs”, lai norādītu tādus iestatījumus kā “ClearMotion™”, “MiraVision™”, “Spilgtuma līmenis”, “Adaptīvais spilgtums”, “Fona tapete”, “Miegš”, “Ekrānsaudzētājs” un “Fontu lielums”.

12.26.6 Skaņa un paziņojumi

Mobilajā tālrunī jau sākotnēji ir ielādētas dažādas skaņu un paziņojumu opcijas. Sadaļā “Sākotnēji definēti profili” izvēlieties dažādu ainu režīmus, lai aktivizētu un pielāgotu vēlamo profilu, piemēram, “Vispārīgs”, “Klusums”, “Sapulce”, “Ārā”. Sadaļā “Paziņojumi un citi” iestatiet vērtību “Paziņojumi”, “Netraucēt”, “Pieļauve režīmam Netraucēt” vai “Skaņas uzlabošana”.

12.26.7 Lietotnes

Lai skatītu instalētās lietotnes, sākuma ekrānā pieskarieties pie > Iestatījumi .

Ekrānā “Iestatījumi” pieskarieties pie “Lietotnes”.

12.26.8 Krātuve un USB

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Krātuve un USB”, un jūs varēsiet skatīt informāciju par SD karti un tālruņa krātuvi.

12.26.9 Akumulators

Sadaļā “Ierīce” pieskarieties pie “Akumulators”, lai skatītu akumulatora lietojumu. Varat izvēlēties, vai ieslēgt inteligento enerģijas taupīšanu gaidstāves režīmā.

12.26.10 Atmiņa

Ļauj skatīt lietotņu izmantoto atmiņu.

12.26.11 Lietotāji

Varat iestatīt vairākus lietotāju profilus. Ja pievienojat jaunu lietotāju, šai personai ir jāiestata sava profila preferences. Jebkurš lietotājs var atjaunināt lietotnes visiem pārējiem lietotājiem.

12.26.12 Skārienmaksājums

Ar skārienekrānu saistīta atbilstoša ierīce, kuru var izmantot apmaksai.

12.26.13 Atrašanās vieta

Ieslēdziet šo opciju sadaļā “Iestatījumi”, lai lietotu Google atrašanās vietas pakalpojumu saistībā ar citām lietotnēm, kuras izmanto GPS satelītu pozicionēšanu (GPS), tostarp Google Maps.

12.26.14 Drošība

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Drošība”, lai definētu vēlamos drošības iestatījumus, tostarp “Ekrāna bloķēšana”, “Padarīt paroles redzamas”, “Automātiski bloķēt”, “Bloķēšanas poga bloķē uzreiz”, “Bloķ. ekr. ziņojums”, “Viedā bloķēšana”, “Šifrēt tālruni”, “Iestatīt SIM kartes bloķēšanu”, “Padarīt paroles redzamas”, “Ierīces administratori”, “Automātiski atjaunot rūpnīcas iestatījumus”, “Nezināmi avoti”, “Mobilās ierīces zagšanas novēršana”, “Krātuves veids”, “Uzticamie akreditācijas dati”, “Instalēt no SD kartes”, “Notīrīt akreditācijas datus”, “Uzticamie aģenti”, “Ekrāna piespraušana”, “Pieļauve lietojuma datiem”.

12.26.15 Konti

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Konti”, lai iestatītu jaunu kontu.

12.26.16 Google

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Google”, un jūs varēsiet iestatīt tādas funkcijas kā “Atklājumi tuvumā”, “Google fotoattēlu dublēšana”, “Atrašanās vieta”, “Reklāmas”, “Meklēšana un Tagad”, “Drošība”, “Tuvumā esošas ierīces iestatīšana”.

12.26.17 Valoda un ievade

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Valoda un ievade”, un jūs varēsiet iestatīt tādas funkcijas kā “Valoda”, “Pareizrakstības pārbaude”, “Personiskā vārdnīca”, “Pašreizējā tastatūra”, “Google tastatūra”, “Google rakstīšana ar balsi”, “Teksta pārveidošanas runā izvade”, “Balss vadība”, “Rādītāja ātrums”.

12.26.18 Dublēšana un atiestatīšana

Sadaļā “Personisks” pieskarieties pie “Dublēšana un atiestatīšana”, lai izmantotu tādas funkcijas kā “Dublēt manus datus”, “Dublēt kontu”, “Automātiska atjaunošana”, “Tīkla iestatījumu atjaunošana”, “DRM atiestatīšana”, “Rūpnīcas datu atiestatīšana”.

12.26.19 Datums un laiks

Pirmoreiz, kad ieslēgsit tālruni, jums tiks vaicāts, vai vēlaties, lai laiks un datums tiktu automātiski atjaunināti, izmantojot tīkla nodrošināto laiku.

Piezīme. Ja tiek izmantots tikla nodrošinātais laiks, datumu, laiku un laika joslu nevar iestatīt. Lai manuāli iestatītu datumu un laiku:

1. Ekrānā "Iestatījumi" pieskarieties pie Sistēma > Datums un laiks.
2. Atspējojiet opciju "Automātisks datums un laiks".
3. Atspējojiet opciju Automātiska laika josla.
4. Pieskarieties pie "Iestatīt datumu". Datuma iestatīšanas ekrānā pieskarieties vēlamajam datumam un pieskarieties pie "Labi", kad konfigurēšana ir pabeigta.
5. Pieskarieties pie "Iestatīt laiku". Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundas vai minūšu laukumam un pārvietojiet rādītāju uz augšu vai uz leju, lai iestatītu laiku. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties pie "Labi".
6. Pieskarieties pie "Atlasīt laika joslu" un pēc tam izvēlieties sarakstā vēlamo laika joslu. Ritiniet sarakstu, lai skatītu vairāk laika joslu.
7. Iespējot vai atspējot opciju "Izmantot 24 stundu formātu", lai pārslēgtos starp 24 stundu un 12 stundu formātu.

12.26.20 Plānota ieslēgšana un izslēgšana

Sadaļā "Sistēma" pieskarieties pie "Plānota ieslēgšana un izslēgšana", lai iestatītu automātisku ieslēgšanu un izslēgšanu un atkārtēšanas režīmu.


12.26.21 Pieejamība

Sadaļā "Sistēma" pieskarieties pie "Pieejamība", lai norādītu tādus iestatījumus kā "TalkBack", "Slēdžu piekļuve", "Paraksti", "Palielināšanas žesti", "Liels teksts", "Liela kontrasta teksts", "Ar barošanas pogu tiek beigts zvans", "Automātiska ekrāna pagriešana", "Izrunāt paroles", "Pieejamības saīsne", "Teksta-runas izvade", "Aizkave, pieskaroties un turot", "Krāsu inversija", "Krāsu korekcija".

12.26.22 Drukāšana

Lai varētu pievienot bezvadu printeri, instalējiet nepieciešamos pakalpojumus.

12.26.23 Lietotne Izdrukas

Atlasiet lietotni Izdrukas , lai tiešā veidā drukātu savus fotoattēlus no tālruņa. Atlasiet fotoattēlus, kuri jāsūta uz druku, un izvēlieties piegādes paņēmienu, lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas uz Kodak fotopapīra, kuras tiek piegādātas tieši pie jūsu namdurvīm vai uz vietējo darbnīcu.

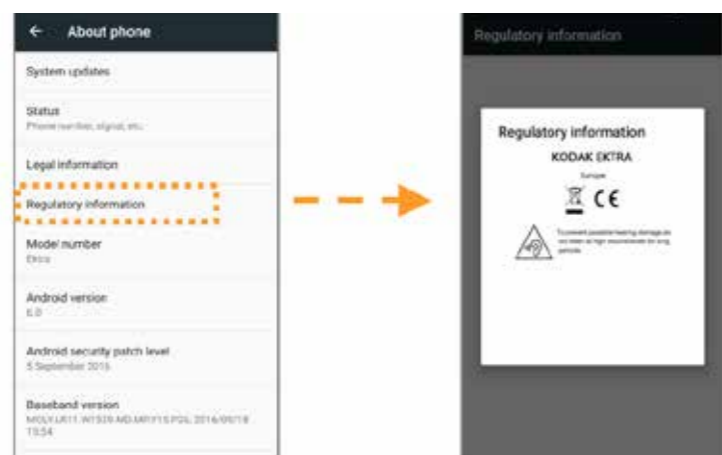
12.26.24 Par tālruni

Parāda informāciju par jūsu tālruni.



E-marķējuma skatīšana

Lai skatītu reglamentējošo informāciju savā mobilajā tālrunī, rikojieties šādi:



1. Pieskarieties pie > Iestatījumi .
2. Ekrānā "Iestatījumi" pieskarieties pie Par tālruni > Regulējošā informācija.









12.27 Snap Gallery

Lietojumprogramma Snap Gallery var automātiski meklēt tālruni vai SD kartē saglabātos fotoattēlus un videoklipus. Atlasiet albumu vai mapi un atskaņojiet tos kā slaidrādi vai izvēlieties vienumus, lai kopīgotu tos citās lietojumprogrammās. Pieskarieties pie  > Snap Gallery , lai atvērtu citu lietojumprogrammu. Lietojumprogramma Gallery klasificē jūsu fotoattēlus un videoklipus pēc glabāšanas vietas, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus vai videoklipus.

12.28 Snapseed™

Pieskarieties pie  > Snapseed , lai atvērtu lietojumprogrammu. Snapseed ir universāls un profesionāls fotoattēlu redaktors, kas ļauj pārveidot jebkuru attēlu aizraujošā, dramatiskā attēlā. Izmantojiet lietojumprogrammu, lai rediģētu un labotu attēlus vai lietotu plašu efektu un uzlabojumu klāstu.

12.29 Skaņas ierakstītājs

Pieskarieties pie  > Skaņas ierakstītājs , lai atvērtu lietojumprogrammu. Varat ierakstīt balss piezīmes. Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie , lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie , lai pārtrauktu ierakstīšanu. Kad ierakstīšana ir pabeigta, varat pieskarieties pie **SAGLABĀT**, lai saglabātu ierakstu. Pieskarieties pie , lai redzētu ierakstu vēsturi. Varat izvēlēties ieraksta failu un pieskarieties tam, lai to atskaņotu.

12.30 YouTube™

YouTube ir Google bezmaksas tiešsaistes video straumēšanas pakalpojumus video skatīšanai, meklēšanai un augšupielādei.

Lietotnes YouTube atvēršana:

Pieskarieties pie  > YouTube , lai atvērtu lietojumprogrammu.

13. PIELIKUMS

13.1 Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Šī sadaļa satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas instrukcijām. Tā satur arī informāciju par ierīces lietošanas drošību. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

Ūdensnecaurļaidīgs korpus:

Lai nodrošinātu ierīces atbilstību šim aizsardzības līmenim, USB un austiņu portu vāciņiem jābūt cieši aizvērtiem, un aizmugurējam vāciņam jābūt pareizi uzliktam un aizslēgtam.

Elektroniska ierīce:

Izslēdziet ierīci, ja tās lietošana rada bīstamību vai traucējumus citām elektroniskajām ierīcēm.

Medicīnas ierīce:

Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs ievērojiet iekšējās kārtības noteikumus. Neizmantojiet ierīci, ja tās izmantošana ir aizliegta.

Elektrokardiostimulatoru ražotāji norāda, ka minimālais attālums, kas jāzaglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretējā ķermeņa pusē, nevis tajā, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.

Sprādzienbīstama vide:

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru ir, piemēram, vietas, kur parasti ieteicams izslēgt automašīnas dzinēju. Dzirksteļu rašanās šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, automašīnu tehniskās apkopes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās.

Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai apkārtne nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādīta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu transportlīdzekļu tuvumā.

Satiksmes drošība:

Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus. Turklāt, ja izmantojat ierīci transportlīdzekļa vadīšanas laikā, ievērojiet vispārīgas pamatnostādnes, piemēram:

Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir droša braukšana.

Neizmantojiet ierīci sarunai braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.

Ja jums ir jāzvana vai jāatbild uz zvānu, pirms ierīces izmantošanas novietojiet automašīnu ceļa malā.

RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.

Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu piepūšanas zonā.

Neizmantojiet ierīci, lidojot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci, ja šādus norādījumus sniedz lidojuma apkalpe.

Ekspluatācijas vide:

- Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku.
- Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad to izmanto pie auss vai 0,5 cm attālumā no ķermeņa.
- Nodrošiniet, ka piederumi, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš, nesatur metāla detaļas.
- Vētrainā dienā pērkona laikā nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu briesmas, ko izraisa zibens.
- Zvana laikā neaiztieciat antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un izraisa palielinātu enerģijas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.
- Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.
- Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0 °C līdz 40 °C. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot apkārtējās vides temperatūrā no –10 °C līdz 45 °C.

Dzirdes bojājumu novēršana:

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablām līmenim.

Bērnu drošība:

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ir bīstami ļaut bērnam spēlēties ar ierīci vai tās piederumiem, kuriem var būt no ierīces atdalāmas detaļas, jo tās var radīt nosmakšanas risku. Nodrošiniet, ka mazi bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā.

13.2 Piederumi

Izvēlies tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

Akumulators un lādētājs:

Atvienojiet lādētāju no elektrības avota un no ierīces, kad to nelietojat. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas. Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.

Ja akumulatora elektrolīts izplūst, nodrošiniet, ka elektrolīts nepieskaras ādai vai acīm. Ja elektrolīts pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu. **Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas sakaršanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.**

Ja lādētāja kabelis ir bojāts (piemēram, ir atsegts vai saplīsis vads) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet izmantot kabeli.

- Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt, ja tas ir bojāts.
- Nemodificējiet, nepilnveidojiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, nemērcējiet to ūdenī un nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, nepakļaujiet to ugunij, sprādzieniem un citiem riskiem.
- Nemetiet ierīci zemē. Ja ierīce tiek nomesta — it sevišķi uz cietas virsmas — un lietotājam rodas aizdomas par bojājumu, nogādājiet ierīci kvalificētā servisa centrā, lai to pārbaudītu.
- Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.
- Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem izstrādājumiem, kam ir USB-IF logotips vai kurus ir apstiprinājusi USB-IF atbilstības programma.

Lādētāja nominālā izvades jauda ir 5 V, 2 A līdzstrāva.

UZMANĪBU – PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. ATBRĪVOJĒTIES NO IZMANTOTIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM. Drīkst apkopt tikai pilnvaroti centri, kuri atbrīvosies no akumulatora saskaņā ar EEIA prasībām.

13.3 Tīrīšana un apkope

- Tā kā lādētājs nav ūdensdrošs, rūpējieties, lai tas būtu sauss un nenonāktu ūdens vai tvaiku tuvumā. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes, ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst tajos saglabāto informāciju.
- Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tiek ietekmēta akumulatora veiktspēja.
- Nenovietojiet austiņu tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai saglabāšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.
- Neizmantojiet ierīces un lādētāja tīrīšanai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, pulverus vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu). Ierīci un lādētāju var tīrīt ar mikstu antistatisku drānu.
- Neizjauciet ierīci vai piederumus. Ja ierīce vai piederumi tiek pārveidoti, ierīces un piederuma garantija tiek anulēta un ražotājs noņem jebkuru atbildību par jebkuru radīto bojājumu.
- Ja ir bojāts ierīces ekrāns, neskarieties tam klāt un nemēģiniet izņemt lauskas. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

13.4 Dzirdes zuduma novēršana



-Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties saturu lielā skaļumā.

13.5 Paziņojums par atbilstību CE SAP

Šī ierīce atbilst ES prasībām par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz sabiedrību kopumā, lai uzlabotu veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir “specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAP), un SAP ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramiem audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP).

Lai šo ierīci varētu nēsāt uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartiem EN 62311 un EN 62209-2 izmantošanai ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAP mēra ar ierīci 0,5 cm attālumā no ķermeņa, raidot augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Starp ķermeni un ierīci jā saglabā 0,5 cm attālums.

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir uzskaitītas tālāk:

SAP uz galvu: 0,534 W/kg

SAP uz ķermeni: 1,510 W/kg

13.6 Spektrs un jauda

Spektrs	Jauda
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
WI-FI 2,4 GHz	15,28 dBm
WI-FI 5 GHz	1. josla 8,36 DM 2. josla 7,79 dBm 3. josla 8,46 dBm 4. josla 5,93 dBm
BT 2.0	7,44 dBm
BT 4.1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA/m

13.7 ES atbilstības paziņojums

Šī ierīce ir lietojama tikai iekšējās 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā.

Ierobežojumi šādās valstīs:

Beļģija (BE), Bulgārija (BG), Čehija (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugāle (PT), Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Finland (FI), Zviedrija (SE), Lielbritānija (UK), Šveice (CH), Norvēģijā (Nr), Islande (ir), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR).

Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi



Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā parastus sadzīves atkritumus. Nemetiet ārā ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana ir pakļauta Eiropas Savienības direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek nodalīti no citiem atkritumiem, ir centieni samazināt jebkādu bīstamu vielu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

Bīstamo vielu samazināšana

Šī ierīce atbilst ES regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals — REACH), (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1907/2006/EK) un ES Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas (RoHS) direktīvai (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/ES).

Atbilstības deklarācija

Ar šo Bullitt Mobile Ltd. apstiprina, ka radioiekārtas veids Ektra atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē:

www.kodakphones.com/support.

Juridiskie attiecinājumi

Android, Google, Google Play, Google Play logotips un citas zīmes ir Google Inc. preču zīmes.

Atbilstības deklarācija

Ražotājs:

Nosaukums: Bullitt Group

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK

Radioiekārta:

Modelis: EKTRA

Apraksts: viedtālrunis

Mārketinga nosaukums: KODAK EKTRA viedtālrunis

Ar radio saistītās programmatūras versija: LTE_S0105121.1

Komplektācijā iekļautie piederumi un komponenti: adapteris, USB kabelis, austiņas

Mēs, **Bullitt Group**, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst būtiskajiem Savienības harmonizācijas tiesību aktiem:

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES), RoHS Direktīva (2011/65/ES)

Ir ievēroti tālāk norādītie harmonizētie standarti un/vai citi būtiski standarti:

1. Veselība un drošība (Radioiekārtu Direktīvas 3.1. punkta (a) apakšpunkts)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. Elektromagnētiskā saderība (Radioiekārtu Direktīvas 3.1. panta (b) apakšpunkts)

- ETSI EN 301 489-1 V2.1.0 (izstrādē), ETSI EN 301 489-3 V2.1.0 (izstrādē)
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.0 (izstrādē)
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5 (Komisijas izstrādē)
- EN 55032:2012/AC:2013 B klase, EN 55032:2015 B klase
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 A klase, EN 61000-3-3:2013

3. Radiofrekvenču spektra izmantošana (Radioiekārtu Direktīvas 3.2. pants)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.1.0 (izstrādē)
- ETSI EN 300 330 V2.1.0 (izstrādē)
- ETSI EN 300 328 V2.1.0 (beigu izstrādē)
- ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9 (Komisijas izstrādē)
- ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6 (Komisijas izstrādē)

4. RoHS direktīva (2011/65/ES)

- EN 50581:2012

Informētā institūcija (nosaukums: **CETECOM ICT SERVICES GMBH**, ID: **0682**) veica atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Radioiekārtu Direktīvas III pielikumu un izsniedza ES piemērotu pārbaudes sertifikātu (atsauces nr.: T817663D-01-TEC).

Parakstijās, pārstāvo: Bullitt Group

Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK, **Datums:** 2016. gada 2. novembris

Vārds: Wayne Huang, **amats:** izpildlēmumu pieņemšanas direktors, **paraksts:**



Izgatavots un izplatīts pēc Bullitt Mobile Ltd. pasūtījuma saskaņā ar Eastman Kodak Company licenci.
Kodak un Ektra preču zīmes, Kodak logotips un tirdzniecības noformējums ir licencēti no Eastman Kodak Company.
Ražots Ķīnā.

© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com

Ražotāja kontaktinformācija: Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR