



KODAKEKTRA

KODAK EKTRA Návod na obsluhu
smartfónu

Predtým ako budete pokračovať, si prečítajte tieto poznámky

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť správne používanie vášho mobilného telefónu.

- Zabráňte úderom, hádzaniu, pádom, drveniu, ohýbaniu alebo prerazeniu vášho mobilného telefónu.
- Nepoužívajte mobilný telefón vo vlhkom prostredí, ako napríklad v kúpeľni. Zabráňte neúmyselnému namočeniu alebo umývaniu vášho mobilného telefónu.
- Mobilný telefón nezapínajte v situácii, kedy je zakázané používať telefóny alebo keď telefón môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte mobilný telefón počas jazdy.
- Dodržiavajte všetky pravidlá alebo predpisy v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.
- Vypínajte mobilný telefón v lietadle. Telefón môže spôsobovať rušenie ovládacích zariadení lietadla.
- Vypínajte mobilný telefón v blízkosti elektronických zariadení s vysokou presnosťou. Telefón môže ovplyvniť výkon týchto zariadení.
- Nepokúšajte sa rozoberať mobilný telefón ani jeho príslušenstvo. Iba kvalifikovaný personál môže vykonať servis alebo opravu telefónu.
- Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do nádob so silným elektromagnetickým poľom.
- Nekladte v blízkosti mobilného telefónu magnetické pamäťové médiá. Žiarenie z telefónu môže vymazať informácie, ktoré sú na nich uložené.
- Neuchovávajte mobilný telefón v miestnosti s vysokou teplotou ani ho nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov, ako napríklad na čerpacích staniciach.
- Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo nenechávajte v blízkosti detí. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón bez dozoru.
- Používajte iba schválené batérie a nabíjačky.
- Dodržujte všetky zákony alebo predpisy o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných ľudí.
- Nepoužívajte mobilný telefón v lietadlách, nemocniciach, na čerpacích staniciach alebo v profesionálnych garážach.
- Pokiaľ ide o pacientov s lekáskymi implantátmi (srdce, inzulín, atď.), udržiavajte mobilný telefón vo vzdialenosti 15 cm od implantátu a počas telefonovania ho držte na opačnej strane tela, než kde sa nachádza implantát.
- Počas používania kábla USB dôsledne dodržiavajte príslušné pokyny v tomto návode. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho mobilného telefónu alebo PC.

PRÁVNE POZNÁMKY

Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. je držiteľom licencie pre Kodak.

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bullitt Group podlieha licencií. Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy tretích strán patria príslušným vlastníkom.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kodak.

Výrobok, ktorý je opísaný v tomto návode, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných držiteľov licencie. Zákazníci nesmú za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, spätne prekladať, rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, prenajímať, postupovať alebo poskytovať licenciu na uvedený softvér alebo hardvér tretím stranám, kým takéto obmedzenia nezakazujú platné zákony alebo kým takéto úkony neschváli príslušný držiteľ autorského práva na základe licencií.

OZNÁMENIE

Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od nainštalovaného softvéru, možností a nastavení miestnych sietí a operátori miestnych sietí alebo poskytovatelia sieťových služieb ich nemôžu aktivovať ani obmedzovať. Popisy uvádzané v tomto dokumente preto nemusia presne zodpovedať výrobku alebo príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov uvedených v tomto návode na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia alebo povinnosti.

Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek výrobkov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto mobilného telefónu, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, filmov a nevstavaného softvéru bez ochrany autorských práv. Prípadné dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo používania predchádzajúcich výrobkov v tomto mobilnom telefóne budú na vašu zodpovednosť.

Najnovšiu verziu návodu na obsluhu nájdete na stránke: www.kodakphones.com

VYLÚČENIE ZÁRUKY

Obsah tohto návodu je poskytnutý tak „ako je“. Ak to nevyžadujú platné zákony, žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, nie sú vypracované vo vzťahu k presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto návodu na použitie.

Výrobca nezodpovedá za žiadnu špeciálnu, vedľajšiu, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, podnikania, príjmu, údajov, dobrej povesti alebo predpokladaných úspor v maximálnom rozsahu povolenom rozhodným právom.

PREDPISY TÝKAJÚCE SA DOVOZU A VÝVOZU

Zákazníci musia konať v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa vývozu alebo dovozu a musia si obstaráť všetky potrebné povolenia a licencie vládnych orgánov na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz výrobku, ktorý sa uvádza v tomto návode na použitie, vrátane softvéru a technických parametrov uvedených v tomto dokumente.

OBSAH

1. ÚVOD	6			
2. SMARTFÓN KODAK EKTRA	7			
3. KLÚČOVÉ FUNKCIE	7			
4. VLOŽENIE KARTY SIM	8			
5. VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY	8			
6. NABÍJANIE BATÉRIE	9			
Dôležité informácie o batérii:	9			
7. ZAPNUTIE A VYPNUTIE MOBILNÉHO TELEFÓNU	9			
7.1 Zapnutie mobilného telefónu	9	12.24	Google Play Music	19
7.2 Vypnutie mobilného telefónu	10	12.25	Obchod Google Play™	19
8. OBOZNÁMENIE SA S DOMOVSKOU OBRAZOVKOU	10	12.26	Nastavenie	19
9. POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY	10	12.26.1	Wi-Fi	19
9.1 Činnosti dotykovej obrazovky	10	12.26.2	Bluetooth®	20
9.2 Otočenie displeja mobilného telefónu	10	12.26.3	Spotreba dát	20
10. UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY	10	12.26.4	Ďalšie	20
10.1 Uzamknutie obrazovky	10	12.26.5	Displej	20
10.2 Odomknutie obrazovky	11	12.26.6	Zvuk a upozornenie	20
11. VYTÁČANIE	11	12.26.7	Aplikácie	20
11.1 Vnútroštátne hovory	11	12.26.8	Úložisko a USB	20
11.2 Medzinárodné hovory	11	12.26.9	Batéria	20
11.3 Tiesňové volania	11	12.26.10	Pamäť	21
12. SPRIEVODCA OPERÁCIAMI V PONUKE	11	12.26.11	Používatelia	21
12.1 Platobná služba Android Pay™	12	12.26.12	Platba dotykom	21
12.2 Antivírusový program AVG Anti-Virus	12	12.26.13	Poloha	21
12.3 Zálohovanie a obnovenie	12	12.26.14	Zabezpečenie	21
12.4 Kalkulačka	12	12.26.15	Kontá	21
12.5 Google Calendar™	12	12.26.16	Google	21
12.6 Fotoaparát	12	12.26.17	Jazyk a vstup	21
12.7 Chrome™	13	12.26.18	Zálohovanie a obnova	21
12.8 Hodiny	13	12.26.19	Čas a dátum	21
12.9 Kontakty	13	12.26.20	Naplánované zapnutie a vypnutie	22
12.10 Prevzaté súbory	14	12.26.21	Zjednodušenie ovládania	22
12.11 Google Drive™	14	12.26.22	Tlač	22
12.12 Správca súborov	15	12.26.23	Aplikácia Prints	22
12.13 Gmail™	15	12.26.24	Informácie o telefóne	22
12.14 Google	15	12.27	Galéria snímok	23
12.15 Google Hangouts	15	12.28	Snapseed™	23
12.16 Aplikácia Super 8	15	12.29	Nahrávanie zvuku	23
12.17 Google Keep™	15	12.30	YouTube™	23
12.18 Google Maps™	15	13. DODATOK		23
12.19 Správy	16	13.1	Upozornenia a opatrenia	23
12.20 OfficeSuite	17	13.2	Príslušenstvo	24
12.21 Telefón	17	13.3	Čistenie a údržba	25
12.22 Google Photos™	18	13.4	Prevenca straty sluchu	25
12.22.1 Aplikácia Galéria	18	13.5	Zhoda s normami CE SAR	25
12.23 Google Play Movies	19	13.6	Spektrum a výkon	26
		13.7	Vyhlásenie o zhode EÚ	26
			Informácie o likvidácii a recyklácii	26
			Obmedzenie nebezpečných látok	27
			Vyhlásenie o zhode	27
			Právna zodpovednosť	27
			Vyhlásenie o zhode	28

1. ÚVOD



Ďakujeme vám za zakúpenie smartfónu Kodak Ektra a vítame vás v novej etape vývoja fotografie na smartfóne.

Výberom smartfónu Ektra ste sa rozhodli prevziať tvorivú kontrolu nad vašimi fotografiami pomocou jedinečného smartfónu s fotoaparátom – zážitok, ktorý poznajú používatelia digitálnych zrkadloviek – a zároveň si vychutnať jednoduchosť používania prostredníctvom kombinácie unikátneho softvérového vybavenia a hardvéru objektívu. Všetko navyše umocňujú skúsenosti inžinierov spoločnosti Kodak a našich zástupcov v oblasti fotografovania.

V tomto návode vám priblížime detailné využívanie smartfónu Ektra a poskytneme vám všetky potrebné nástroje, aby ste boli pripravení na vytvorenie dokonalej snímky. Od intuitívnej a prispôsobenej aplikácie fotoaparátu až po sofistikovaný softvér na úpravu fotografií a možnosť tlače priamo z vášho smartfónu – dúfame, že si vychutnáte tento úplne nový fotografický zážitok.

Nezabudnite sa s nami podeliť o svoje najlepšie výtvyry a majte na pamäti: Nestačí len zachytiť. Budte kreatívni.



Facebook.com/kodakphones



@kodakphones



@kodakphones

2. SMARTFÓN KODAK EKTRA




1. Slot pre SIM/SD
2. Predný fotoaparát
3. Konektor na slúchadlá
4. Klávesy ponuky
5. Miesto na šnúrku
6. Tlačidlo spúšte
7. Vypínač
8. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
9. Blesk LED
10. 21 MP fotoaparát

3. KLÚČOVÉ FUNKCIE


Vypínač	Zapnite stlačením a podržaním tlačidla. Stlačte a podržte na otvorenie ponuky možností. Stlačením tlačidla uzamknite alebo obnovte obrazovku, keď je mobil zapnutý.
Tlačidlo Domov	Kedykoľvek stlačte na zobrazenie domovskej obrazovky. Dlhým stlačením tlačidla Domov sa spustí vyhľadávanie Google.
Tlačidlo Nedávne aplikácie	Stlačením zobrazíte zoznam aplikácií, ktoré sú práve otvorené.
Tlačidlo Späť	Stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku, v ktorej ste pracovali. Môžete ho použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
Tlačidlo na ovládanie hlasitosti	Hlasitosť: Stlačením príslušného tlačidla zvýšte (+) alebo znížte (-) hlasitosť. Ak chcete urobiť snímku obrazovky, naraz stlačte a podržte tlačidlá vypínača a zníženia hlasitosti.
Tlačidlo spúšte	V aplikácii Fotoaparát stlačte tlačidlo spúšte a môžete ihneď fotografovať. Pri fotografovaní len jemne zatlačte tlačidlo na zaostrenie obrazu a následne zachyťte snímku úplným stlačením. Ak chcete fotoaparát Ektra spustiť ihneď, dvakrát stlačte tlačidlo spúšte.

4. VLOŽENIE KARTY SIM

1. Na vloženie karty Nano SIM použite nástroj dodávaný na otvorenie slotu pre kartu SIM a microSD™.

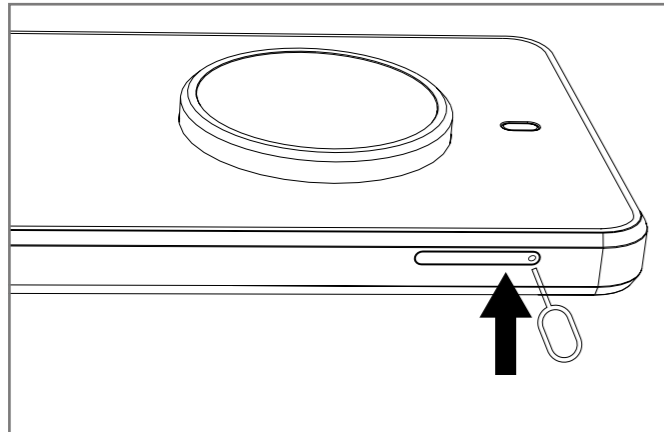


2. Vložte kartu Nano SIM do zásobníka, ako je znázornené nižšie:

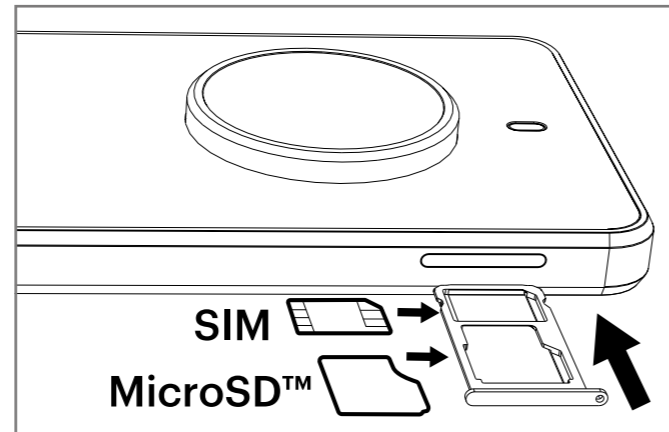


3. Vymeňte zásobník na kartu SIM a microSD.

5. VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Na vloženie karty microSD použite nástroj dodávaný na otvorenie slotu pre kartu SIM a microSD.

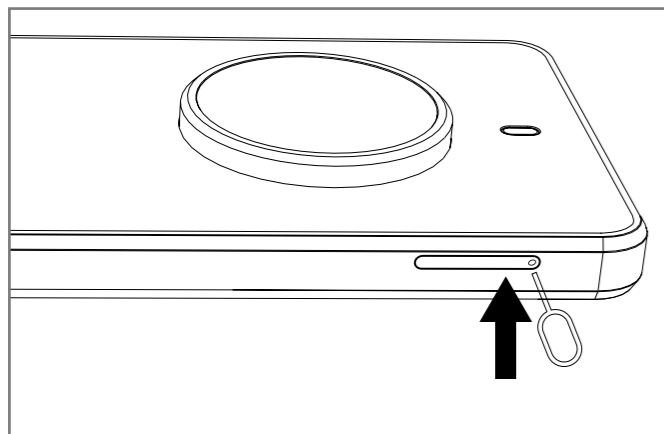


2. Vložte pamäťovú kartu do zásobníka, ako je znázornené nižšie:

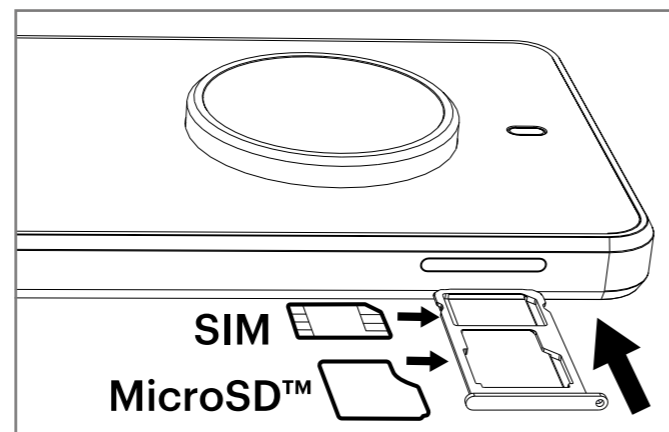

3. Vymeňte zásobník na kartu SIM a microSD.

6. NABÍJANIE BATÉRIE

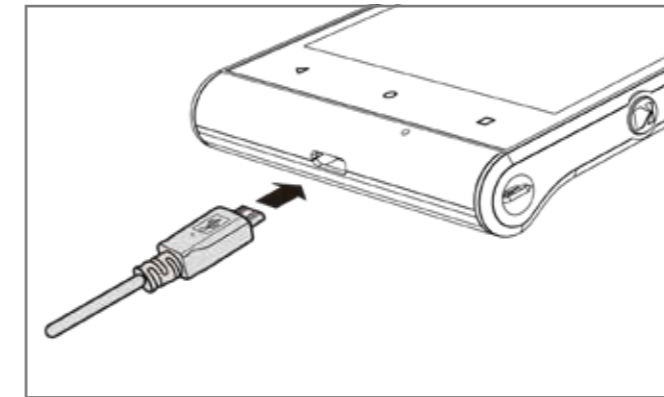

Smartfón Kodak Ektra má zabudovanú batériu. Nabíjanie batérie:

1. Pripojte kábel USB, ktorý je pribalený k mobilnému telefónu, k nabíjačke.

Poznámka: Používajte iba nabíjačky a káble, ktoré boli schválené pre zariadenie Kodak. Smartfón Kodak Ektra používa káble a konektory s rozhraním USB 3.0. Neschválené prístroje môžu poškodiť zariadenie.

2. Pripojte kábel USB 3.0 do portu USB na telefóne.

Poznámka: Orientácia kábla USB 3.0 nie je rozhodujúca, na rozdiel od nabíjajúcich káblov USB 2.0. Dávajte pozor, aby ste pri zapájaní kábla USB nepoužili nadmernú silu. Poškodenie môže byť spôsobené nesprávnym pokusom o zapojenie konektora.

Poznámka: Na toto sa záruka nevzťahuje.

3. Pripojte konektor USB do vhodnej sieťovej zástrčky so striedavým prúdom a bezpečne ho pripojte k prívodu elektrického prúdu.
4. Zariadenie musíte pred prvým použitím nabiť. Po dokončení nabíjania sa buď zobrazí slovo „nabité“ na obrazovke odomknutia alebo možno namiesto ikony batérie (pravý horný roh) vidieť nápis „100%“. Odpojte konektor od zariadenia a potom odpojte nástennú nabíjačku.

Dôležité informácie o batérii:

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa objaví ikona nabíjania.

Ak sa batéria dlhší čas nepoužívala, nebudete môcť zapnúť mobilný telefón hneď po začatí nabíjania batérie. Nechajte batériu niekoľko minút nabíjať pri vypnutom telefóne predtým, ako sa ho pokúsite zapnúť. Počas tejto chvíle sa nemusí zobrazíť animácia dobíjania batérie na obrazovke.

Čas potrebný na nabitie batérie závisí od teploty okolitého prostredia a veku batérie.

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, telefón prehrá výstrahu a zobrazí výzvu. Keď je batéria takmer vybitá, telefón sa automaticky vypne.

7. ZAPNUTIE A VYPNUTIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

7.1 Zapnutie mobilného telefónu

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte preferovaný jazyk a dotknite sa ikony Štart, ak chcete pokračovať v nastavení.

Poznámka: Ak je na vašej karte SIM aktivovaná ochrana prostredníctvom osobného identifikačného čísla (PIN), bude sa od vás pred vstupom na uvítaciu obrazovku vyžadovať zadanie kódu PIN. Na dokončenie nastavenia je potrebné pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie. V tomto kroku sa od vás bude vyžadovať prihlásenie pomocou vášho existujúceho konta Google alebo vytvorenie nového konta a dokončenie nastavenia.


Poznámka: Nastavenie môžete preskočiť a dokončiť ho inokedy. Na využívanie niektorých služieb Google, ktoré ponúka vaše zariadenie, je potrebné konto Google.

7.2 Vypnutie mobilného telefónu

1. Ak chcete otvoriť ponuku možností telefónu, stlačte a podržte vypínač.
2. Dotknite sa možnosti „Vypnúť“.

8. OBOZNÁMENIE SA S DOMOVSKOU OBRAZOVKOU

Po prihlásení alebo pri zapnutí telefónu sa otvorí domovská obrazovka. Domovská obrazovka je váš východiskový bod, pokiaľ ide o prístup k všetkým funkciám telefónu. Zobrazuje ikony aplikácií, miniaplikácie, klávesové skratky a ďalšie funkcie. Domovskú obrazovku si môžete prispôbiť rôznymi tapetami a nastaviť zobrazenie položiek požadovaným spôsobom.

 Na domovskej obrazovke je ikona spustenia. Kliknutím na ikonu zobrazíte a spustíte nainštalované aplikácie.

Poznámka: Dlhým stlačením prázdneho miesta na domovskej obrazovke sa spustí skratka pre tapety, miniaplikácie a nastavenia.

9. POUŽÍVANIE DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

9.1 Činnosti dotykovej obrazovky

Dotyk: Končekom prsta vyberte položku, potvrďte výber alebo spustite aplikáciu.

Dotyk a podržanie: Končekom prsta sa dotknite položky a podržte, kým mobilný telefón nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností na aktívnej obrazovke, dotknite sa obrazovky a podržte, kým sa neobjaví ponuka.

Potiahnutie: Prejdite prstom cez obrazovku buď vodorovne alebo zvislo. Napríklad potiahnutím doľava alebo doprava sa presúvajte medzi obrázkami v galérii.

Presunutie: Prstom sa dotknite požadovanej položky a podržte. Presuňte položku na akúkoľvek časť obrazovky. Týmto pohybom môžete aj presunúť alebo vymazať ikonu.

9.2 Otočenie displeja mobilného telefónu

Vo väčšine prípadov sa orientácia obrazoviek otáča spolu s telefónom, keď ho otáčate z portréту na krajinu a späť. Táto funkcia sa dá vypnúť v ponuke nastavení (časť venovaná displeju).



10. UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY


10.1 Uzamknutie obrazovky

Keď je mobilný telefón zapnutý, obrazovku uzamknete stlačením vypínača. Keď je obrazovka zamknutá, môžete stále prijímať správy a hovory.

Ak necháte mobilný telefón chvíľu neaktívny, obrazovka sa automaticky uzamkne.

10.2 Odomknutie obrazovky

Obrazovku aktivujete stlačením vypínača. Následne odomknite potiahnutím ikony zámku  do stredu obrazovky. Ak chcete použiť funkciu fotoaparátu priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu fotoaparátu  doľava na spustenie príslušnej aplikácie.

Ak chcete použiť funkciu Google voice search™ priamo z uzamknutej obrazovky, spustíte ju potiahnutím ikony Google voice search  doprava.

Poznámka: Ak ste nastavili zámok obrazovky, zobrazí sa výzva na jej odomknutie.

11. VYTÁČANIE

11.1 Vnútroštátne hovory

Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla a potom stlačte kláves vytáčania. Vnútroštátne hovory môžete vykonávať v tomto poradí: miestna predvoľba, telefónne číslo, tlačidlo vytáčania.

11.2 Medzinárodné hovory

Pri medzinárodných hovoroch by ste mali stlačiť a podržať tlačidlo 0, kým sa na obrazovke neobjaví značka medzinárodnej predvoľby „+“. Vďaka tomu môžete uskutočniť medzinárodný hovor do akejkoľvek krajiny bez ohľadu na medzinárodnú predvoľbu.

Medzinárodné hovory môžete vykonávať v tomto poradí:
+ kód krajiny, miestna predvoľba, telefónne číslo, tlačidlo vytáčania.
Po zadaní predvoľby zadajte kód krajiny a úplné číslo volaného.

11.3 Tiesňové volania

Ak sa nachádzate v rámci siete (zistíte to podľa indikátora intenzity signálu siete v ľavom hornom rohu displeja mobilného telefónu), budete môcť uskutočniť tiesňové volanie aj keď nemáte kartu SIM.

12. SPRIEVODCA OPERÁCIAMI V PONUKE

Všetky dostupné možnosti funkcie na mobilnom telefóne sú uvedené nižšie spolu so stručným popisom.

Ak chcete používať služby Gmail, Google Play Movies a získať prístup ku kompletnej ponuke funkcií ostatných aplikácií Google, musíte sa prihlásiť do svojho konta Google. Ak si budete chcieť stiahnuť aplikácie z obchodu Google Play, budete tiež vyzvaní na prihlásenie do vášho konta Google.



Poznámka: Ak váš telefón nemá nainštalovanú kartu SIM, nemôžete sa pripojiť do mobilnej siete a využívať hlasové a dátové služby, ale môžete sa pripojiť k sieti Wi-Fi, aby ste sa mohli prihlásiť do konta Google a používať všetky funkcie telefónu okrem uskutočnenia hovoru.

Ak prvýkrát zapnete telefón bez vlozenej karty SIM, bude sa od vás vyžadovať zvolenie možnosti „Pripojiť k sieti Wi-Fi“ (namiesto možnosti pripojenia k „mobilnej sieti“) a nastavenie telefónu podľa pokynov. Ak už máte konto Google, dotknite sa možnosti „Prihlásiť sa“ a zadajte svoje používateľské meno a heslo.

12.1 Platobná služba Android Pay™

Platobná služba Android Pay ponúka veľmi pohodlný spôsob vykonávania platieb pomocou mobilného telefónu. Vo vašom konte Google môžete pridať existujúcu kartu potvrdením niekoľkých údajov alebo pridať novú kartu od ktorejkoľvek zúčastnenej banky. Ak chcete zaplatiť, jednoducho aktivujete telefón a ťuknete na zúčastnené obchody (nemusí byť spustená aplikácia).

Otvorenie platobnej služby Android Pay:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Android Pay.

12.2 Antivírusový program AVG Anti-Virus

Softvér Anti-virus je aplikácia, ktorá v reálnom čase monitoruje a skenuje vaše zariadenie. Ak chcete oskenovať skryté hrozby, stlačte možnosť „SKENOVAŤ TERAZ“.

Otvorenie programu AVG Anti-Virus:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Anti-virus.

12.3 Zálohovanie a obnovenie

Ak chcete zálohovať pamäťové karty, v paneli zálohovania môžete vybrať aplikáciu Osobné údaje. V paneli obnovenia vyberte požadovaný súbor, ktorý si prajete vrátiť späť do telefónu.

Otvorenie zálohovania a obnovenia:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Zálohovanie a obnovenie.

12.4 Kalkulačka

Použite kalkulačku na riešenie jednoduchých aritmetických úloh alebo využite jej pokročilé funkcie na riešenie zložitejších rovníc.

Otvorenie kalkulačky:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Kalkulačka.

12.5 Google Calendar™

Použite kalendár Google na vytváranie a spravovanie udalostí, stretnutí a plánovaných činností. V závislosti od vašich nastavení synchronizácie sa kalendár v telefóne automaticky zosynchronizuje s kalendárom prístupným cez web alebo iné zariadenia.

Otvorenie kalendára Google:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Kalendár Google. Ťuknutím na možnosť  zobrazíte rôzne možnosti zobrazenia a nastavenia.


Poznámka: Ak používate funkciu kalendára prvýkrát, môžete na obrazovke prstom potiahnuť doľava a prezerat prvky tejto funkcie. Na poslednej strane prehľadu („Udalosti z aplikácie Gmail“) ťuknite na možnosť „ROZUMIEM“.



12.6 Fotoaparát

Fotoaparát Kodak je jedinečná aplikácia smartfónu Ektra s bohatými funkciami a používateľským rozhraním inšpirovaným DSLR, ktoré ponúka známe prostredie a jednoduché používanie pri tvorbe fotografií a videa.

Otvorenie fotoaparátu:

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku 


- Stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu  do polovice zaostríte a celkovým stlačením nasnímate fotografiu. Fotografiu môžete zachytiť aj ťuknutím na položku  a zobrazíte ju ťuknutím na miniatúru naposledy zachytenej fotografie.

Ťuknutím na tlačidlo Späť  (dvakrát) alebo na tlačidlo Domov  zatvoríte fotoaparát.

Na obrazovke náhľadu fotoaparátu kliknite na ikonu v hornej časti obrazovky, čím nastavíte fotoaparát. Ťuknutím na položku  zmeníte nastavenia položiek Možnosti, Fotoaparát a Video.

V manuálnom režime si môžete prezerat rozšírené funkcie, vykonávať úpravy počas snímania fotografie a prezerat si vykonané zmeny. Pomocou kruhového ovládača prepínajte medzi položkami Expozícia, Režim scény, Vyváženie bielej, ISO, Rýchlosť uzávierky a Inteligentné Auto. V nastavení fotoaparátu môžete tiež vybrať: Rozoznávanie tváre, Automatická detekcia scény, Súbor formátu, Samospúšť, Veľkosť obrázka, Veľkosť ukážky, režim Krásna tvár.

Vyberte režim Video pomocou kolieska na výber režimu, v nastaveniach Video, a nastavte ho takto: Redukcia šumu, EIS, Mikrofón, režim Audio, kvalita videa.




Ťuknutím na položku  začnete nahrávať a opätovným ťuknutím zastavte nahrávanie. Po nahratí si video prezrite ťuknutím na miniatúru naposledy nahratého videa. Ťuknutím prehrajte video.

12.7 Chrome™

Prehliadač s touto funkciou môžete spustiť, ak ste pripojení prostredníctvom vášho poskytovateľa údajov alebo siete Wi-Fi.

Otvorenie aplikácie Chrome:



Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Chrome .
- Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Chrome .


12.8 Hodiny


Keď otvoríte ponuku, môžete si pozrieť dátum a čas alebo nastaviť budík, stopky, časovač alebo svetové hodiny.

Spustenie budíka:

Budík mobilného telefónu otvoríte ťuknutím na položku  v ponuke  > Hodiny.


Pridanie budíka:

1. Ak chcete pridať budík, na obrazovke so zoznamom budíkov ťuknite na položku .
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte nasledovne:

- Nastavte hodinu a minútu tak, že označíte príslušné pole, a posúvajte kurzor nahor alebo nadol. Po nastavení požadovaného času ťuknite na položku OK.
- Ak chcete pridať označenie budíka, ťuknite na položku Názov. Zadaťte názov a ťuknite na položku OK.
- Režim opakovania nastavíte ťuknutím na položku Opakovať. Ťuknite na jednu alebo viac možností.
- Zvonenie nastavíte ťuknutím na položku . Vyberte možnosť a ťuknite na položku OK.
- Vibrovanie budíka nastavíte výberom políčka „Vibrovať“.



Poznámka: Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

12.9 Kontakty



Aplikácia Kontakty umožňuje ukladanie a spravovanie informácií ako napríklad telefónnych čísiel a adries vašich kontaktov. Ťuknutím na položku  nastavíte funkcie zobrazovaných kontaktov, importovania / exportovania, skupín, kont a nastavení.

Ak ste ešte nepridali žiadne kontakty, zobrazí sa vám správa s tipmi na pridávanie kontaktov do vášho zariadenia.



Otvorenie kontaktov:

Ťuknite na položku  > Kontakty . Otvorí sa panel VŠETKY KONTAKTY. Všetky vaše kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v posuvnom zozname.


Pridanie kontaktu:

1. Ak chcete pridať nový kontakt, v zozname kontaktov ťuknite na položku .
2. Zadajte meno kontaktu a všetky podrobné informácie ako napríklad telefónne číslo alebo adresu.
3. Keď ste hotoví, ťuknutím na položku „Pridať nový kontakt“  uložíte kontaktné informácie.

Pridanie kontaktu do obľúbených položiek:



1. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Ťuknite na položku  v ľavom hornom rohu a ikona sa vyplní .

Vyhľadanie kontaktu:

1. V zozname kontaktov vyhľadajte kontakt ťuknutím na položku .
2. Zadajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Keď začnete zadávať meno, pod okienkom vyhľadávania sa zobrazia zodpovedajúce mená.

Úprava kontaktu:


Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete upraviť.
2. Ťuknite na položku .
3. Vykonajte požadované zmeny kontaktných informácií a následne ťuknite na položku „Upraviť kontakt“. Ak chcete zrušiť všetky zmeny kontaktných informácií, ktoré ste vykonali, ťuknite na tlačidlo Späť .

Komunikácia s kontaktmi:

Na karte VŠETKY KONTAKTY alebo OBLÚBENÉ POLOŽKY môžete rýchlo vytočiť číslo alebo odoslať textovú (SMS) či multimediálnu správu (MMS) na predvolené telefónne číslo kontaktu. Môžete tiež otvoriť podrobnosti a prezrieť si zoznam všetkých spôsobov komunikácie s daným kontaktom. V tejto časti sa uvádza spôsob, ako komunikovať s kontaktom, keď prezeráte zoznam kontaktov.

Komunikácia s kontaktom podľa príkladu:

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, s ktorým chcete komunikovať.
2. Na obrazovke s podrobnosťami kontaktu môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ťuknutím vytočíte telefónne číslo.
 - Odošlite správu ťuknutím na položku .

12.10 Prevzaté súbory

Slúži na zobrazenie obsahu na prevzatie.

Otvorenie prevzatých súborov:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Prevzaté súbory.

12.11 Google Drive™

Disk Google je služba online ukladacieho priestoru typu cloud. Po prihlásení pomocou konta Google získate prístup k 15 GB voľného miesta pre všetky vaše fotografie a dokumenty. Ak potrebujete viac miesta, môžete zmeniť váš plán tak, aby obsahoval viac ukladacieho priestoru.


Otvorenie disku:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Google Drive.

12.12 Správca súborov

Správca súborov môžete použiť na usporiadanie súborov v priečinkoch na pamäťovej karte alebo v smartfóne Kodak.

Otvorenie Správcu súborov:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Správca súborov.

12.13 Gmail™

Gmail je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pri prvom nastavení telefónu ju môžete nakonfigurovať tak, aby používala existujúce konto Gmail, alebo vytvoriť nové konto. Keď prvýkrát otvoríte aplikáciu Gmail na telefóne, vaša doručená pošta sa automaticky zosynchronizuje s vaším existujúcim kontom Gmail.

Otvorenie aplikácie Gmail:

Ťuknite na položku  > Gmail . Zobrazí sa zoznam správ doručenej pošty.

12.14 Google

Na vyhľadávanie na webe môžete použiť prehliadač Google. Je to alternatíva k prehliadaču Chrome.



Otvorenie aplikácie Google:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Google.

12.15 Google Hangouts

Komunikačnú platformu Google Hangouts môžete použiť na jednoduché zdieľanie a komunikáciu s inými ľuďmi prostredníctvom rýchlych správ a videohovorov, pričom vo videomiestnosti môže byť naraz až 10 účastníkov.

Otvorenie aplikácie Google Hangouts:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Google Hangouts.

12.16 Aplikácia Super 8

Snímajte a zdieľajte štýlové videá a aplikujte znenie, vinetáciu a ďalšie retro efekty na videá zachytené pomocou aplikácie videorekordéra Kodak Ektra Super 8.



Otvorenie aplikácie Super 8:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Super 8.

12.17 Google Keep™

Google Keep je aplikácia na zapisovanie založená na technológii cloud, ktorá vám umožní jednoducho vytvárať články, obrázky, hlasové poznámky – všetko dostupné pomocou cloudu. Prihláste sa pomocou svojho konta Google a získajte prístup k vašim osobným poznámkam.

Otvorenie aplikácie Google Keep:



Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  v ponuke  > Google Keep.

12.18 Google Maps™

Google Maps ponúka navigáciu, aktuálne správy o premávke a z oblasti prepravy s podrobnými informáciami o polohe a mapami na stiahnutie.


Zapnutie funkcie Poloha:

Pred otvorením aplikácie Mapy s cieľom vyhľadať vašu polohu alebo zaujímavé miesta musíte povoliť funkciu Poloha a nastaviť režim zistenia polohy.

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. Ťuknite na položku Poloha.
3. Nastavte polohu na možnosť Zapnutá.
4. Ťuknite na režim a vyberte príslušnú možnosť.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu navigácie, musíte nastaviť funkciu režimu na možnosť Vysoká presnosť alebo Len zariadenie.

Otvorenie aplikácie Google Maps:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Google Maps .

Poznámka: Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí uvítacia obrazovka. Ťuknite na položku **PRIJAŤ A POKRAČOVAŤ**, ak chcete pokračovať a postupovať podľa pokynov na obrazovke s cieľom nakonfigurovať pôvodné nastavenia.

12.19 Správy

Aplikácia Správy umožňuje výmenu textových (SMS) a multimediálnych správ (MMS) s kýmkoľvek pomocou telefónu s funkciou prijímania a odosielania správ SMS a MMS.




Otvorenie aplikácie Správy:

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vykonajte jeden z týchto krokov:

- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku .
- Ťuknite na položku  > Správy .






Vytvorenie a odoslanie textovej správy:

Otvorí sa okno správy, do ktorého môžete zadať novú správu alebo otvoriť vlákno prebiehajúcej správy.

1. Ťuknutím na položku  otvoríte novú textovú alebo multimediálnu správu alebo ťuknutím otvorte existujúce vlákno správy.
2. Zadajte telefónne číslo v časti „Zadajte meno alebo číslo“ alebo ťuknutím na položku  pridajte telefónne číslo zo zoznamu kontaktov. Keď začnete zadávať telefónne číslo, zobrazia sa zodpovedajúce kontakty. Môžete ťuknúť na navrhovaného príjemcu alebo pokračovať v zadávaní telefónneho čísla.
3. Ťuknutím na položku „Typ textovej správy“ začnete zadávať vašu správu.
Ak počas písania správy ťuknete na klávesu Späť, uloží sa ako koncept v zozname správ. Ťuknutím na správu pokračujte v písaní.
4. Keď budete hotoví, ťuknite na položku .

Poznámka: Odpovede sa zobrazia v okne. Keď prezeráte a odosielate ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ:


1. Na obrazovke správ ťuknite na položku .
 2. Zadajte telefónne číslo v časti „Zadajte meno alebo číslo“ alebo ťuknutím na položku  pridajte telefónne číslo zo zoznamu kontaktov.
 3. Ťuknutím na položku „Typ textovej správy“ začnete zadávať vašu správu.
 4. Predmet správy pridajte ťuknutím na položku  > Pridať predmet.
 5. Zadajte predmet správy.
- Mobilný telefón má teraz aktívny režim multimediálnych správ.
6. Ťuknite na položku  a vyberte druh mediálneho súboru, ktorý sa pripojí k správe.
 7. Keď budete hotoví, ťuknite na položku .

Otvorenie a zobrazenie multimediálnej správy:

1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno správy.

2. Ťuknite na multimediálnu správu a zobrazte jej obsah.
3. Posúvaním nahor alebo nadol zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku.

Odpovedanie na správu:

1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno textovej alebo multimediálnej správy.
2. Vytvorte správu ťuknutím na položku „Typ textovej správy“.
3. Ťuknite na položku .



Prispôsobenie nastavenia správ:

V zozname správ ťuknite na položku  pre výber medzi možnosťami Vymazať všetky vlákna, Nastavenia a správami, ktoré chcete nastaviť.

12.20 OfficeSuite

OfficeSuite vám umožní jednoducho zobraziť, upraviť a vytvárať dokumenty v aplikáciách Word, Excel a PowerPoint, ich konverziu na formát PDF a spravovanie súborov pomocou mobilnej kancelárie s bohatou ponukou funkcií.

Otvorenie aplikácie OfficeSuite:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > OfficeSuite .

12.21 Telefón





Existuje niekoľko spôsobov, ako uskutočniť hovor. Môžete vytočiť číslo, vybrať číslo zo zoznamu kontaktov, na webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo. Keď prijímate hovory, môžete buď odpovedať na prichádzajúce hovory alebo ich presmerovať do odkazovej schránky. Môžete tiež nastaviť konferenčné hovory s viacerými účastníkmi.

Poznámka: Obráťte sa na svojho mobilného operátora a zistite, či podporuje konferenčné hovory a koľko účastníkov môžete pridať.

Ak chcete uskutočniť hovor, môžete použiť aplikáciu Telefón alebo vybrať číslo z obľúbených položiek , zoznamu hovorov  alebo kontaktov .

Keď prijímate hovory, môžete sa stlačením tlačidla Domov vrátiť na domovskú obrazovku a používať ďalšie funkcie. Na obrazovku hovoru sa vrátite potiahnutím panela upozornení nadol a ťuknite na položku „Aktuálny hovor“.




Uskutočnenie hovoru pomocou vytáčania:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Potom zobrazte klávesnicu na vytáčanie ťuknutím na položku .
Poznámka: Aplikáciu Telefón môžete otvoriť aj ťuknutím na položku > Telefón .
2. Ťuknutím na príslušné číselné tlačidlá zadajte telefónne číslo.
Tip: Váš mobilný telefón podporuje funkciu SmartDial, čiže počas zadávania čísel na klávesnici vytáčania telefón automaticky vyhľadáva vo svojich kontaktoch a zobrazí zoznam vyhovujúcich výsledkov na základe presnosti. Zatvorte klávesnicu, aby ste si mohli prezrieť viac možných vyhovujúcich výsledkov.
3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu, ťuknite na položku .





Uskutočnenie hovoru z obľúbených položiek:

Ťuknite na položku  > Telefón  > Obľúbené položky . Ťuknutím na kontakt uskutočnite hovor.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu hovorov:

1. Ťuknite na položku  > Telefón  > Zoznam hovorov . Zobrazí sa zoznam naposledy uskutočnených hovorov.
Ak nemôžete nájsť požadovaný kontakt, ťuknite na položku „Zobraziť“ úplný zoznam hovorov.
2. Ťuknite na kontakt v zozname a na položku Zavolať späť, ak chcete uskutočniť hovor.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov:

1. Ťuknite na položku  > Telefón  > Kontakty .
Poznámka: Aplikáciu Kontakty môžete otvoriť aj ťuknutím na položku > Kontakty .

2. V zozname ťuknite na kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Ťuknutím na telefónne číslo uskutočnite hovor.

12.22 Google Photos™

Prezerajte a ukladajte všetky obrázky a videá na jednom mieste.

Otvorenie aplikácie Google Photos:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Google Photos .

Zobrazenie obrázku:





1. Ťuknutím na obrázok aktivujete režim zobrazenia na celú obrazovku. Keď si prezeráte obrázky v režime zobrazenia na celú obrazovku, môžete prechádzať doľava alebo doprava, čím zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
2. Ak chcete priblížiť obrázok, presuňte dva prsty od seba na mieste na obrazovke, ktoré chcete priblížiť. V režime priblíženia potiahnite prstom nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Zobrazenie videa:

Ťuknutím prehrajte video.

Upravujte a zdieľajte svoje fotografie:



Keď si budete prezerat vaše fotografie, sprístupnia sa vám nasledujúce možnosti:

- Zdieľať: Ťuknite na položku  a zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných na vašom zariadení.
- Upraviť: Ťuknite na položku  a upravujte fotografie pomocou širokej ponuky dostupných možností.
- Informácie: Ťuknutím na položku  zobrazíte podrobnosti fotografie.
- Vymazať: Ťuknutím na položku  odstránite fotografie, ktoré už nepotrebujete.



12.22.1 Aplikácia Galéria

Prezerajte, zdieľajte a upravujte fotografie v aplikácii Galéria a vychutnajte si plnohodnotný zážitok telefónu Ektra. Vyberte album/priečinok a prehrajte si prezentáciu alebo vyberte položky, ktoré chcete zdieľať s inými aplikáciami.

Otvorenie fotografie:

Ťuknutím na položku  > Galéria  otvoríte aplikáciu alebo galériu priamo z fotoaparátu výberom poslednej fotografie v ľavom hornom rohu a vyberte galériu. Aplikácia galérie kategorizuje vaše obrázky a videá podľa umiestnenia a ukladá tieto súbory do priečinkov. Ťuknutím na priečinok zobrazíte obrázky a videá v ňom.

Zobrazenie obrázku:


1. Ťuknutím na obrázok aktivujete režim zobrazenia na celú obrazovku. Keď si prezeráte obrázky v režime zobrazenia na celú obrazovku, potiahnite doľava alebo doprava, ak si chcete prezrieť predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
2. Ak chcete priblížiť obrázok, presuňte dva prsty od seba na mieste na obrazovke, ktoré chcete priblížiť. V režime priblíženia potiahnite prstom nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.
3. Informácie: Ťuknutím na položku  zobrazíte podrobnosti fotografie.
4. Zmazať: Ťuknutím na položku  odstránite fotografie, ktoré už nepotrebujete.




Zobrazenie videa:

Ťuknutím na video v galérii prehráte poslednú nahrávku.


Pridávanie postprodukčných úprav fotografií s aplikáciou Snapseed:

Použite zabudovaný editor Snapseed smartfónu Ektra na úpravu a premenu fotografií v rámci postprodukcie.

- Vyberte na domácej obrazovke aplikáciu Snapseed alebo ťuknite na poslednú fotografiu v aplikácii Fotoaparát a vyberte položku Snapseed  na otvorenie balíka úprav.

- Ťuknite na položku  a vyberte nástroj, ktorý potrebujete na úpravu obrázka.
- Stlačením možnosti  potvrdte zmenu. Po dokončení všetkých úprav vyberte možnosť ULOŽIŤ na pridanie upraveného obrázku do vašej galérie alebo  na jeho zdieľanie.


Zdieľanie fotografií na sociálnych médiách:

- Ťuknite na položku  a zdieľajte fotografie prostredníctvom sietí Facebook, Twitter a Instagram. Stiahnite si ďalšie aplikácie sociálnych médiá, ak chcete zvýšiť dostupnú ponuku zdieľania.

12.23 Google Play Movies

Streamujte a sťahujte filmy a televízne seriály, ktoré môžete sledovať na vašom zariadení.




Otvorenie aplikácie Play Movies:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Google Play Movies . Ak si chcete zakúpiť film, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

12.24 Google Play Music

Hudobné súbory si môžete preniesť z počítača na kartu microSD alebo kúpiť hudbu z aplikácie Play Store a počúvať na mobilnom telefóne.

Otvorenie aplikácie Google Play Music:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Google Play Music . Ťuknite na skladbu, ktorú chcete prehrať. Tip: Pri počúvaní hudby môžete používať inú aplikáciu, keď ťuknete na tlačidlo Späť . Prehrávanie hudby sa nepreruší. Ak sa chcete vrátiť k ovládacím prvkom, otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na skladbu.

12.25 Obchod Google Play™

Aplikácia obchodu Google Play poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám pre zariadenie Google Android, ktoré môžete stiahnuť a nainštalovať do telefónu.

Otvorenie obchodu Play Store:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Obchod Google Play .



Keď prvýkrát otvoríte obchod Play Store, zobrazí sa stránka s prehľadom. Pokračujte ťuknutím na položku Začíname a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

12.26 Nastavenie

12.26.1 Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrôtový prístup k širokopásmovému internetu. Ak chcete na mobilnom telefóne používať Wi-Fi, musíte mať prístup na bezdrôtové prístupové body (hotspoty). Prekážky, ktoré blokujú signál siete Wi-Fi, znižujú jeho silu.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi:

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Wi-Fi a nastavte ju na možnosť Zapnuté.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti:

1. Po zapnutí pripojenia ťuknite na položku Wi-Fi.
2. Zobrazí sa zoznam nájdených sietí Wi-Fi. Pripojte sa ťuknutím na sieť Wi-Fi.
3. Ak vyberiete otvorenú sieť, budete automaticky pripojení k sieti. Ak vyberiete sieť, ktorá je zabezpečená a pripojíte sa k nej prvýkrát, zadajte heslo a ťuknite na položku Pripojiť.



Poznámka: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, ktorú ste už použili, nebudete vyzvaní na opätovné zadanie hesla, pokiaľ neobnovíte mobilný telefón na predvolené nastavenia.

12.26.2 Bluetooth®

Mobilný telefón má funkciu Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, volať v režime pomocou hands-free s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo dokonca odosielať fotografie z telefónu do počítača.

Majte na pamäti, že ak používate funkciu Bluetooth, musíte zostať v dosahu 10 metrov (33 stôp) od ostatných zariadení s funkciou Bluetooth. Berte na vedomie, že prekážky ako steny alebo iné elektronické zariadenia môžu narušovať vaše pripojenie Bluetooth.

Zapnutie funkcie Bluetooth:

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Bluetooth a nastavte ju na možnosť Zapnuté.

Po zapnutí funkcie Bluetooth sa v paneli oznámení zobrazí ikona Bluetooth.

12.26.3 Spotreba dát

V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Spotreba dát, ak si chcete prezrieť príslušnú spotrebu.

Poznámka: Mobilný telefón zobrazuje prenos dát vypočítaný na telefóne, ktorý sa môže líšiť od výpočtu operátora a mal by slúžiť len ako referenčný údaj.

Poznámka: Počas prístupu k dátovým službám, najmä pri roamingu, môžu vzniknúť značné dodatočné poplatky. Informujte sa u poskytovateľa sieťových služieb o poplatkoch a cenách za dátový roaming.

12.26.4 Ďalšie

V časti Bezdrôtové pripojenie a siete ťuknite na položku Viac, ak chcete upraviť nastavenia vrátane režimu v lietadle, NFC, služby používania zariadenia ako modemu a prenosného hotspotu, VPN a mobilných sietí.

12.26.5 Displej

V časti Zariadenie ťuknite na položku Displej s cieľom upraviť nastavenia vrátane funkcií ClearMotion™, MiraVision™, úrovne jasú, prispôsobivého jasú, tapety, spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma.

12.26.6 Zvuk a upozornenie

Mobilný telefón má predinštalované rôzne možnosti zvukov a upozornení. V časti Vopred určené profily si môžete aktivovať rôzne režimy scény a prispôbiť si požadovaný profil ako Všeobecný, Tichý, Stretnutie, Vonku. V časti Oznámenia a iné si nastavte Oznámenie, Nerušiť, Nerušiť prístup alebo Vylepšenie zvuku.

12.26.7 Aplikácie

Ak si chcete pozrieť nainštalované aplikácie, na domovskej obrazovke ťuknite na položku > Nastavenia . Na obrazovke Nastavenia ťuknite na Aplikácie.

12.26.8 Úložisko a USB

V časti Zariadenie ťuknite na položku Úložisko a USB, v ktorej si môžete prezerať informačný formulár o úložisku karty SD alebo telefónu.

12.26.9 Batéria

V časti Zariadenie ťuknite na položku Batérie, čím zobrazíte spotrebu batérie. Môžete buď zapnúť alebo vypnúť inteligentný úsporný režim.

12.26.10 Pamäť

Služi na zobrazenie pamäte, ktorú využívajú aplikácie.

12.26.11 Používatelia

Môžete nastaviť viacero používateľských profilov. Ak pridáte nového používateľa, táto osoba si musí nastaviť vlastné predvoľby profilu. Každý používateľ môže aktualizovať aplikácie pre všetkých ostatných používateľov.

12.26.12 Platba dotykcom

Zodpovedajúce zariadenie spojené s dotykovou obrazovkou, prostredníctvom ktorého možno vykonať platbu.

12.26.13 Poloha

Zapnite funkciu v časti Nastavenia, ak chcete používať službu určovania polohy Google spolu s ďalšími aplikáciami pomocou satelitného zameriavania (GPS) vrátane aplikácie Google Maps.

12.26.14 Zabezpečenie

V časti Osobné ťuknite na položku Zabezpečenie, ak chcete definovať vaše preferované bezpečnostné nastavenia vrátane možností Uzamknutie obrazovky, Zobrazit' vzor, Automatické uzamknutie, Okamžité uzamknutie vypínača, Správa uzamknutia obrazovky, Inteligentný zámok, Zašifrovať telefón, Nastaviť zámok karty SIM, Viditeľné heslá, Správcovia zariadenia, Automatické obnovenie nastavenia, Neznáme zdroje, Systém proti krádeži telefónu, Typ úložiska, Dôveryhodné poverenia, Inštalovať z karty SD, Vymazať poverenia, Dôveryhodní agenti, Pripnutie na displej, Aplikácie s prístupom na použitie.

12.26.15 Kontá

V časti Osobné vytvorte nové konto kliknutím na položku Konto.

12.26.16 Google

V časti Osobné ťuknite na položku Google a môžete nastaviť funkciu Objavy v okolí, Zálohovanie Google Photos, Poloha, Reklamy, Hladať a aktuálne, Zabezpečenie, Nastavenie okolitých zariadení.

12.26.17 Jazyk a vstup

V časti Osobné ťuknite na položku Jazyk a vstup a môžete nastaviť funkcie Jazyk, Kontrola pravopisu, Osobný slovník, Aktuálna klávesnica, Klávesnica Google, Hlasové písanie Google, Výstup textu do reči, Hlasové ovládanie a Rýchlosť kurzora.

12.26.18 Zálohovanie a obnova

V časti Osobné ťuknite na položku Zálohovanie a obnova, ak chcete upraviť nastavenia vrátane Zálohovať moje údaje, Zálohovanie konta, Automatická obnova, Nastavenia siete, Obnova DRM, Obnovenie továrenských nastavení.

12.26.19 Čas a dátum

Pri prvom spustení telefónu budete vyzvaní, či chcete, aby sa čas a dátum aktualizovali automaticky pomocou času získaného zo siete.

Poznámka: Keď sa automaticky používa čas získaný zo siete, nemôžete nastaviť dátum, čas ani časové pásmo. Manuálne nastavenie dátumu a času:

1. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položku Systém > Dátum a čas.
2. Vypnite možnosť Automatický dátum a čas.
3. Vypnite možnosť Automatické časové pásmo.
4. Ťuknite na položku Nastaviť dátum. Na obrazovke nastavenia dátumu ťuknite na požadovaný dátum a následne na položku OK, keď je konfigurácia dokončená.
5. Ťuknite na položku Nastaviť čas. Na obrazovke nastavenia času ťuknite na pole hodiny alebo minúty a posúvaním kurzora nahor alebo nadol nastavte čas.
Po dokončení konfigurácie ťuknite na tlačidlo OK.
6. Ťuknite na položku Vybrať časové pásmo a vyberte zo zoznamu požadované časové pásmo. Posúvaním v zozname zobrazíte viac časových pásiem.
7. Zapnite alebo vypnite v rámci možnosti Použiť 24-hodinový formát prepínanie medzi 24-hodinovým a 12-hodinovým formátom.

12.26.20 Naplánované zapnutie a vypnutie

V časti Systém ťuknutím na položku Plánované zapnutie a vypnutie nastavte automatické zapínanie a vypínanie času a režim opakovania.


12.26.21 Zjednodušenie ovládania

V časti Systém ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania, ak chcete upraviť nastavenia vrátane funkcií TalkBack, Prepínač prístupu, Titulky, Gestá na zväčšenie, Veľký text, Text s vysokým kontrastom, Vypínač ukončí hovor, Automatické otáčanie obrazovky, Čítanie hesiel, Skratka zjednodušeného ovládania, Výstup textu do reči, Oneskorenie dotyku a podržania, Farebnú inverziu, Farebnú korekciu.

12.26.22 Tlač

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej tlačiarni, nainštalujte požadované služby.

12.26.23 Aplikácia Prints


Vyberte aplikáciu Prints , ak chcete tlačiť fotografie priamo z telefónu. Vyberte fotografie, ktoré chcete odoslať na tlač a vyberte spôsob doručenia výtlačkov s vysokou kvalitou na fotopapieri Kodak, ktoré doručíme priamo k vašim dverám alebo do miestneho obchodu.


12.26.24 Informácie o telefóne

Zobrazuje informácie o vašom telefóne.



Zobrazenie elektronického štítku

Ak si chcete na mobilnom telefóne prezrieť informácie o predpisoch, postupujte nasledovne:

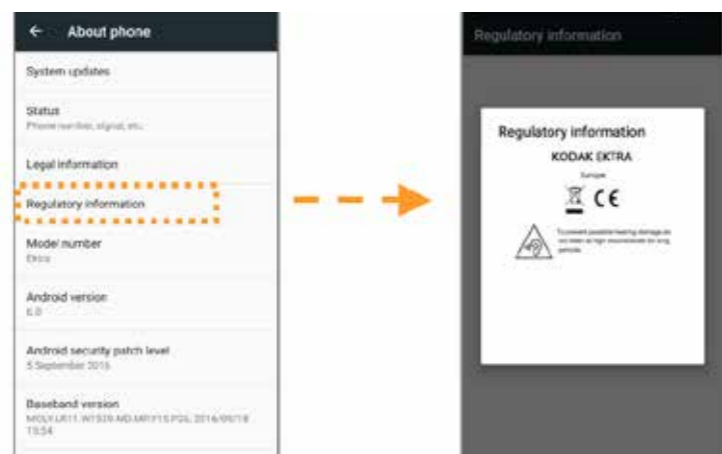

1. Ťuknite na položku > Nastavenia .
2. Na obrazovke Nastavenia ťuknite na položku Informácie o telefóne > Informácie o predpisoch.









12.27 Galéria snímok

V aplikácie Galéria snímok môžete automaticky vyhľadávať obrázky a videá uložené na telefóne alebo karte SD. Vyberte album/priečinok a prehrajte prezentáciu alebo vyberte položky, ktoré chcete zdieľať s inými aplikáciami. Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Galéria snímok . Aplikácia Galéria kategorizuje vaše obrázky a videá podľa umiestnenia a ukladá tieto súbory do priečinkov. Ťuknutím na priečinok zobrazíte obrázky a videá v ňom.

12.28 Snapseed™

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Snapseed . Snapseed je kompletný a profesionálny editor fotografií, ktorý vám umožní premeniť akýkoľvek obrázok na vzrušujúci a dramatický výjav. Pomocou aplikácie môžete upravovať a opravovať zábery alebo použiť širokú škálu efektov a rozšírení.



12.29 Nahrávanie zvuku

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > Nahrávanie zvuku . Môžete nahrávať hlasové poznámky. Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie, ťuknutím na položku  ho pozastavíte a ťuknutím na položku  zastavíte nahrávanie. Po dokončení nahrávania môžete nahrávku uložiť ťuknutím na možnosť **ULOŽIŤ**. Ťuknutím na položku  zobrazíte zoznam nahrávok, z ktorého si môžete vybrať a ťuknutím ktorúkoľvek prehrať.

12.30 YouTube™

YouTube je bezplatná streamovacia služba spoločnosti Google, ktorá slúži na prezeranie, vyhľadávanie a nahrávanie videozáznamov.

Otvorenie aplikácie YouTube:

Otvorte aplikáciu ťuknutím na položku  > YouTube .

13. DODATOK

13.1 Upozornenia a opatrenia

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa návodu na obsluhu vášho zariadenia. Obsahuje aj informácie o tom, ako bezpečne používať zariadenie. Pred použitím zariadenia si tieto informácie starostlivo prečítajte.

Vodotesné puzdro:

Aby toto zariadenie spĺňalo tento stupeň ochrany, na portoch USB a slúchadiel musia byť pevne založené kryty a zadný kryt musí byť riadne upevnený a zaistený.

Elektronické zariadenie:

Ak používanie zariadenia spôsobuje ohrozenie alebo rušenie iných elektronických zariadení, vypnite ho.

Zdravotnícke zariadenie:

Dodržiavajte pravidlá a predpisy nemocníc a zdravotníckych zariadení. Nepoužívajte zariadenie, ak je jeho používanie zakázané.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú zachovanie minimálnej vzdialenosti 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, použite zariadenie na opačnej strane tela od kardiostimulátora a nenoste zariadenie v prednom vrecku.

Potenciálne výbušná atmosféra:

Pri vstupe do akejkoľvek oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zariadenie vypnite a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi oblasti, ktoré môžu mať potenciálne výbušnú atmosféru, patria tie, v ktorých sa zvyčajne odporúča

vypnutie motora vozidla. Vznik iskrenia v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar. Nezapínajte zariadenie v priestoroch, kde sa doplňa palivo, ako sú napríklad čerpace stanice. Dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania rádiových zariadení v skladoch paliva, skladovacích a distribučných priestoroch a chemických závodoch.

Pred použitím zariadenia si dávajte pozor na oblasti, ktoré majú potenciálne výbušnú atmosféru a ktoré sú často, ale nie vždy, jasne označené. Medzi také miesta patria priestory podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako napríklad zrno, prach alebo kovové prášky. Opýtajte sa výrobcov vozidiel na skvapalnený ropný plyn (napríklad propán alebo bután), či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Bezpečnosť premávky:

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte miestne zákony a predpisy. Ak okrem toho používate zariadenie počas jazdy, dodržiavajte bežné usmernenia, napríklad:

Sústredte sa na jazdu. Vašou prvoradou zodpovednosťou je bezpečná jazda.

Počas jazdy netelefonujte. Použite súpravu hands-free.

Keď musíte vykonať alebo prijať hovor, zaparkujte vozidlo na krajnici predtým, ako ho použijete.

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Ďalšie informácie získate u výrobcu vozidla.

V motorovom vozidle neumiestňujte zariadenie nad airbag alebo oblasť rozvinutia airbagu.

Nepoužívajte zariadenie počas letu. Vypnite zariadenie na pokyn letovej posádky.

Prevádzkové prostredie:

- Nepoužívajte ani nenabíjajte zariadenie v prašných, vlhkých a znečistených priestoroch alebo miestach s magnetickým poľom.
- Toto zariadenie zodpovedá špecifikáciám RF, keď sa používa pri uchu alebo vo vzdialenosti 0,5 cm od vášho tela.
- Uistite sa, že príslušenstvo, ako napríklad puzdro zariadenia a držiak puzdra, nie je zložené z kovových častí.
- Počas búrky nepoužívajte zariadenie, keď sa nabíja, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému bleskom.
- Keď telefonujete, nedotýkajte sa antény. Dotýkanie sa antény zhoršuje kvalitu hovoru a spôsobuje zvýšenie spotreby energie. Výsledkom je skrátený čas hovoru a pohotovostného režimu.
- Pri používaní tohto zariadenia dodržujte miestne zákony a predpisy a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.
- Počas nabíjania udržiavajte teplotu okolia na úrovni medzi 0 °C až 40 °C. Počas používania zariadenia nabíjaného batériou udržiavajte teplotu na úrovni medzi -10 °C a 45 °C.

Prevenia poškodenia sluchu:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak chcete znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte hlasitosť slúchadiel na bezpečnú a príjemnú úroveň.

Bezpečnosť detí:

Dodržiujte všetky opatrenia súvisiace s bezpečnosťou detí. Ak necháte dieťa hrať sa so zariadením alebo príslušenstvom, ktoré môže obsahovať oddeliteľné časti, môže hroziť nebezpečenstvo zadusenia. Uistite sa, že malé deti nie sú v blízkosti zariadenia ani príslušenstva.

13.2 Príslušenstvo

Vyberajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento model výrobcom zariadenia. Použitie akéhokoľvek iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže narušiť platnosť akejkoľvek záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi pravidlami a zákonmi a môže byť nebezpečné. Ak chcete získať informácie o dostupnosti schválených typov batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo vašom regióne, obráťte sa na svojho predajcu.

Batéria a nabíjačka:

Keď nepoužívate nabíjačku, odpojte ju zo siete a od zariadenia. Batéria sa môže nabíť a vybiť viac ako stokrát predtým, ako sa opotrebuje. Používajte zásuvku so striedavým prúdom, ako sa uvádza v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.

Ak z batérie uniká elektrolyt, zabráňte jeho kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sa elektrolyt dostane do kontaktu s kožou alebo vám vystrekne do oka, okamžite si oči umyte čistou vodou a navštívte lekára. **V prípade deformácie, zmeny farby alebo prílišného zahrievania batérie počas nabíjania prestaňte ihneď používať zariadenie.**

Ak je poškodený napájací kábel (ak je napríklad nechránený alebo poškodený) alebo sa uvoľní konektor, prestaňte ho ihneď používať.

- Nelikvidujte zariadenie ohňom, pretože môže explodovať. Ak sú batérie poškodené, môžu tiež explodovať.
- Zariadenie neupravujte ani opätovne nespracúvajte, nesnažte sa do zariadenia vkladať cudzie predmety, neponárajte ho a zabráňte kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, nevystavujte ho ohňu, explózii alebo inému nebezpečenstvu.
- Nepúšťajte zariadenie na zem. Ak zariadenie spadne, najmä na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, zverte jeho kontrolu kvalifikovanému servisnému centru.
- Nesprávne použitie môže mať za následok požiar, explóziu alebo iné nebezpečenstvo.
- Použité zariadenia likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zariadenie by sa malo pripájať iba k produktom s logom USB-IF alebo produktom, ktoré majú ukončený program zhody USB-IF.

Výstupný výkon nabíjačky DC 5V 2A.

UPOZORNENIE – AK DÔJDE K VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNI. Servis sa poskytuje iba v autorizovaných strediskách, ktoré zlikvidujú batériu v súlade so smernicou OEEZ.

13.3 Čistenie a údržba

- Nabíjačka nie je vodotesná, a preto je potrebné uchovávať ju v suchu, ďaleko od vody alebo pary. Nedotýkajte sa nabíjačky mokrymi rukami.
- Neumiestňujte zariadenie a nabíjačku na miesta, kde sa môžu poškodiť.
- Neumiestňujte v blízkosti zariadenia magnetické pamäťové médiá ako magnetické karty. Žiarenie zo zariadenia môže vymazať informácie, ktoré sú na nich uložené.
- Nenechávajte zariadenie ani nabíjačku na mieste s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. Keď je teplota nižšia ako 0 °C, môže to ovplyvniť výkon batérie.
- Neumiestňujte v blízkosti slúchadla ostré kovové predmety, ako napríklad špendlíky.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.
- Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadny chemický čistiaci prostriedok, prášok alebo iné chemické látky (ako napríklad alkohol a benzén). Zariadenie môžete očistiť mäkkou antistatickou handričkou.
- Nerozoberajte zariadenia ani príslušenstvo. Ak sa manipuluje so zariadením alebo príslušenstvom, prestane platiť záruka na zariadenie a príslušenstvo a výrobca nebude zodpovedný za žiadne spôsobené škody.
- Ak je rozbitá obrazovka zariadenia, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité kusy. V takom prípade prestaňte zariadenie ihneď používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

13.4 Prevencia straty sluchu



– Na zabránenie možnému poškodeniu sluchu zariadenie nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

13.5 Zhoda s normami CE SAR

Toto zariadenie splňa požiadavky EÚ o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliám formou ochrany zdravia.

Limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a dôkladných hodnotení v rámci vedeckých štúdií. Špecifická miera absorpcie (SAR) je merná jednotka pre Európskou radou odporúčaný limit pre mobilné zariadenia,

ktorý predstavuje 2,0 W/kg priemerované na viac ako 10 g tkaniva. Splňa požiadavky medzinárodnej Komisie na ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP).

Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré sa nosia na tele, toto zariadenie bolo testované a splňa expozičné usmernenia komisie ICNIRP a európskej normy EN 62311 a EN 62209-2 pre použitie so špecializovaným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zabezpečiť súlad s expozičnými usmerneniami komisie ICNIRP.

SAR sa meria, keď sa zariadenie nachádza vo vzdialenosti 0,5 cm od tela, zatiaľ čo vysiela na najvyššej úrovni certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia. Medzi telom a zariadením sa musí zachovať vzdialenosť 0,5 cm.

Najvyššie hodnoty SAR podľa predpisov CE pre telefón sú uvedené nižšie:

SAR pre hlavu: 0,534 W/kg

SAR pre telo: 1,510 W/kg

13.6 Spektrum a výkon

Spektrum	Výkon
GSM 900	28,87 dBm
GSM 1800	27,81 dBm
WCDMA B1	24,39 dBm
WCDMA B8	20,49 dBm
FDD-LTE B1	23,3 dBm
FDD-LTE B3	21,3 dBm
FDD-LTE B7	16,62 dBm
FDD-LTE B20	19,37 dBm
WI-FI 2.4G	15,28 dBm
WI-FI 5G	pásmo 1 8,36 dBm pásmo 2 7,79 dBm pásmo 3 8,46 dBm pásmo 4 5,93 dBm
BT 2.0	7,44 dBm
BT 4.1	2,75 dBm
NFC	-12,38 dBuA/m

13.7 Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je určené na používanie iba v interiéri pri prevádzkovaní vo frekvenčnom rozsahu 5 150 až 5 350 Mhz.

Obmedzenia:

Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Spojené kráľovstvo (UK), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR).

Informácie o likvidácii a recyklácii



Tento symbol na zariadení (a všetkých obsiahnutých batériách) znamená, že by sa nemalo likvidovať ako bežný domáci odpad. Nelikvidujte vaše zariadenie ani batérie ako netriedený komunálny odpad. Zariadenie (a všetky batérie) by sa mali odovzdať na schválenom zbernom mieste s cieľom zabezpečiť ich recyklovanie a riadnu likvidáciu na konci životnosti.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklovaní zariadenia a jeho batérií, obráťte sa na váš miestny úrad, službu likvidácie domového odpadu alebo maloobchodnú predajňu, v ktorej ste si zakúpili toto zariadenie.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha ustanoveniam smernice Európskej únie o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Dôvodom na oddelenie OEEZ a batérií od ostatného odpadu je minimalizácia potenciálnych environmentálnych vplyvov na zdravie ľudí a akýchkoľvek nebezpečných látok, ktoré môžu byť prítomné.

Obmedzenie nebezpečných látok

Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a smernice EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (RoHS) (smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady).

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Bullitt Mobile Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Ektra je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:

www.kodakphones.com/support.

Právna zodpovednosť

Logá Android, Google, Google Play, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca:

Názov: Bullitt Group

Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo

Rádiové zariadenie:

Model: EKTRA

Popis: Smartfón

Obchodný názov: Smartfón KODAK EKTRA

Verzia softvéru pre rádio: LTE_S0105121.1

Dodávané príslušenstvo a súčasti: Adaptér, kábel USB, slúchadlo

My, **spoločnosť Bullitt Group**, vyhlasujeme na našu výlučnú zodpovednosť, že produkt opísaný vyššie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti harmonizácie:

Smernica RZ (2014/53/EÚ), Smernica ONL (2011/65/EÚ)

Boli použité nasledujúce harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy:

1. Ochrana zdravia a bezpečnosti (článok 3.1 písm. a) smernice RZ)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. Elektromagnetická kompatibilita (článok 3.1 písm. b) smernice RZ)

- Návrh ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, návrh ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
- Návrh ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
- Návrh Komisie ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
- EN 55032:2012/AC:2013 trieda B, EN 55032:2015 trieda B
- EN 55024:2010
- EN 61000-3-2:2014 trieda A, EN 61000-3-3:2013

3. Využívanie rádiového frekvenčného spektra (článok 3.2 smernice RZ)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
- Návrh ETSI EN 300 440 V2.1.0
- Návrh ETSI EN 300 330 V2.1.0
- Konečný návrh ETSI EN 300 328 V2.1.0
- Návrh Komisie ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
- Návrh Komisie ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6

4. Smernica ONL (2011/65/EÚ)

- EN 50581:2012

Notifikovaný orgán (názov: **CETECOM ICT SERVICES GMBH**, ID: **0682**) vykonal posúdenie zhody podľa prílohy III smernice RZ a vydal osvedčenie o skúške typu EÚ (Ref. č.: T817663D-01-TEC).

Podpísal(-a) za a v mene týchto subjektov: Bullitt Group

Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené kráľovstvo, **Dátum:** 2. novembra 2016

Meno: Wayne Huang, **funkcia:** Riaditeľ správy ODM, **podpis:**



Vyrobené pre a distribuované spoločnosťou Bullitt Mobile Ltd. na základe licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.
Ochranné známky Kodak a Ektra, logá Kodak a typický vzhľad výrobku sa používajú na základe licencie spoločnosti Eastman Kodak Company.
Vyrobené v Číne.

© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com

Kontaktné údaje výrobcu: Bullitt Mobile Ltd. One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglicko RG1 1AR